



GR ■ Ημι-αυτόματη μηχανή εσπρέσο

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματικό κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, η χρήση της συσκευής απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό ή σε άλλο υγρό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοικτό κατά τη χρήση.

- Φροντίζετε το καλώδιο και το φις να μην έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί, φθορά στη συσκευή ή κάποια επικίνδυνη κατάσταση.



Προσοχή: Καυτή επιφάνεια.

- Λόγω της εναπομένουσας θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής είναι καυτές κατά τη χρήση και μετά από αυτήν. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη χρήση πολύπριζων ή προεκτάσεων καλωδίων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15 εκ. γύρω και επάνω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε την επάνω επιφάνεια της συσκευής μόνο για τη θέρμανση των φλιτζανιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως αποθηκευτικό χώρο.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο, καθαρό νερό. Μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγχετε τα εξής:
 - ο δίσκος αποστράγγισης μαζί με τη σχάρα είναι σωστά τοποθετημένα,
 - το δοχείο νερού περιέχει αρκετή ποσότητα νερού και είναι σωστά τοποθετημένο. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

- Πριν ξεκινήσετε την παρασκευή καφέ, ελέγχτε ότι η λαβή portafilter είναι σωστά προσαρτημένη στην κεφαλή διήθησης. Επειδή δημιουργείται πίεση μέσα στη λαβή portafilter κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ, μην τη μετακινείτε όσο βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.


Προσοχή: Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.




- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καείτε από το βραστό νερό ή τον ατμό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιθεωρείτε τακτικά τη στάθμη του νερού στο δοχείο νερού. Όταν η στάθμη πέφτει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, προσθέτετε νερό. Πριν προσθέσετε νερό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή και την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Για την προστασία της αντλίας από βλάβη, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια υψηλής θερμοκρασίας ώστε να αποσυνδέεται όταν αδειάσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση, πριν γεμίσετε το δοχείο νερού και πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν στη σχάρα του δίσκου αποστράγγισης υπάρχει φλιτζάνι καφέ ή όταν υπάρχουν φλιτζάνια στην επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της καθαρά. Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με καμία καυτή επιφάνεια και φροντίζετε να μην έρχεται σε επαφή με το νερό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

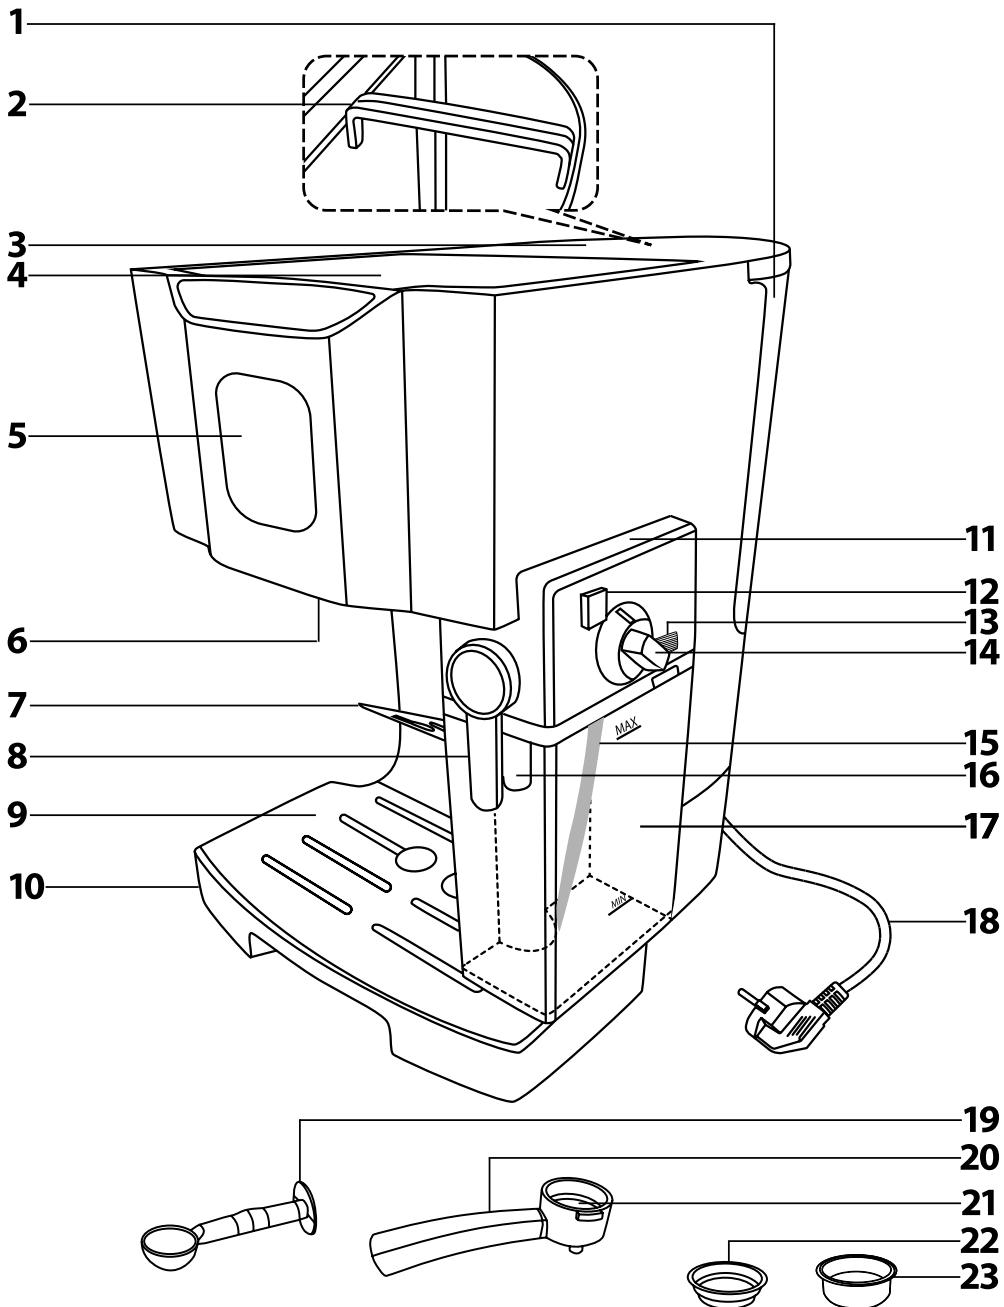

B

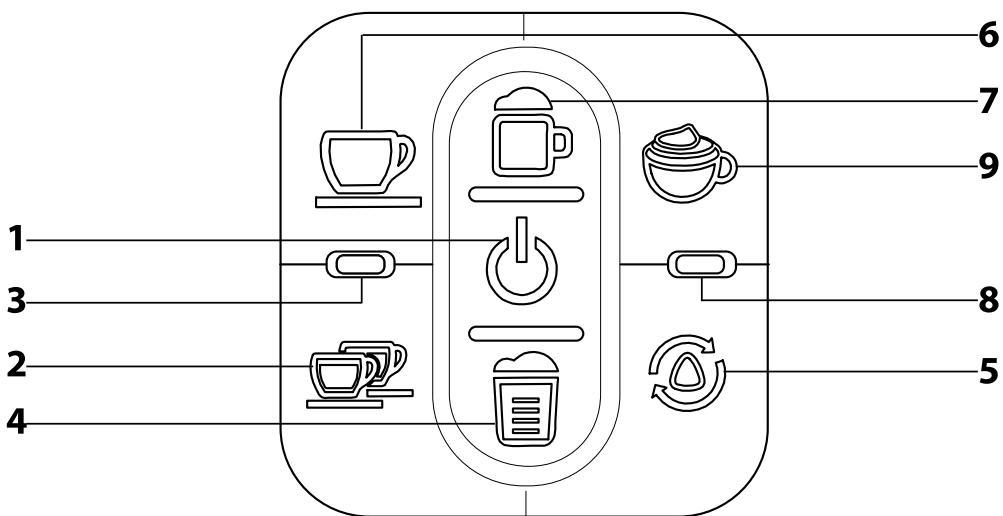

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

■ Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, ελέγχετε τη λίστα των πιο συχνών προβλημάτων παρακάτω για να διορθώσετε το πρόβλημα. Σε περίπτωση που το πρόβλημα σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ή επιμένει, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φις του καλωδίου από την πρίζα και επικονιωνήστε με ένα έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήστε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο πίνακας ελέγχου A5 δεν ανάβει/ή συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Το φις του καλωδίου δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Η πρίζα έχει υποστεί βλάβη. Η πρίζα δεν έχει τάση. Ο πίνακας ελέγχου A5 έχει βλάβη.	Εισαγάγετε το φις σε πρίζα. Εισαγάγετε το φις σε μια άλλη πρίζα. Ελέγχετε τις ασφαλίες και την παροχή ρεύματος. Επικοινωνήστε με ένα έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Οι ασφάλειες έχουν και.	Έχετε συνδέσει πολλές συσκευές σε ένα μόνο ηλεκτρικό κύκλωμα. Αγνωστή αιτία.	Μειώστε τον αριθμό των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε ένα μόνο κύκλωμα. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Υπάρχει διαρροή νερού από τη συσκευή.	Υπάρχει πολύ νερό στο δοχείο νερού. Το δοχείο νερού A1 δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Γεμάτε το δοχείο νερού A1 μέχρι την ένδειξη μεγάλης στάθμης νερού. Τοποθετήστε το δοχείο νερού A1 σωστά στη συσκευή.
Ακούγεται συνεχώς μια ηχητική ειδοποίηση και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία B3 αναβοσβήνει μετά την επιλογή παρασκευής καφέ/ αφρόγαλου. Ο πίνακας ελέγχου A5 δεν ανάβει.	Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού A1 .	Αφαιρέστε το δοχείο νερού A1 από τη συσκευή και γεμίστε το με καθαρό, κρύο νερό. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ. Πάτηστε τοποθήτηκε κουμπί, λίγο νερό θα εξέβαινε από τη συσκευή. Η ηχητική ειδοποίηση θα σταματήσει και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία B3 θα σβήσει. Με το τρόπο αυτόν η συσκευή επαναρριζήσεται. Επιλέξτε εκ νέου την παρασκευή καφέ/ αφρόγαλου.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία B3 μένει σταθερά αναμέντινη.	Η συσκευή έχει υποστεί βλάβη.	Επικοινωνήστε με ένα έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία B8 αναβοσβήνει.	Επικαθίσεις αλάτων έχουν συσσωρευτεί στη συσκευή.	Εκτελέστε τη διαδικασία της αφαλάτωσης.
Ο καφές πρέι πολύ αργά.	Το στόμιο του καφέ έχει φράξει. Επικαθίσεις αλάτων έχουν συσσωρευτεί στη συσκευή.	Καθαρίστε τη λαβή portafilter. Εκτελέστε τη διαδικασία της αφαλάτωσης.
Ο καφές που παρασκευάστηκε δεν είναι δινατός.	Δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα αλεσμένου καφέ στο φίλτρο.	Προσθέστε επαρκή ποσότητα αλεσμένου καφέ στο φίλτρο - 1 δοσομετρικό κουτάλι για την παρασκευή 1 φλιτζανίου καφέ, 2 δοσομετρικά κουτάλια για την παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ.
	Η καθορισμένη ποσότητα του καφέ που παρασκευάστηκε είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την ποσότητα του αλεσμένου καφέ στο φίλτρο.	Η αωστή ποσότητα του καφέ που παρασκευάστηκε πρέπει να αντιστοιχεί και στην ποσότητα αλεσμένου καφέ στο φίλτρο.

Υπερβολική ποσότητα ατμού απέλευθερώνεται από τη συσκευή ενώ παρασκευάζεται ο καφές.

Επιλέξτε την παρασκευή καπούτσιο, latte macchiato ή αφρόγαλου, αλλά δεν υπάρχει γάλα στο δοχείο.

Μία δισάρεστη οσμή αναδύεται από τη συσκευή κατά τη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή, η οποία θα εξαφανιστεί με τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Εκτελέστε τη διαδικασία της αφαλάτωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220-240 V
Ονομαστική συγκόντητη	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1.240-1.450 W
Επίπεδο θορύβου	70 dB(A)
Χωρητικότητα δοχείου νερού	1.4 l
Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος	0.4 l

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του ίδιου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πριτούπτα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία αυλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάσταση από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμμέλης ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα αυλογής απορριμμάτων. Συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσοφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων. Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες απορριφοφίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απορρίψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών