



## **GR ■ Ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού**

**Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε χώρους με καλή μόνωση.**

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα, μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός κι αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτήν τη συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φίς στην πρίζα, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της συσκευής, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στο χρήστη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Ορισμένα τμήματα αυτής της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

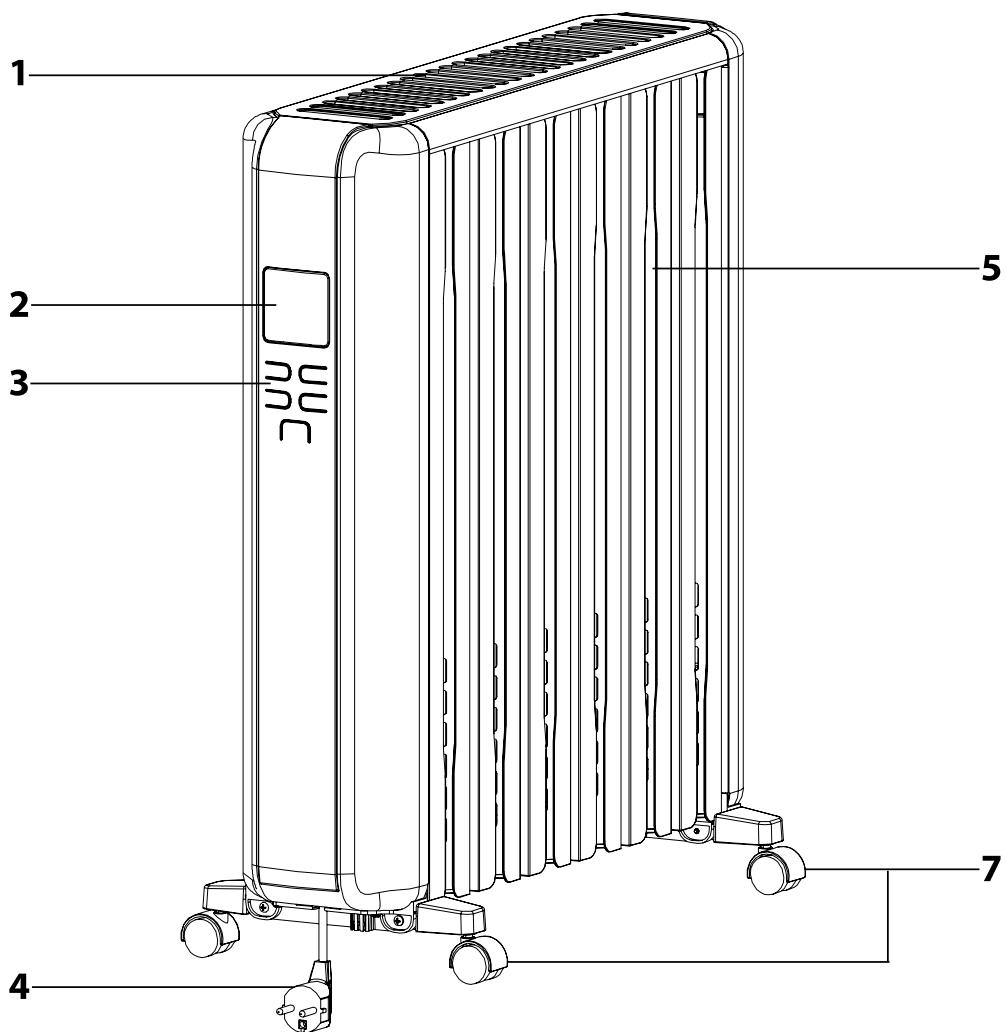
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

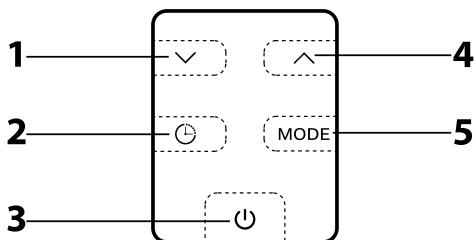
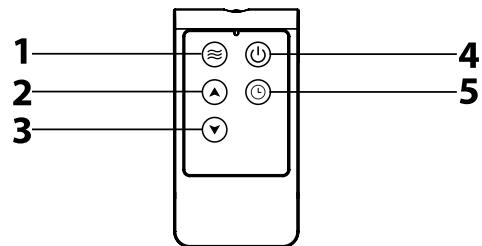
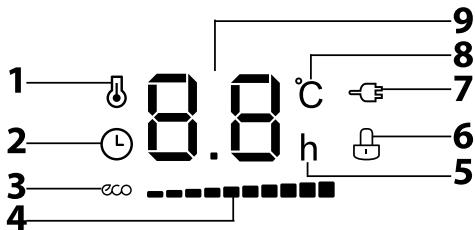
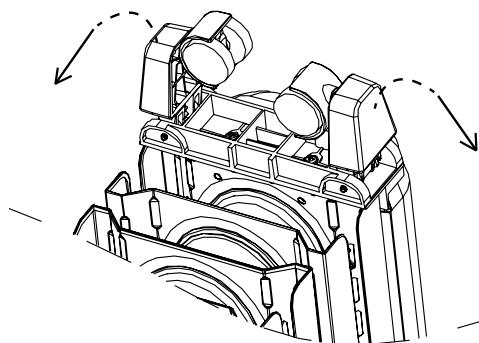
Μην καλύπτετε τη συσκευή. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, τηρείτε τους κανονισμούς που διέπουν το χειρισμό του λαδιού.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους με εμβαδόν μικρότερο από 5 m<sup>2</sup>.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου, σε χώρους όπου φυλάσσονται χημικές ουσίες με εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακριές και πυκνές ίνες, καναπέδες κ.λπ. Να την τοποθετείτε μόνο σε επίπεδες, στεγνές και σταθερές επιφάνειες.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι σωστά συναρμολογημένη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα μόνο όταν είναι σωστά συναρμολογημένη και σε όρθια θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα A.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις σχισμές εξαερισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm γύρω από τη συσκευή, για να διασφαλιστεί η σωστή κυκλοφορία του αέρα, καθώς και απόσταση ασφαλείας 1 m από εύφλεκτα υλικά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από την αποσυναρμολόγηση, τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποσυναρμολόγηση, τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή την πρίζα.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

A



**B****C****D****E**

# Ηλεκτρικό καλοριφέρ GR λαδιού

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένες περιοχές ή για περιστασιακή χρήση. Πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1188/EU της Επιτροπής παρέχονται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος εγχειρίου χρήσης.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτα της συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποχήμαση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| A1 Οπές αερισμού                     | A6 Γενικό ηλεκτρικός διακόπτης (ON/OFF, δεν φαίνεται) |
| A2 Οθόνη                             | A7 Τροχοί κίνησης                                     |
| A3 Κουμπί ελέγχου                    |   |
| A4 Πρίζα καλωδίου ρεύματος           |   |
| A5 Θερμαντικά στοιχεία του καλοριφέρ |   |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| B1 Κουμπί ελέγχου προς τα κάτω           | B4 Κουμπί ελέγχου προς τα πάνω |
| B2 Κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΣ)                 | B5 Κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)    |
| B3 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης |                                |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| C1 Κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)    | C4 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης |
| C2 Κουμπί ελέγχου προς τα πάνω | C5 Κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΣ)                 |
| C3 Κουμπί ελέγχου προς τα κάτω |  |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΟΝΗΣ

- |  |   |
|--|---|
| D1 Εικονίδιο θερμοκρασίας  | D6 Εικονίδιο λειτουργίας κλειδώματος προστασίας παιδιών   |
| D2 Εικονίδιο αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης   | D7 Εικονίδιο „Plugged in“   |
| D3 Εικονίδιο λειτουργίας εξόπλισης ενέργειας   | D8 Εικονίδιο °C (εμφανίζεται όταν η τιμή θερμοκρασίας φωνάεται στο αριθμητικό πεδίο)              |
| D4 Ενδείξη γραφικής απόδοσης ισχύος  | D9 Αριθμητικό πεδίο (δείχνει τη ρυθμίση θερμοκρασίας ή την αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) |
| D5 Εικονίδιο „h“ (hour (ώρα), η αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργία θα εμφανιστεί) |   |

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

- Προσοχή:**  
Μην συνιστείτε ποτέ το καλοριφέρ λαδιού σε πρίζα προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του.  
Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ελέγχετε το καλοριφέρ λαδιού για ζημιές π.χ. από πτώση ή μεταφορά.
- Γιρίστε ανάποδα το καλοριφέρ λαδιού. Συνιστούμε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα ή ένα μαλακό στρώμα στο σημείο όπου θα συναρμολογήσετε το καλοριφέρ λαδιού.
- Οι τροχοί μετακίνησης **A7** έρχονται εγκατεστημένοι από το εργοστάσιο και πρέπει να γυριστούν προς τα έξω - βλέπε εικόνα E.
- Μετά ακουμπήστε το γεγάδι με λάδι καλοριφέρ σε σταθερή και ηρηκ επιφάνεια. Βεβαιωθείτε, ότι όλοι οι τροχοί κίνησης **A7** αγγίζουν το έδαφος και ότι το καλοριφέρ λαδιού δεν παρουσιάζει αστάθεια σε κάποια πλευρά.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

- Βάλτε το φίς του καλοριφέρ λαδιού σε μια πρίζα ρεύματος. Σύρετε τον κύριο διακόπτη **A6** στη θέση ON (ενεργοποίηση). Θα ακουστεί ένας ήχος. Για να ενεργοποιήσετε το καλοριφέρ λαδιού, πιέστε το κουμπί On / Off **B3** το κουμπί **C4** του τηλεχειριστήριου. Η οδόνη **A2** θα ανάβει και η ρύθμιση θερμοκρασίας, η ένδειξη της γραφικής απόδοσης ισχύος **D4** και το εικονίδιο plugged-in **D7** θεμφανίστουν. Όταν το καλοριφέρ λαδιού περιλαμβάνει ένα πρώτη φορά ή αφού αποσυνδέεται από την πρίζα, θα αρχίσει να θερμαίνεται με υψηλή ισχύ, π.χ. Σε θερμοκρασία 35 °C.
- Για να ενεργοποιήσετε το καλοριφέρ λαδιού, πιέστε το κουμπί On / Off **B3** ή το κουμπί **C4** του τηλεχειριστήριου. Η οδόνη **A2** θα οβήσει. Επίσης ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη **A6** στη θέση OFF και μόνο τότε πρέπει να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα.
- Εάν το κουμπί On / Off **B3** ή το κουμπί **C4** του τηλεχειριστήριου είναι πιεσμένο, τότε το καλοριφέρ λαδιού θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Σε αυτήν τη λειτουργία, η οδόνη **A2** είναι απενεργοποιημένη αλλά το εικονίδιο plugged-in **D7** εξακολουθεί να αναβεί. Στη λειτουργία αναμονής, η κατανάλωση ισχύος μειώνεται στο ελάχιστο.

#### Σημείωση:

- Όταν απενεργοποιήσετε το καλοριφέρ λαδιού χρησιμοποιώντας το κουμπί On / Off **B3** ή το κουμπί **C4** του τηλεχειριστήριου, τότε οι προηγούμενες ρυθμίσεις (θερμοκρασία, απόδοση ισχύος κτλ.) θα επανέλθουν. Ενδέχεται να παραπρήσετε μια ελαφριά σούριγκα ούτων το καλοριφέρ λαδιού μεντεργοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από μια εκτατέμενη περίοδο λειτουργίας. Αυτή η σούριγκη θα φύγει μετά από λίγη ώρα.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

- Το κουμπί MODE **B5** (**C1** του τηλεχειριστήριου) ρυθμίζει τη λειτουργία ισχύος του καλοριφέρ. Πατήστε επανελημμένα το κουμπί MODE **B5** (**C1** του τηλεχειριστήριου) για να επιλέξετε τη λειτουργία ισχύος με την ακόλουθη σειρά: υψηλή ισχύς, -μέτρια ισχύς - χαμηλή ισχύς - λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί MODE **B5** (**C1** στο τηλεχειριστήριο), η οδόνη **A2** θα αλλάξει στην ένδειξη ισχύος του καλοριφέρ **D4**. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τότε το εικονίδιο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας **D3** θα αναβεί στην οδόνη **A2**.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Όταν το καλοριφέρ είναι σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω **B4** / κάτω **B1** και (πάνω **C2** / κάτω **C3** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Ο αριθμός θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει. Κρατήστε πατέμενό το κουμπί για να επιταχύνετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Όταν δεν γίνεται κάτι για 5 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξερχεται αυτόματα από το MENU ρυθμίσεων θερμοκρασίας. Η ρύθμιση θερμοκρασίας θα αποθηκεύεται στη μνήμη. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι σε υψηλή ισχύ στους 35 °C.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν το καλοριφέρ είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί TIMER **B2** (**C5** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε το χρονομετρητή αυτόματης απενεργοποίησης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για το πάνω μέρος **B4** / κάτω **B1** (πάνω **C2** / κάτω **C3** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε το χρόνο που θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα το καλοριφέρ λαδιού. Η αριθμητική τιμή θα αναβοσβήνει. Κρατήστε πατέμενό το κουμπί για να επιταχύνετε τη ρύθμιση χρόνου. Το εικονίδιο αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην οδόνη **A2**, Πατήστε το κουμπί TIMER **B2** (**C5** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε την έναντι της ηρηκ επιφάνειας ή την έναντι της ηρηκ επιφάνειας. Η οδόνη **A2** θα ενεργοποιηθεί και η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης θα αποθηκεύεται στη μνήμη. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι σε υψηλή ισχύ στους 35 °C.
- Εάν το κουμπί On / Off **B3** ή το κουμπί **C4** στο τηλεχειριστήριο είναι πιεσμένο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης της ρύθμισης χρόνου τότε το καλοριφέρ θα ενεργοποιηθεί και η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης θα ακυρωθεί.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί TIMER **B2** (**C5** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε το χρονομετρητή αυτόματης απενεργοποίησης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για το πάνω μέρος **B4** / για κάτω **B1** (για πάνω **C2** / για κάτω **C3** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε το χρόνο που θέλετε να απενεργοποιηθεί το καλοριφέρ λαδιού. Η αριθμητική

τιμή θα αναβοσθήνει. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιταχύνετε τη ρύθμιση χρόνου. Το εικονίδιο αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **D2** θα εμφανιστεί στην οθόνη **A2**. Πατήστε το κουμπί **TIMER B2 (C5** στο τηλεχειριστήριο) ξανά ή μην κάνετε κάτι για 5 δευτερόλεπτα και το ούστημα θα αποθηκεύει τη ρύθμιση χρόνου, και το εικονίδιο αυτόματης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης **D2** θα εμφανιστεί στην οθόνη **A2**. Το καλοριφέρ θα αρχίσει να δουλεύει αυτόματα μετά τη ρύθμιση χρόνου που έχει οριστεί και ένα σύντομο ημιτημετρικό σήμα θα ακουστεί.

- Εάν το κουμπί **On / Off B3** ή το κουμπί **C4** στο τηλεχειριστήριο είναι πιεσμένο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης της ρύθμισης χρόνου τότε το καλοριφέρ θα ενεργοποιηθεί και η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης θα ακυρωθεί.
- Εάν θέλετε να ελέγχετε το χρόνο που απομένει ενώ έχει ξεκινήσει η αυτόματη μέτρηση του αυτόματου χρονομετρητή, πατήστε το κουμπί **B2 (C5** στο τηλεχειριστήριο).

#### Σημείωση:

Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 1:00 έως 24:00. Όταν η αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση έχει ρυθμιστεί στη θέση 0 h, η ρύθμιση θα απενεργοποιηθεί.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της αυτόματης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης θα ακυρωθεί άστατα το ρεύμα. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **B2 (C5** στο τηλεχειριστήριο), ο αριθμός θα αρχίσει να αναβοσθήνει χρησιμοποιώντας το πάνω κουμπί **B4** ή τα κάτω **B1** τα κουμπιά (πάνω **C2** / κάτω **C3** στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

#### ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

- Η λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών ενεργοποιεί το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παίζουν με αυτόν και να αλλάξουν κατά λάθος την επιλεγμένη λειτουργία του καλοριφέρ λαδιού ή να τον ενεργοποιούνται κατά λάθος.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών όταν το καλοριφέρ είναι ενεργοποιημένο ή και σε λειτουργία αναμονής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε πιεσμένο το κουμπί **TIMER B2** και το κουμπί **MODE B5**. Το εικονίδιο κλειδώματος προστασίας παιδιών **D6** θα εμφανιστεί στην οθόνη **A2**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε πιεσμένα τα ταυτόχρονα το κουμπί **TIMER B2** και το κουμπί **MODE B5**. Το εικονίδιο κλειδώματος προστασίας παιδιών **D6** στην οθόνη **A2** θα απενεργοποιηθεί.
- Το κλείδωμα προστασίας παιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου.

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Εάν η θερμοκρασία στο δωμάτιο που βρίσκεται το καλοριφέρ λαδιού υπερβαίνει τους 50 °C, τότε το καλοριφέρ λαδιού θα απενεργοποιηθεί για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Θα ακούσετε ένας χρόνος και στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος «OFF» **A2**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε τον κυριό διακόπτη **A6** στη θέση OFF και μόνο τότε πρέπει να αποσυνδέετε το φίς από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως το καλοριφέρ.

#### Σημείωση:

Ακούμα και αν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από 50 °C, είναι απαραίτητο να περιμένετε μέχρι το καλοριφέρ λαδιού να κρυώσει πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

#### ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Το καλοριφέρ λαδιού διαθέτει θερμική προστασία δύο επιπλέον:
- Το πρώτο επίπεδο (αυτόματη θερμική ασφάλεια) απενεργοποιεί το καλοριφέρ λαδιού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, όταν η εσωτερική θερμοκρασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων φτάσει τους 140 °C. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αρχίσετε το καλοριφέρ απενεργοποιημένο για μερικά λεπτά. Αφού κρυώσει, η θερμική ασφάλεια απενεργοποιείται αυτόματα και καθίσταται δυνατή η χρήση του καλοριφέρ.
- Το δεύτερο επίπεδο (μή αυτόματη θερμική ασφάλεια) θα ενεργοποιηθεί εάν το πρώτο επίπεδο δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα και εάν η εσωτερική θερμοκρασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων φτάσει τους 160 °C. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επικοινωνήστε με μία ένοπλουδοτημένο κέντρο σέρβις.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχει κρυώσει προτού την καθαρίστε.
- Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό και μην τη βιθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Οταν δε χρησιμοποιούστε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό μέρος όπου δε φτάνουν παιδιά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	<b>SOH 8110WH</b>	<b>SOH 8112WH</b>
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ
Αριθμός θερμαντικών στοιχείων	10	12
Επιπέδα ισχύος	χαμηλό = 1 000 W μεσαίο = 1 300 W ψηλό = 2 300 W	χαμηλό = 1 000 W μεσαίο = 1 500 W ψηλό = 2 500 W
Ονομαστική τάση	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz	50 Hz
Μεγ. ονομαστική ισχύς εισόδου	2 300 W	2 500 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύρωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένη ομείδα συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρυπομπές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαρμόληση ποιότητας.

Για ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλεται στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύεται το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απορρίψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απορρίψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.