



LT • Pėdų šildyklė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Ši prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šią prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- **Svarbios instrukcijos. Saugokite, jei prireiktų ateityje.**
- Prietaiso nenaudokite, jei yra pastebimų pažeidimo požymiu.
- Prietaiso nenaudokite gyvūnams sušildyti.
- Prieš naudodamini nusiaukite batus, su kuriais éjote į lauką.



Perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Nekiškite į gaminį smeigtukų ar kokių nors kitokių daiktų.



Gaminys néra tinkamas 3 metų amžiaus ir jaunesniems vaikams.



Pagrindinių gaminio dalių, kuriose yra elektrinių dalių, plauti negalima!!!



Išimamą įdėklą galima plauti tik rankomis. Gaminio negalima plauti skalbimo mašinoje.




Nenaudokite gaminio, kai jis yra sudėtas arba suspaustas.




Gaminiu naudokitės tik patalpose.



Gaminio negalima balinti.



Gaminio negalima džiovinti skalbinių džiovyklėje.



Gaminio negalima lyginti. Gaminj draudžiama garinti.



Gaminio negalima chemiškai valyti.

- Atsargiai išspakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.
- Šiuo gaminiu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar protinių sutrikimų, arba nepatyrusiems asmenims, nebent jie yra apmokyti arba išmokyti, kaip saugiai naudotis gaminiu, arba juos prižiūri kvalifikuotas asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Jokiomis aplinkybėmis nebandykite remontuoti ar keisti gaminio patys, nes galite patirti elektros šoką! Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atligli specializuota įmonė / techninės priežiūros centras.
- Jeigu gaminys modifikuojamas garantijos galiojimo laikotarpiu, garantija gali nustoti galioti.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba pėdos šlapios.
- Nesinaudokite gaminiu apsiavę batais. Naudodamiesi gaminiu visada nusiaukite batus.
- Gaminio skleidžiami elektros ir magnetinis laukai gali sutrikdyti širdies stimulatorių veiklą. Norėdami naudotis gaminiu, prieš tai pasitarkite su savo gydytoju.

- Gaminj laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpiklių.
- Saugokite gaminj nuo labai žemos ir aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spinduliuų bei didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.
- Nedékite gaminio prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų arba įrangos, skleidžiančios karštį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Gaminio negalima naudoti vietoj pakloto arba guolio naminiams gyvūnams. Gyvūnas gali jį sukandžioti, gauti elektros šoką ir dėl to galbūt net žūti.
- Nenaudokite gaminio kitais tikslais, išskyrus numatytuosius.
- Prieš jungdami gaminj prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, ar gaminio techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo įtampa.
- Netieskite maitinimo laido šalia įkaitusių vietų arba virš aštirių daiktų. Ant maitinimo laido nedékite sunkių daiktų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo neužliptų arba neužkliūtų. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių.
- Neišjunkite maitinimo laido iš elektros lizdo, traukdami už laidą.
- Nepurkškite ant gaminio vandens ar bet kokio kito skysčio. Nenardinkite veikiančio gaminio į vandenj ar bet kokj kitą skystj.
- Niekuomet nenaudokite gaminio prie vonios, kriauklės ar bet kokios kitos vandens talpos.
- Jei gaminio nenaudojate arba neplanuojate jo naudoti, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo. Prieš keisdami priedus, atlikite tą patj.
- Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- Ypač bükite atsargūs, naudodami gaminj šalia vaikų. Visada laikykite gaminj vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus reikia prižiūrēti, kad jie nežaistų su gaminiu.
- Nenaudokite gaminio vidaus patalpoms šildyti.
- Nekiškite gaminio po čiužiniais.
- Ant gaminio nedékite didelių arba sunkių daiktų, pavyzdžiui, lagaminų ir pan.
- Jungiklis jokiais būdais neturi būti uždengtas antklodėmis, pagalvėmis ar panašiais daiktais, ir jis privalo būti lengvai pasiekiamas.
- Nesudékite, nesulenkite ir nesuspauskite gaminio, kai jis veikia.

- Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kilusius dėl dėl netinkamo gaminio ir jo priedų naudojimo (sužalojimus, nudegimus, gaisrą, maisto sugadinimą ir pan.).




ISPĖJIMAS!

Vartotojas neturi užmigtis, naudodamas šiuo prietaisu.

- 3–8 amžiaus vaikams leidžiama naudotis šiuo gaminiu, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų, ir tik išmokius juos, kaip naudotis šiuo gaminiu, bei papasakojus jiems apie pavojus, kurių gali kilti nesilaikant nurodymų.

A

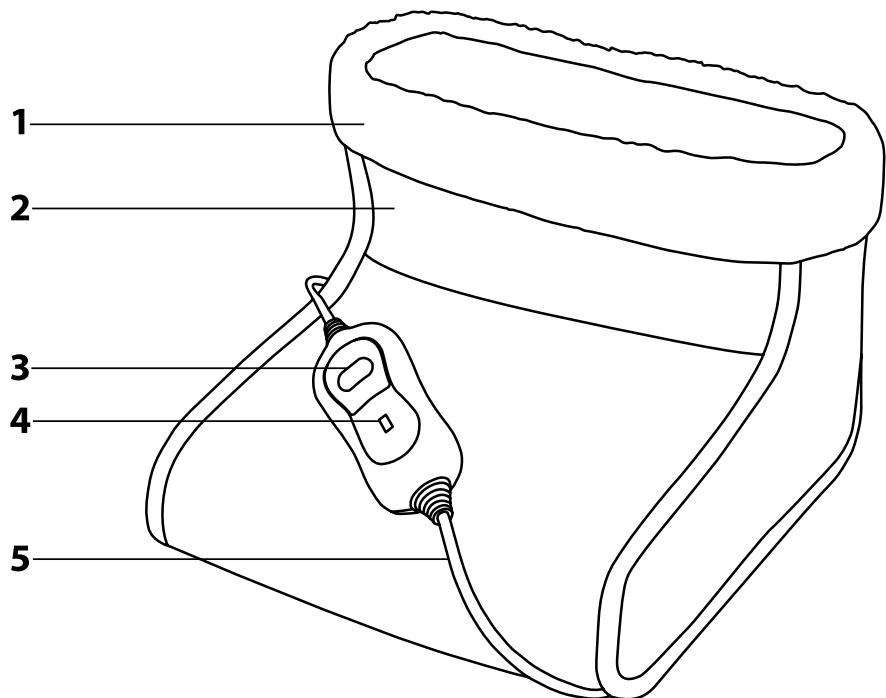

- Prieš pradēdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės déžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1 Vidinis pėdų šildyklės įdėklas

A2 Pėdų šildyklė

A3 Ekranėlis

A4 Temperatūros reguliavimo įtaisas

A5 Maitinimo laidas

PRIEŠ NAUDIJANT PIRMĄ KARTĄ

- Pradédami naudoti gaminį, įsitikinkite, ar jis nėra kaip nors apgadintas.

VALDIKLIAI

- Išvyniokite maitinimo laidą. Įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.
- Naudodamai valdymo įtaisą **A4**, nustatykite reikiama šildymo intensyvumą. Galite pasirinkti bet kurią iš šių nuostatų: 0 = išjungti, 1 = žema temperatūra, 2 = vidutinė temperatūra, 3 = aukšta temperatūra. Atitinkamas skaičius bus rodomas ekranėlyje **A3**.
- Gaminys pradės šilti ir maždaug per 15 minučių pasieks nustatyta šildymo intensyvumą. Atminkite, kad pėdos yra jautresnės šilumai, nei rankos.
- Rekomenduojame nustatyti aukštą temperatūrą, o, kai prietaisas įsils, savo nuožiūra nustatyti žemesnį temperatūros lygi.
- Gaminys automatiškai išsijungs po 90 minučių neretraukiamo veikimo. Tai – saugos mechanizmas, kuris apsaugo gaminį nuo perkaitimo. Jei norite, kad gaminys neišsijungtu, patraukite reguliavimo įtaisą **A4** į 0 padėtį, palaukite maždaug 10 sekundžių, o paskui vėl nustatykite šildymo intensyvumą naudodamai reguliavimo įtaisą **A4**.
- Jei gaminiu nesinaudojate, nustatykite reguliavimo įtaisą **A4** į 0 padėtį ir atjunkite maitinimo laidą kištuką nuo elektros lizdo.



Dėmesio!

Pėdų šildyklėje įrengta apsaugos nuo perkaitimo sistema. Jutiklinė technologija užtikrina viso pėdų šildyklės paviršiaus apsaugą nuo perkaitimo. Veikimo sutrikimo atveju gaminys pats automatiškai išsijungs. Jei taip atsitiktų, vėl įjungus pėdų šildyklę, ekranėlyje nebus rodoma jokią informaciją. Tokiu atveju nebesinaudokite pėdų šildykle, o kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kuris pasirūpins, kad pėdų šildyklė būtų saugiai sutaisyta.



Pastaba.

Pirmą kartą įjungus gaminį gali sklisti nestiprus kvapas. Tai – normalu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Norédami prietaisą valyti, nustatykite reguliavimo įtaisą **A4** į 0 padėtį ir atjunkite maitinimo laidą kištuką nuo elektros lizdo. Palaukite, kol gaminys visiškai atvés.
- Vidinį jdékla **A1** galite išimti ir išplauti į rankomis šiltame (maks. 30 °C temperatūros) vandenye naudodami jautriems skalbiniams skirtą skalbimo priemonę. Prieš jdédami vidinį jdékla **A1** atgal į pėdų šildyklę **A2**, įsitikinkite, ar vidinis jdékla **A1** visiškai išdžiuvo.
- Išorinį pėdų šildyklės paviršių valykite minkšta kempinéle, šiek tiek sudrėkinta švariu šiltu vandeniu. Valymui jokiais būdais nenaudokite benzino, šiurkščių šveiciamujų priemonių, tirpiklių ir pan.

⚠️ !ispėjimas!

Norédami išvengti elektros smūgio, pavojingų situacijų arba gaisro, nekiškite pėdų šildyklės **A2** į vandenį ar kokį nors kitą skystį. Saugokite pėdų šildyklę **A2** nuo vandens lašų arba purslų (varvančio arba purškiamo vandens).

SAUGOJIMAS

- Padédami gaminį į saugojimo vietą, įsitikinkite, ar jis visiškai atvésęs, o maitinimo laidas – atjungtas nuo elektros lizdo.
- Nedékite ant gaminio jokių daiktų.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamame uždaroje, gerai védinamoje vietoje, atokiai nuo šilumos šaltinių.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galios įvestis	100 W
Matmenys	30 × 30 × 24 cm
Maitinimo laidų ilgis	2,3 m

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAĞŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagą išmeskite tik atliekomis perdirbtai skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtai ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naujają prietaisą.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokį atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.