



SK ■ Vákuový mixér

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před použitím plně rozvíňte přívodní kabel.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud není rádně sestaven.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí, vodou nebo jinou kapalinou. Pokud se tak přesto stane, vidlici před dalším použitím pečlivě vysušte.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodní kabelu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Základnu motoru a přívodní kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání nebo pokud ho necháváte bez dozoru. Stejně tak i před montáží, demontáží nebo před čištěním, údržbou, jeho přemístěním nebo uskladněním.

Bezpečnost při používání

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a slouží k mixování potravin.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídani.
- Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolené příslušenství není poškozeno. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným příslušenstvím.
- Spotřebič a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Spotřebič umísťujte pouze na čistý, suchý, vodorovný a stabilní povrch. Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy, na okraj pracovní desky kuchyňské linky nebo stolu ani jej nepoužívejte na odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadmerné vlhkosti nebo nadmerně prašnému prostředí.
- Spotřebič a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Z bezpečnostních důvodů je tento spotřebič vybaven pojistikou, která neumožní spuštění motoru, pokud je rameno spotřebiče odklopeno.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven a že mixovací nádoba je řádně uzavřena.
- Nikdy nespouštějte spotřebič, pokud není víko řádně připevněno k mixovací nádobě.
- Nepokoušejte se mixovat příliš tvrdé suroviny, jako jsou např. pecky obsažené v meruňkách, broskvích, avokádu apod., skořápky ořechů nebo kosti. Jinak může dojít k poškození spotřebiče.
- Do mixovací nádoby nenalévejte tekutiny o teplotě vyšší než 80°C. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin může způsobit opaření. Nikdy nezpracovávejte vařící tekutiny.
- Při nalévání horké tekutiny do nádoby na mixování budte opatrní, protože z nádoby může unikat pára. Také může dojít k vystříknutí horké tekutiny ze spotřebiče z důvodu náhlého uvolnění páry.
- Horké tekutiny a potraviny začněte mixovat vždy na nízkou rychlosť.
- Při mixování horkých tekutin a potravin musí být spotřebič správně složen za pomocí vík i těsnění.

- Suché suroviny (obilná zrna apod.) nemixujte déle než 2 minuty, jinak může dojít k poškození mixéru. Častým mixováním suchých surovin může dojít ke zvýšenému opotřebení nožové jednotky a změně vzhledu mixovací nádoby.
- Do nádoby nevkládejte ruce nebo předměty, jako je např. kuchyňský nůž, vidlička, vařečka apod.
- Při vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostrí nožové jednotky.
- Než sejmete mixovací nádobu z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnuta, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Při manipulaci s ostrými sekacími noži, při vyprazdňování nádoby a při čištění musíte být opatrní.
- Při plnění nádoby na mixování nebo nádoby na uchování čerstvých nápojů neprekračujte maximální kapacitu, která je na ní vyznačena.
- Spotřebič vždy vypněte nastavením otočným tlačítkem do polohy 0. Po vypnutí vždy vyčkejte, až se zcela zastaví nožová jednotka, a poté spotřebič odpojte od síťové zásuvky. Teprve potom můžete odklopit sklopné rameno, otevřít nebo vyjmout nádobu na mixování nebo vakuovou nádobu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Před uložením spotřebiče se ujistěte, že je sklopné rameno sklopeno do horizontální polohy.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty. Do ventilačních otvorů spotřebiče nezasouvejte žádné předměty ani je nezakrývejte.
- Příslušenství spotřebiče nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- Pro čištění vnějších částí zařízení použijte vlhký hadřík. Neumísťujte spotřebič do vody nebo pod proud vody, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k jiné nebezpečné situaci. Pro čištění výrobku nepoužívejte ocelový kartáč, brusný čistič nebo korozivní kapaliny (benzín a aceton).



Varování:

Nesprávné použití může vést ke zranění.

A

2

3

1

4

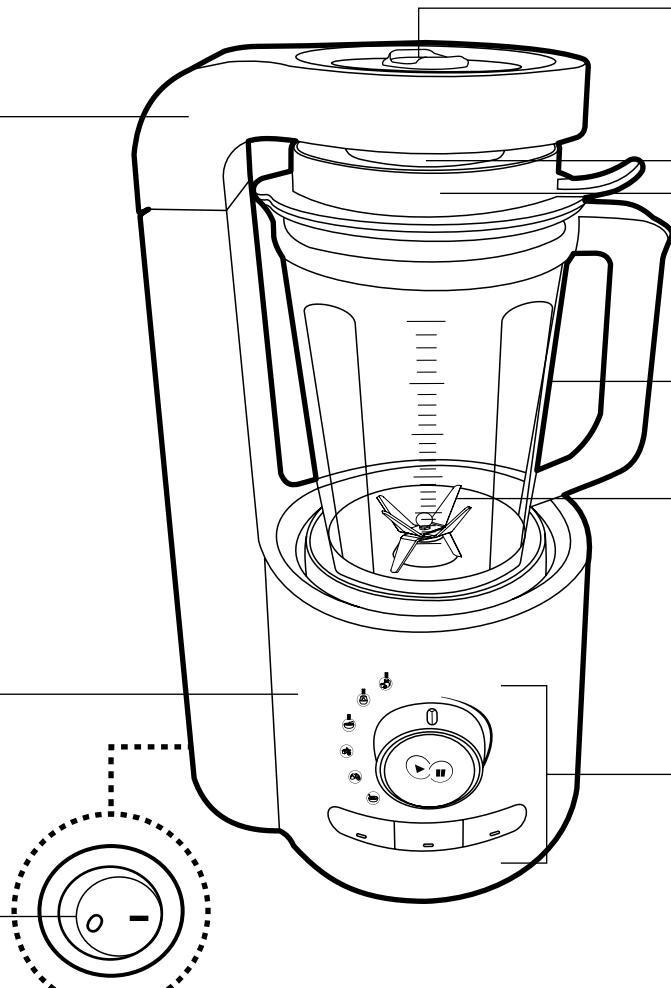
9

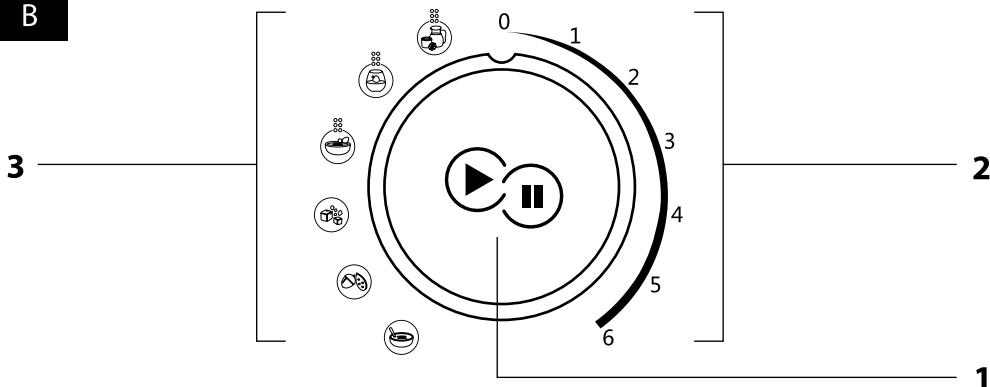
5

6

7

8

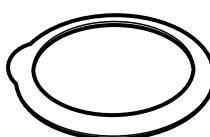
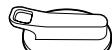


B**4**

AUTO-CLEAN

PULSE

VACUUM

5**2****1****6****C****1****2****3****4****5****D****1****2****3****4****5**

SK

Vákuový mixér

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebčia sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebčia podobného typu. Spotrebčia používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebčia inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Minimálna počas trvania zákonného práva z chybnejho plnenia, pripadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebčia opäť do originálnej škatuľky alebo výrobcu.

POPIS SPOTREBČA

A1	Základňa motora s pevným rámencem
	Slúži na prichytanie nádoby na mixovanie alebo vákuovej nádoby.
A2	Skllopné rameno
A3	Vákuové viečko
A4	Tesnenie ramena
A5	Veko nádoby na mixovanie
A6	Nádoba na mixovanie s objemom 1,8 l Plastová nádoba na mixovanie so zabudovanou nožovou jednotkou; je vyrobená z vysoko odolného plastu Tritan, ktorý neabsorbuje chutne ani pachy a neobsahuje zdraviu škodlivý Bisfenol A. Na nádobe sú vyznačené merné jednotky (šálky, ml, l, fl oz). Stupnica obsahuje aj rysky pre maximálnu hľadinu zmesi mlieka a potravín (Milk + Food) a samostatného mlieka alebo sójového mlieka (Milk, Soymilk).
A7	Nožová jednotka so 6 čepeľami Je neoddeliteľnou súčasťou mixovacej nádoby.
A8	Ovládacie prvky
A9	Hlavný vypínač Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebčia: Pozičia I = pozícia zapnuté; Pozičia 0 = pozícia vypnuté

ÚCEL POUŽITIA A VLASTNOSTI SPOTREBČA

Tento vákuový mixér je určený na spracovanie pokrmov a nápojov, ako sú čerstvé nutričné nápoje, mliečne koktelky, krémové polievky, omáčky, náterky, detské mixované pokrmy, pomelite máslo, orechy alebo obilnú zrná alebo vyrabote orechové či sójové mlieko, ľadovú triediči vynikajúco smotanovú zmrzlinu alebo sorbet.

Vďaka výkonnému motoru a silným otáčkam si poradí aj s väčšími kusmi ovocia a zeleniny vrátane mäkkých jadier a šupiek a kociek ľadu. Vášmu telu tak dodáte cenné látky, ktoré sa nachádzajú v dužine, jadrách a šupkách v podobe ľahko strávitelného čerstvého nutričného nápoja, a pritom nemusíte ovocie a zeleninu vopred práčne krájať na malé kúsky.

Okrem tradičného spôsobu mixovania je vybavený unikátnou technológiou mixovania vo vákuu. Vákuum obmedzuje proces oxidácie, tým preukázateľne uchováva v nápoji viac vitamínov, predlžuje jeho trvanливosť a zjemňuje chut. Nápoje v vákuu sa rozmiňujú viač do hladk. K zostave dodávaná vákuová nádoba umožní prechovávať zmixované produkty dlhši čas.

Mixér ponúka 6 rýchlosťí mixovania v tradičnom režime alebo v režime vákuu, 6 automatických programov, impulzívny režim na individuálne ovládanie mixovania a režim na automatické čistenie nádoby na mixovanie.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebčia starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako najdete všetky súčasti spotrebčia.
- Odklopte sklopné rameno **A2** a všetky časti, ktoré sú určené na styk s potravinami (vákuové viečko **A3**, tesnenie ramena **A4**, veko nádoby na mixovanie **A5** a jeho časti, nádoba na mixovanie **A6** s nožovou jednotkou **A7**), výberete a dôkladne umyte teplovodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opaklnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosuča jemnou utierkou. Rovnakým spôsobom pripravte aj vákuovú nádobu **D4** a všetky jej časti.
- Motorovú základňu **A1** utrite mäkkou hubkou miernie navlhčenou v teplej vode.



Upozornenie:

Pri čistení nádoby na mixovanie dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostré nožovej jednotky.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBČA



Upozornenie:

Pred zostavením alebo demontážou musí byť spotrebčia vypnutý a odpojený od zásuvky el. napäťia.

- Motorovú základňu **A1** vždy postavte na stabilný, rovný a suchý povrch, napríklad na pracovnú dosku kuchynskej linky.

■ Odklopte rameno **A2**.

Pre mixovanie potravín vo všetkých režimoch:

Do mixovacej nádoby **A6** vložte suroviny, ktoré chcete rozmixovať. Na mixovaciu nádobu umiestnite kompletne veko **A5** a riadne ho stlačte dole po celom obvode. Mixovaciu nádobu umiestnite na motorovú základňu.

Upozornenie:

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov mixovania by mala byť nádoba naplnená aspoň do $\frac{1}{4}$. Maximálna kapacita mixovacej nádoby je 1,8 l. Nenaplňujte ju nad ruskú maximu. Pokiaľ chcete mixovať zmes mlieka a potravín alebo pripraviť obyčajné či sójové mlieko, nenaplňujte mixovaciu nádobu viac, ako po ruský určenie pre uvedené tekutiny.

Pre uchovanie potravín vo vákuu bez mixovania:

Z motorovej základne vyberte nádobu na mixovanie a miesto jej vložte podstavec **D5**. Z vákuovej nádoby **D4** odskrutkujte veko **D3** a dovnútra nalejte tekutinu, určenu na uchovanie pomocou vákuu. Z večky snímte horné viečko **D1** jeho otáčim v smere hodinových ručičiek. Vákuové viečko **D2** ponechajte. Naskrutkujte späť veko **D3** a nádobu umiestnite do podstavca.

■ Sklopote rameno **A2**, až začujete cvaknutie.

Poznámka:

Spotrebčia je vybavený bezpečnostnou poistkovou, ktorá neumožní jeho spustenie, pokiaľ nie je sklopene rameno a nádoba na mixovanie alebo vákuová nádoba s podstavcom umiestnená na základnu motoru.

■ Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE SPOTREBČA

PRÍPRAVA SUROVÍN

- Nakrájajte potraviny na rovnako veľké, asi 4 cm kúsky.
- Mrazené suroviny (kocky ľadu, mrazený banán, jahody a pod.) by nemali byť väčšie ako 3 cm.
- Z ovocia a zeleniny odstráňte tvrdú šupku a vyberte koštky alebo tvrdé semená. V opačnom prípade hrozí poškodenie spotrebčia.
- Odstráňte stredovú časť ananásu pred vložením do spotrebčia.
- V mixéri spracovávajte len dužinu z kokosového orecha.
- Nespracovávajte sušené ovocie, kávové zrná, orechy, zrná a pod. dlhšie ako 1 minútu.
- Teplota surovín, určených na uchovanie pomocou vákuu, by nemala byť vyššia ako 50 °C.

ZAPNUTIE

- Priprávky kábel pripojte k zásuvke elektrického napäťia a zapnite hlavný vypínač **A9**. Ozve sa zvuková signálizácia, tlačidlo režimu **B4** až **B5** sa rozsvietia a otocné tlačidlo **B1** sa postupne zhasná a rozsvecuje.

Význam zvukovej signalizácie

- 1x pípnutie – spotrebčia je prípravený na činnosť/volbu režimu činnosti
- 2x pípnutie – zastavenie prebiehajúcej činnosti/odklopenie ramena **A2/dokončenie činnosti**
- 3x pípnutie – ručné zastavenie režimu mixovania bez použitia vákuua

REŽIM MIXOVANIA BEZ POUŽITIA VÁKUA

Poznámka:
Tento režim funguje aj bez použitia vákuového viečka **A3**.



- Zostavte mixér podľa inštrukcií uvedených v kapitole ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBČA.
- Zapnite spotrebčia. Otočným tlačidlom **B1** nastavte požadovaný rýchlosťny stupeň v rozsahu 1 až 6. Automaticky sa spustí mixovanie. Odporúčame najprv nastaviť nižšiu rýchlosť, aby doslo k správnej nasekaniu alebo premiešaniu surovín. Hned ako dojde k ich nasekaniu či premiešaniu, zvýšte rýchlosť na vyšší stupeň. Rýchlosť je možné priebežne regulovať podľa potreby.

- Mixovanie je možné kedykoľvek zastaviť stlačením otočného tlačidla **B1** alebo jeho otocením do polohy 0. Potom môžete napríklad pridať, odobrať alebo upraviť ingredience. V mixovaní pokračujte otočením tlačidla **B1** do polohy 0 a následne späť na stupeň rýchlosť, ktorý ste využívali pred zastavením.



Varovanie:

Pokiaľ počas mixovania potrebujete upraviť suroviny (pridať, odobrať, viac/nakrájat atď.) alebo pokiaľ sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám nádoby namixovania, vypnite mixér stlačením otočného tlačidla **B1** a výckajte, až sa nožová jednotka celkom zastaví. Potom vypnite spotrebič hlavným vypínačom a odpojte prívodný kábel zo sietovej zásuvky. V žiadnom prípade sa nepokusíte uvoľniť sklopné rameno **A2**, zatiaľ čo je spotrebič v chode. Nádobu opatrné snímite zo základnej motora. Odklopte veľko, upravte suroviny alebo očistite nožovú jednotku a stenu nádoby pomocou plastovej šterky alebo kefou na fláši. Priklopte veľko a nádobu umiestnite späť na základňu motoru. Sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.

REŽIM MIXOVANIA VO VÁKUUM



Poznámka:

Abyste mohli spotrebič používať v režime VACUUM, je potrebné nasadiť vákuové viečko **A3** do sklopného ramena **A2**. Bez vákuového viečka nedôjde k odčerpaniu vzduchu z nádoby na mixovanie.

- Zostavte mixér podľa inštrukcií uvedených v kapitole ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA.
- Zapnite spotrebič. Stlačte tlačidlo **B6**. Spotrebič spustí odčerpávanie vzduchu z nádoby na mixovanie **A6**. Čas na odčerpanie vzduchu sa liší podľa množstva vložených surovin a pohybuje sa v rozmedzí 10 až 40 sekúnd.
- Po odčerpaní vzduchu spracujte suroviny rovnako ako v režime MIXOVANIE BEZ POUŽITIA VÁKUUM.
- Uvoľnite podtlak v nádobe na mixovanie stlačením okrajov vákuového viečka **A3** k sebe, odklopte rameno **A2** a vyberte nádobu na mixovanie.

REŽIMY PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV PRÍPRAVY POTRÁVÍN

- Zostavte mixér podľa inštrukcií uvedených v kapitole ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA.
- Zapnite spotrebič. Otočným tlačidlom **B1** nastavte požadovaný program mixovania.
- Stlačením tlačidla **B1** spustíte program. Každý program má definovanú rýchlosť spracovania a čas prípravy. Nastavenie nie je možné zmeniť.
- Prebiehajúci program je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla **B1**. Mixovanie je možné obnoviť otočením tlačidla **B1** do polohy 0, opäťovným natočením na ikonu zvoleného programu a stlačením tlačidla **B1**.

RÝCHLY PREHĽAD PROGRAMOV

Ikona	Program		Odporúčaný účel použitia
	Smoothie 1	156 sekúnd	Vákuovanie a mixovanie Program je vhodný na mliečne kokteily s čerstvými prísadami.
	Smoothie 2	108 sekúnd	Vákuovanie a mixovanie Program je vhodný na prípravu nápojov z rozmixovaného ovocia alebo zeleniny, prípadne v oboch dohromady.
	Nutri Blend	180 sekúnd	Vákuovanie a mixovanie Program je vhodný na prípravu nápojov z rozmixovaného ovocia alebo zeleniny s pridaním orechov, semienok, zdravých sladičiek, kyslomliečnych výrobkov a prakticky čokoček zdravého, čo spolu chutovo ladí. Program dodáva ingredienciami vzdúšnosť na zaistenie maximálnej nadychnosť a krémovej štruktúry.
	ICE Crash	50 sekúnd	Mixovanie Program je vhodný na drvenie ľadu alebo na spracovanie iných potravín, ktoré vyžadujú impulzívny výkon.

	Flour / Nuts	66 sekúnd	Mixovanie	Program je vhodný na nasekanie celych tvrdvých potravín, ako sú orechy, ovocie, listová zelenina a semienka, a umožňuje ich zmiešať dohromady s ďalšími mäkkými alebo tekutými ingredienciami.
	Soup / Saute	54 sekúnd	Vákuovanie a mixovanie	Program je vhodný na rýchle a efektívne mixovanie a zmiešanie mrazených potravín.

- REŽIM PULSE** Režim je vhodný napríklad na krátkodobé mixovanie alebo na drvenie ľadu na zmrzlinu. Impulzívne tlačidlo **B5** slúži na krátkodobé spustenie mixéra na maximálne otáčky. Mixér bude v prevádzke, kým budete držať tlačidlo **B5** stlačené. Maximálny čas nepretržite prevádzky v tomto režime sú 2 minuty.

REŽIM UCHOVANIA POTRÁVÍN VO VÁKUOVEJ NÁDOBE

- Zostavte mixér podľa inštrukcií uvedených v kapitole ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBIČA.
- Zapnite spotrebič. Stlačte tlačidlo **B6**. Spustí sa odčerpávanie vzduchu z nádoby **D4**.
- Po ukončení odčerpania vzduchu stlačte okraje vákuového viečka **A3** k sebe, odklopte rameno **A2** a vyberte vákuovú nádobu **D4**. Nasadte späť horné viečko **D1** jeho otocením proti smeru hodinových ručičiek. S vákuovým viečkom **D2** nemanipulujte, inak dôjde k strate vytvoreného vákuu.

VSTAVANIA TEPELNOU POÍSTKY

- Spotrebič je vybavený vstavanou tepelnou poískou, ktorá chráni motor pred prehriatím. Pokiaľ sa motor príliš zahreje, poískta automaticky vypne chod spotrebiča. V takom prípade vypnite spotrebič hlavným vypínačom **A9** a odpojte prívodný kábel od sietovej zásuvky. Odoberte nádobu na mixovanie zo základne a skontrolujte, či nie je nožová jednotka v nádobe blokovaná surovinami. Výckajte zhruba 15 minút, kým dôjde k vychladnutiu motoru. Potom môžete mixér opäť používať.



Poznámka:

Vyššie uvedené časy spracovania sú iba orientačné. Skutočný čas závisí od použitých surovin a napĺnenia nádoby na mixovanie.

UKONČENIE ČINNOSTI

- Po ukončení používania nastavte otočné tlačidlo **B1** do polohy 0.
- Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať. Potom prepnite hlavný vypínač **A9** do polohy 0 a prívodný kábel odpojte od sietovej zásuvky.
- Spotrebič demontujte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavanie a demontáž a údržba.
- Po každom použití vycistite spotrebič podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič odporúčame čistiť ihneď po ukončení používania, aby nedošlo k zaschnutiu potravín.
- Pred čistením spotrebič vždy výckajte, až sa motor a nožová jednotka celkom zastaví. Potom spotrebič vypnite a odpojte od sietovej zásuvky.

ČISTENIE NÁDOBY NA MIXOVANIE A6

- Najprv vypláchnite nádobu vlažnou vodou. Potom do nej nalejte asi 500 ml teplej vody. Môžete pridať aj niekoľko kvapiek kuchynského prípravu na umývanie riadu.
- Veko **A5** opláňte pod tečúcou vodou a nasadte na nádobu.
- Stlačte tlačidlo **B4**. Spustí sa automatické čistenie nádoby. Mixér postupne zvyšuje otáčky, aby vytvoril virágový efekt, ktorý dokladne výčisti vnútropisotru.
- Po ukončení automatického čistenia znova vypláchnite nádobu až veko a v prípade potreby použite ešte kefú na fláši na odstránenie zvyškov potravín.
- Uistite sa, že sú nádoba až veko čisté. Nechajte ich riadne uschnúť pred opäťovným použitím alebo uložením.
- Na odstránenie nepríjemnej vône z nádoby aj z veka použite teplú vodu a trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Nechajte niekoľko minút odmočiť a potom vycistite vyššie uvedeným spôsobom.



Upozornenie:

Budte opatrní pri manipulácii s nádobou. Nedotýkajte sa nožovej jednotky. Nože sú veľmi ostré a hrozí vásne poranenie.

ČISTENIE VEKA A5

- Kompletné veko najprv opláňte pod tečúcou vodou.
- Snímte vonkajšiu zátku **C1**, vnútornú zátku **C2** a z telesa veka **C3** opatrné stiahnite horné tesnenie **C4** a dolné tesnenie **C5**. Všetky tieto časti dôkladne očistite bežným kuchynským prípravkom na umývanie riadu, opláňajte pod čistou tečúcou vodou a vytrite dosúča jemnú utierku.
- Poskladajte späť všetky časti veka na svoje miesta.

ČISTENIE MOTOROVEJ ZÁKLADNE A1 A SKLOPNÉHO RAMENA A2

- Na čistenie motorovej základne a sklopného ramena použite mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Všetko potom utrite suchou utierkou dosucha.
- Nikdy neponáradzte spotrebčí ani jeho prívodný kábel do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte riedidlo alebo rozpustidlá, prip. čistiace prostriedky spôsobujúce poškriabanie. Inak môže dojst' k narušeniu povrchovej úpravy spotrebčí.

ČISTENIE VÁKUOVEJ NÁDOBY D1

- Odskrutkujte veko **D3** z vákuovej nádoby **D4** proti smeru hodinových ručičiek.
- Z veka snímte horné viečko **D1** jeho otocením proti smeru hodinových ručičiek. Vysuňte aj vákuové viečko **D2**.
- Všetky demontované časti, vákuovú nádobu aj podstavec **D5** dôkladne umyte teplosú vodom bežným kuchynským prípravkom na umývanie riadu, opláchnite pod čistou tečúcou vodom a vytriete dosuša jemnou utierkou.
- Poskladajte späť všetky časti veka na svoje miesta.

SKLADOVANIE

- Ak nebudešte spotrebčí používať, uložte ho na čisté, suché miesto mimo dosah detí. Uistite sa, že je rameno **A2** sklopené do horizontálnej polohy. Na spotrebčí nekladte žiadne predmety.
- Nádobu na mixovanie **A6** a vákuovú nádobu **D4** odporúčame skladovať pootvorenú, aby v nich mohol volne cirkulovať vzduch a tým sa zabránilo tvorbe nežiadúcich pachov vnútri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....50/60 Hz
Menovitý príkon1 200 W
Maximálne otáčky čepeli..... 30 000 min-1
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)..... II
Hlučnosť.....85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebčí je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzťahom na referenčný akustický výkon 1 PW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOM



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitozna alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.