SENCOR® SVC 8825TI

PL ▪ Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2023

PL

Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Niniejszy odkurzacz mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli zasilacz jest uszkodzony należy zastąpić go oryginalnym typem. Wszelkie naprawy zasilacza należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym zasilaczem.

OSTRZEŻENIE:
Wystrzegaj się kontaktu z wirującymi częściami akcesoriów ręcznych odkurzacza. Grozi ryzyko zaczepienia o te części i możliwe skaleczenie. Używaj odkurzacza wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, stacją ładującą i akcesoriami, które zostały wraz z nim dostarczone.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym.
- Ne narażaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Uważaj, by przewód zasilający zasilacza sieciowego nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów. Umieść przewód zasilający zasilacza tak, aby nie można było potykać się o niego.
- Odkurzacza ani jego zasilacza sieciowego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
- Przed włączeniem odkurzacza upewnij, że jest poprawnie zmontowany i wszystkie filtry wlotowe i wylotowe są zainstalowane na swoim miejscu.
- Przestrzegaj, aby podczas pracy odkurzacza nie były zablokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.
- Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
  - zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapałek lub rozpalonego popiołu;
  - wody i innych cieczy;
  - substancji palnych albo lotnych;
  - ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
  - mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
  - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które z łatwością mogą zablokować otwór ssący.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Odkurzacz zawsze wyłącz, jeżeli pozostawisz go bez nadzoru albo po zakończeniu korzystania z niego oraz przed czyszczeniem.
- Przed czyszczeniem i po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka.
- Zasilacz sieciowy odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia zasilacza lub gniazdka.
- Jeżeli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, należy zastąpić go oryginalnym typem. Wszelkie naprawy zasilacza należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Zabrania się wykonywania napraw odkurzacza we własnym zakresie lub dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub dostosowań. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.

A

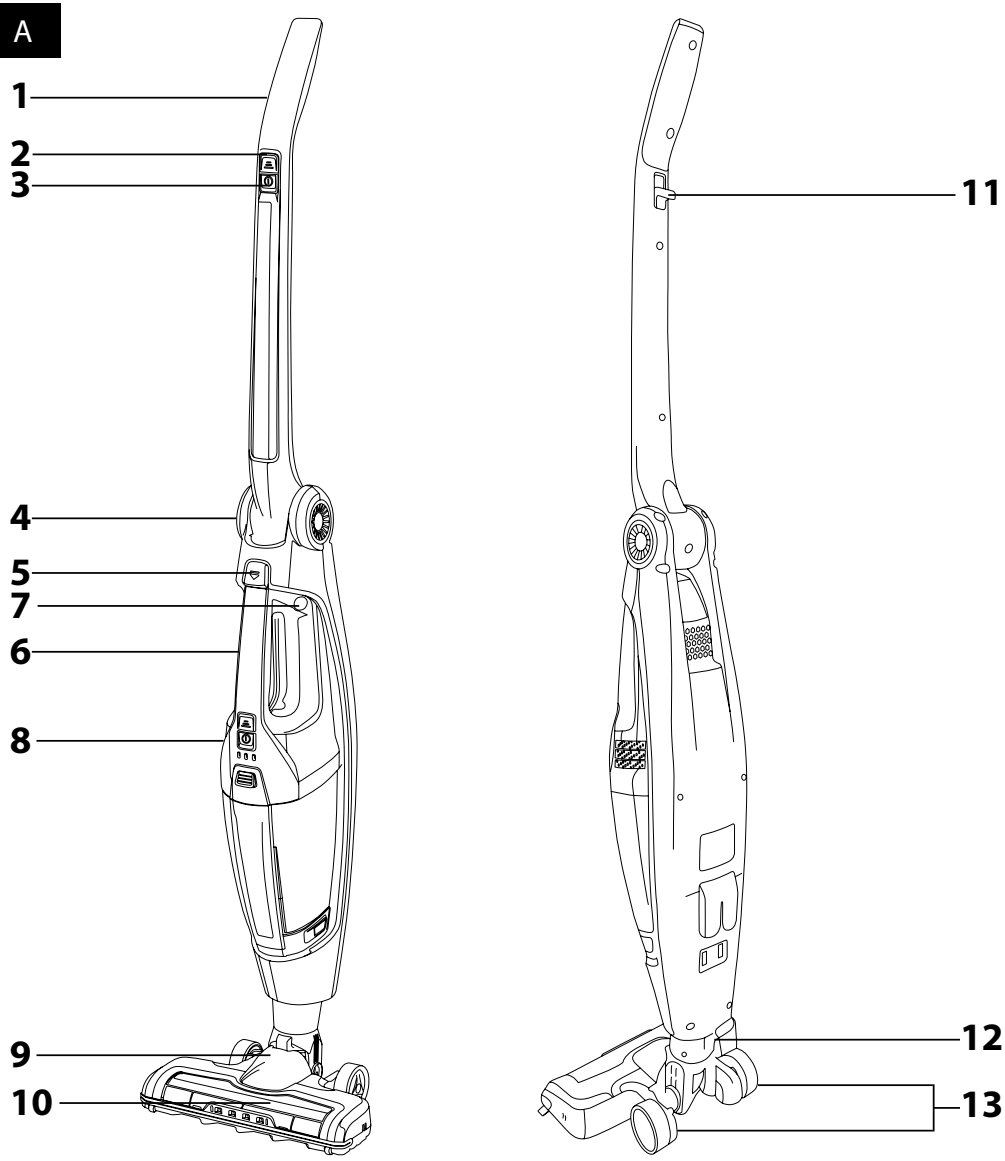

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

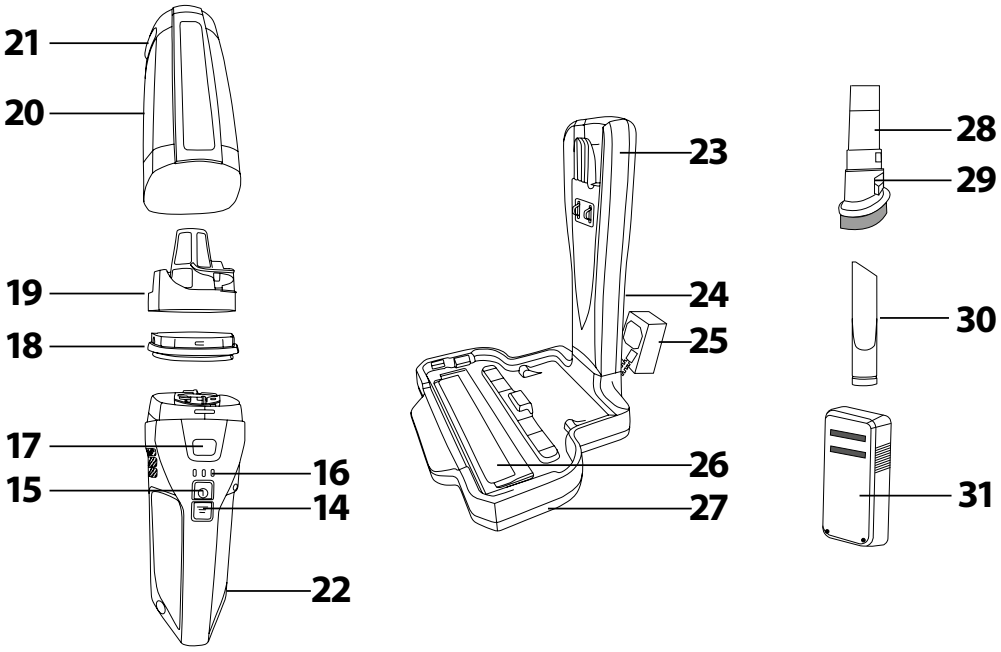

B

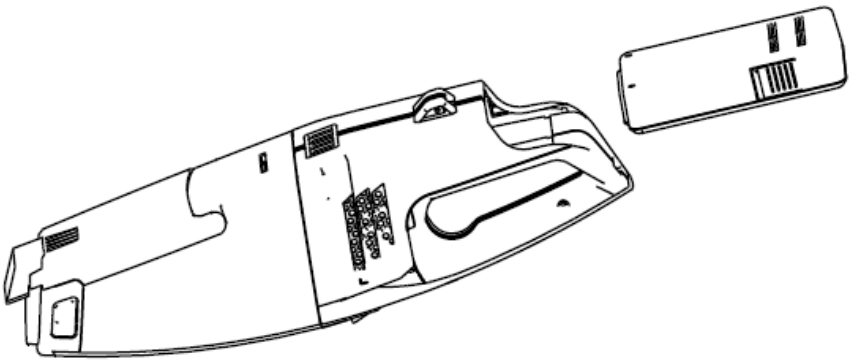

C

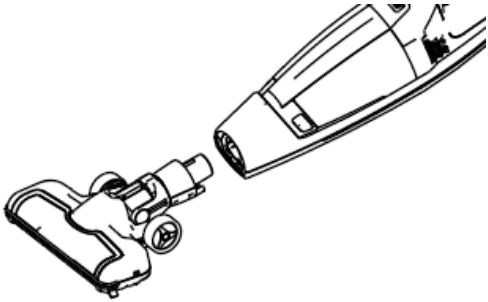

D

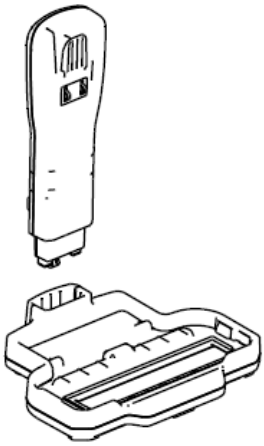

E

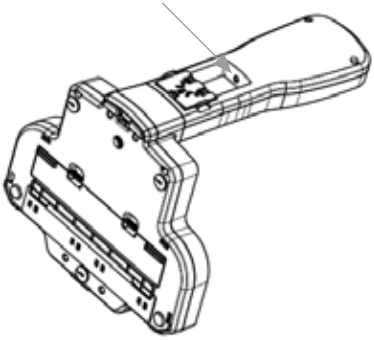

F

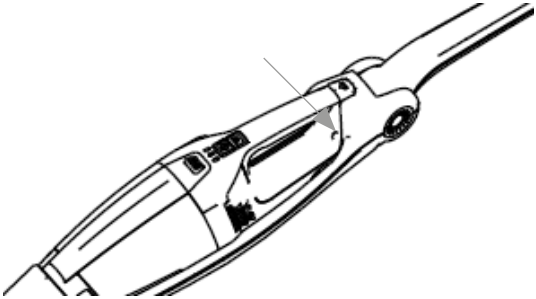

G

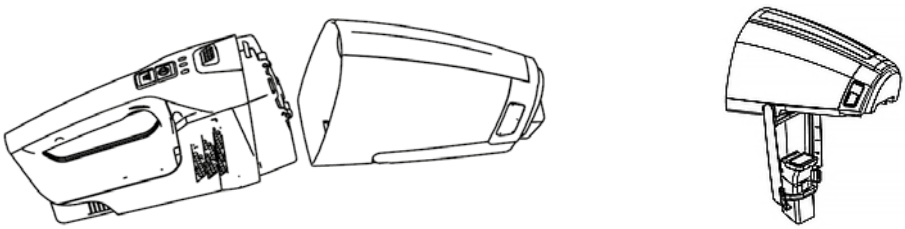

H

I

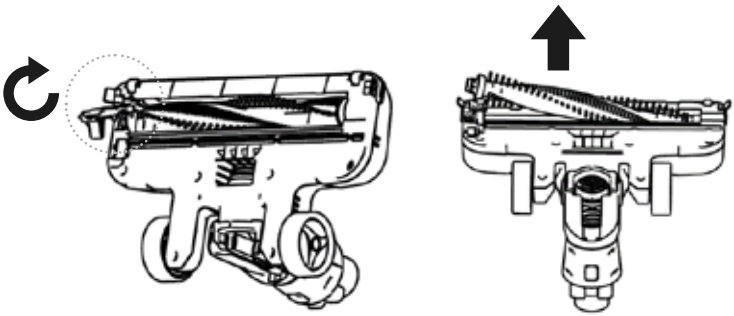

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

PL Odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1

Instrukcja obsługi

- Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności lub kartę gwarancyjną. Przed transportem, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

OPIS ODKURZACZA I JEGO AKCESORIÓW

A1 Rękojeści odkurzacza pionowego z przegubem
A2 Przycisk do włączenia lub wyłączenia odkurzacza pionowego
A3 Przycisk ustawienia mocy ssania odkurzacza pionowego
A4 Przegub odkurzacza pionowego
A5 Przycisk do zluzowania odkurzacza ręcznego z korpusu odkurzacza pionowego
A6 Rękojeść odkurzacza ręcznego
A7 Gniazdko do podłączenia złącza adaptera sieciowego
A8 Odkurzacz ręczny
A9 Powierzchnia naciskowa do automatycznego obcięcia włosów wokół szczotki obrotowej
A10 Końcówka podłogowa z elektryczną szczotką obrotową
A11 Przycisk do uchylenia rękojeści odkurzacza pionowego
A12 Przycisk do zluzowania końcówki podłogowej
A13 Kółka jezdne
A14 Przycisk ustawienia mocy ssania odkurzacza pionowego
A15 Przycisk do włączenia lub wyłączenia odkurzacza ręcznego
A16 LED wskaźnik przebiegu ładowania i stanu naładowania akumulatora
A17 Przycisk do zluzowania pojemnika na kurz
A18 Filtr zewnętrzny
A19 Wewnętrzny filtr zmywalny
A20 Pojemnik na kurz
A21 Przycisk do zluzowania pokrywy dolnej pojemnika na kurz
A22 Pojemnik do włożenia akumulatora (w tylnej części odkurzacza ręcznego)
A23 Stacja ładująca
A24 Gniazdo do podłączenia złącza adaptera sieciowego
A25 Adapter sieciowy
A26 Osłona ochronna noża do obcinania włosów i sierści
Nóż do obcinania włosów i sierści (umieszczony po osłoną ochronną, bez ilustracji)
A27 Schowek na nieczystości (umieszczony w dolnej części stacji ładującej)
A28 Mała wielofunkcyjna końcówka szczotkowa
A29 Sterownik do wysunięcia i wsunięcia szczotki
A30 Końcówka szczelinowa
A31 Akumulator odkurzacza ręcznego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

SKŁADANIE

Odkurzacz ręczny

- W tylnej części odkurzacza ręcznego znajduje pojemnik do włożenia akumulatora **A31**. Akumulator **A31** wsunąć do tego pojemnika, jak pokazano na rysunku **B**. poprawne włożenie akumulatora **A31** sygnalizowane jest zatrzaśnięciem.
- Upewnij się, że pojemnik na kurz **A20** przymocowany jest do odkurzacza ręcznego **A8**.

Odkurzacz pionowy

- Do dolnej części odkurzacza pionowego przymocuj końcówkę podłogową **A10**, jak pokazano na rysunku **C**. Poprawne założenie końcówki podłogowej **A10** sygnalizowane jest zatrzaśnięciem. Wciśnij przycisk do uchylenia rękojeści **A11** i rozmontuj odkurzacz pionowy tak, aż zabrzmi trzaśnięcie. Do przestrzeni w środku odkurzacza pionowego włożyć odkurzacz ręczny **A8**.

Stacja ładująca

- Górną część stacji ładującej włóż do części dolnej, jak pokazano na rysunku **D**.

POZYJCA PARKOWANIA ODKURZACZA

- Do wprowadzenia odkurzacza pionowego do pozycji parkowania umieść czubek swej stopy od góry na końcówce podłogowej **A10** i prostym ruchem uchwytu **A1** w kierunku do przodu zabezpieczysz odkurzacz w pozycji pionowej. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A10** wpadnie do rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A10**.
- Do odbezpieczenia odkurzacza pionowego z pozycji parkowania umieść czubek swej stopy od góry na końcówce podłogowej **A10** i uchwyt **A1** wychyl do tyłu. Zapadka umieszczona z przodu na przegubie końcówki podłogowej **A10** wysunie się z rowka w górnej osłonie końcówki podłogowej **A10**.

ŁADOWANIE ODKURZACZA

- Zmontowaną stację ładującą **A23** umieść na suchej, równej i stabilnej powierzchni w zasięgu gniazdka sieciowego.
- Złącze adaptera sieciowego **A25** wsuń do gniazdka **A24** w tylnej części stacji ładującej **A23** i widelec adaptera **A25** podłącz do gniazdka sieciowego – patrz rysunek **E**. Albo możesz złącze adaptera sieciowego **A25** wsunąć do gniazdka **A7** w odkurzaczu ręcznym **A8** – patrz rysunek **F**.

Notatka:
Przed rozpoczęciem ładowania ważnym jest, by odkurzacz został wyłączony i wprowadzony do pionowej pozycji parkowania.

- Kiedy adapter **A25** podłączony jest do gniazdka sieciowego, odkurzacz przełączy się do trybu ładowania i wskaźniki LED **A16** sygnalizować będą stan ładowania akumulatora **A31**. Do pełnego naładowania potrzebnych jest około 3 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależny jest od stanu wyładowania akumulatora.
- Kiedy proces ładowania zostanie zakończony, zapalą się wszystkie wskaźniki LED **A16**.
- Po zakończeniu sprzątania i wyczyszczeniu robota, umieść urządzenie w bazie ładującej, aby naładować akumulator.
- Zasilacz należy pozostawić podłączony na stało w gniazdku elektrycznym. Układ elektroniczny urządzenia steruje ładowaniem akumulatora tak, aby zawsze był optymalnie naładowany. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, układ sterujący przerwie ładowanie, a w razie potrzeby ponownie uruchomi ładowanie akumulatora. Zużycie energii elektrycznej nie jest w tym przypadku powodem do zmartwienia.
- Odłącz ładowarkę wyłącznie podczas opuszczenia domu na dłuższy okres. Po powrocie podłącz zasilacz z powrotem do gniazdka, aby robot był gotowy do następnego użycia.
- Jeżeli jeden z wskaźników LED zacznie podczas użycia migać, to stan akumulatora **A31** jest niski i trzeba go naładować.

Ostrzeżenie:
Jeżeli zaczną migać wszystkie wskaźniki LED **A16**, może być odkurzacz zniszczony. W takim przypadku najpierw wyjmij i ponownie włóż akumulator **A31** i znowu włącz odkurzacz. Przerwij używanie odkurzacza, jeżeli problemu nie można usunąć i zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.

Notatka:
Adapter sieciowy można przechowywać w tylnej części stacji **A23**.

EKSPOLATACJA ODKURZACZA

Odkurzacz pionowy

- Odkurzacz pionowy możesz wykorzystać do odkurzania różnego typu okładzin podłogowych, jakimi są np. twarde okładziny podłogowe, dywany itp.
- Odkurzacz chwyć za rękojeść **A1** i pociągnięciem w kierunku do góry wyjmij go ze stacji ładującej **A23**. Po wyjęciu ze stacji **A23** powinien być odkurzacz zabezpieczony w pionowej pozycji parkowania. Po wyzwoleniu z pozycji parkowania można uchwytem poruszać w kierunku pionowym.
- Odkurzacz uruchom wciśnięciem przycisku **A2**. Przyciskiem **A3** reguluj moc odkurzacza.
- Jeżeli potrzebujesz odkurzać także w trudno dostępnych miejscach, np. pod krzesłem, wciśnij i przytrzymaj przycisk **A11**. Rękojeść **A1** zluzuje się w przegubie i będziesz w stanie bez problemu odkurzać w danym miejscu. Zluzuj przycisk **A11** i ostrożnie wprowadź rękojeść do wyrównanej pozycji, dopóki nie usłyszysz klapnięcia.
- Po skończeniu eksploatacji wyłącz odkurzacz wciśnięciem przycisku **A2**. Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie" i pozostaw go naładować według instrukcji w rozdziale „Ładowanie odkurzacza".

Odkurzacz ręczny

- W celu wyjęcia odkurzacza ręcznego **A8** z korpusu odkurzacza pionowego, wciśnij przycisk **A5** i górna część odkurzacza ręcznego **A8** zluzuje się. Chwyć odkurzacz ręczny **A8** za rękojeść **A6** i ostrożnie wyjmij go z korpusu odkurzacza pionowego.
- Odkurzacz ręczny włączysz wciśnięciem przycisku **A15**. Za pomocą przycisku **A14** ustawiasz moc ssania odkurzacza. Odkurzacz ręczny **A8** nadaje się do odkurzania lokalnie zanieczyszczonych wykładzin podłogowych, mebli itp.
- Do wygodniejszego odkurzania, np. mebli, załóż na odkurzaczu ręcznym **A8** wielofunkcyjną końcówkę szczotkową **A28**. Wysunięcie i wsunięcie szczotki regulujesz przy pomocy sterownika przesuwnego **A29**.
- Po zakończeniu eksploatacji wyłącz odkurzacz wciśnięciem przycisku **A15**. Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie" i włóż z powrotem do korpusu odkurzacza pionowego. Zostaw go naładować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Ładowanie odkurzacza".

Notatka:
Wskaźniki LED **A16** sygnalizują stan naładowania akumulatora. Ze stopniowym wyładowywaniem akumulatora gasną poszczególne wskaźniki LED. Jeżeli dojdzie do jego wyładowania, jeden wskaźnik LED zacznie migać i odkurzacz się zatrzyma.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i adapter sieciowy odłączony od gniazdka.

Ostrzeżenie:
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Pojemnik na kurz i filtry

- Jeżeli używałeś odkurzacza pionowego, ważnym jest najpierw wyjąć odkurzacz ręczny **A8** z korpusu odkurzacza pionowego przez wciśnięcie przycisku **A5**.
- Wciśnij przycisk **A17**, w celu zluzowania pojemnika na kurz **A20** z korpusu odkurzacza **A8**. Przemieść pojemnik na kurz **A20** nad kosz do odpadków i wciśnij przycisk **A21** do uchylenia osłony dolnej pokrywy pojemnika na kurz **A20** – patrz rysunek G. Usuń całą zawartość pojemnika na kurz **A20**. Potem zamknij pojemnik.
- Terasz wyjmij filtr zewnętrzny **A18** za wyjścia boczne i następnie wyjmij także filtr wewnętrzny **A19**.
- Wypłucz pojemnik na kurz **A20** i dokładnie wytrzyj go do sucha.
- Z filtra wewnętrznego **A19** usuń kurz i zanieczyszczenia i w razie potrzeby umyj go pod słabym prądem bieżącej wody i zostaw wyschnąć.
- Z filtra zewnętrznego **A18** wystukaj kurz i nieczystości nad koszem do odpadków. W razie potrzeby możesz wyjąć piankową część filtra i umyć pod słabym prądem bieżącej wody i zostawić do wyschnięcia.

Ostrzeżenie:
Zanim zmontujesz odkurzacz, upewnij się, że wszystkie jego części są zupełnie suche. Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie filtry są poprawnie zainstalowane w swoim miejscu. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia odkurzacza.
Zanieczyszczenie filtrów prowadzi do obniżenia ich sprawności i dlatego nie zaniedbuj ich czyszczenia.

- Po około 6 miesiącach używania zalecana jest wymiana filtra zewnętrznego **A18** i zastąpienie go nowym. Zapasowe filtry nabyć można w zwykłych sklepach lub sklepach internetowych.

Obcinanie włosów ze szczotki obrotowej

- Odkurzacz wyposażony jest w funkcję automatycznego obcinania włosów ze szczotki obrotowej.
- Wprowadź odkurzacz do pozycji parkowania i włóż go do stacji ładującej **A23**. Upewnij się, że adapter sieciowy **A25** podłączony jest do gniazdka sieciowego. Ostrożnie czubkiem nogi wciśnij i przytrzymaj powierzchnię naciskową **A9** na końcówce podłogowej **A10** przez około 10 sekund. Ładowanie odkurzacza zostanie przerwane i dojdzie do automatycznego obcięcia nawiniętych na szczotce obrotowej i ich zassania. Zluzuj nogę z powierzchni naciskowej **A9** i proces ponownie się uruchomi.
- Na stronie dolnej stacji ładującej **A23** znajduje się schowek **A27**, w którym umieszczony jest nóż i jednocześnie dochodzi do wyłapywania nieczystości, które odkurzacz nie musi osunąć po obcięciu włosów ze szczotki obrotowej. Wyjmij odkurzacz ze stacji ładującej **A23** i odłącz złącze adaptera sieciowego **A25** ze stacji ładującej **A23**. Odwróć stację ładującą **A23** do góry nogami, zluzuj zapadki schowka **A27** i usuń pokrywę. Wysyp zawartość schowka **A27** do kosza. Pokrywę załóż i dociskaj, dopóki nie usłyszysz trzaśnięcia zapadek.

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2023

Ostrzeżenie:
Nie wkładaj palców do schowka w dolnej części stacji ładującej **A23**. Unikaj kontaktu z nożem Nóż jest bardzo ostry i grozi poważne skaleczenie podczas niepoprawnej manipulacji.

Końcówka podłogowa i inne końcówki

- Jeżeli szczotka obrotowa jest zanieczyszczona, zdemontuj końcówkę podłogową **A10** z korpusu odkurzacza wciśnięciem przycisku **A12** do zluzowania końcówki podłogowej **A10**. Obróć ją tak, by szczotka obrotowa skierowana była do góry. Po lewej stronie końcówki **A10** umieszczona jest zapadka, którą zabezpieczona jest osłona szczotki. Zluzuj zapadkę, uchyl osłonę i wyjmij szczotkę – patrz rysunek I.
- Ze szczotki obrotowej i przestrzeni wewnętrznej końcówki podłogowej **A10** usuń wszystkie nieczystości. Po wyczyszczeniu wróć szczotkę obrotową z powrotem w swe miejsce. Zamknij i zabezpiecz osłonę.
- Do czyszczenia powierzchni końcówki podłogowej **A10** oraz końcówek **A28** i **A30** użyj suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Wszystko później należycie wytrzyj do sucha.

Zewnętrzna powierzchnia odkurzacza

- Zewnętrzną powierzchnię odkurzacza czyść czystą suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Wszystko później należycie wytrzyj do sucha. Podstawę **A23** czyść suchą lub lekko zwilżoną szmatką, jednocześnie uważaj, by nie doszło do nawilżenia gniazdka do podłączenia złącza adaptera sieciowego **A25**.

Ostrzeżenie:
Do czyszczenie żadnej z części odkurzacza nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych substancji.

Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz korzystał z odkurzacza przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka, wyczyść go zgodnie z zaleceniami z rozdziału „Konserwacja i czyszczenie".
- Z odkurzacza ręcznego **A8** wyjmij akumulator **A31**.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że odkurzacz oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Aby zaoszczędzić miejsce do magazynowania, można uchylić rękojeść **A1**. W takim przypadku wciśnij i przytrzymaj przycisk **A11** i uchyl rękojeść **A1** w kierunku do tyłu – patrz rysunek H.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

Rozwiązywanie problemów

- Jeżeli odkurzacz się nie włączył, sprawdź, czy jest naładowany.
- Jeżeli spada moc odkurzacza sprawdź, czy moc otwór ssący jest zablokowany obcym przedmiotem, ewentualnie opróżnij pojemnik na kurz **A20**.

DANE TECHNICZNE

Adapter

Wejście ..... 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Wyjście ..... 25 – 29 V ⎓, 800 mA
Stopień ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) II

Odkurzacz

Pobór mocy ..... 150 W
Elektryczna szczotka obrotowa ..... 10 W
Akumulator Li-Ion ..... 25,2 V ⎓ Li-Ion / 2000 mAh
Czas potrzebny do pełnego naładowania ..... około 3 godzin
Czas pracy przy pełnym naładowaniu (wysoka / niska moc) ..... 25 min / 55 min
Poziom hałasu ..... 82 dB(A)
Objętość pojemnika na kurz ..... 0,5 l

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 82 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Wyrób nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

UTYLIZACJA WYKORZYSTANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby zagwarantować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektroodpadu. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu .

Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz poddać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w pozostałych krajach poza obszarem Unii Europejskiej

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

CE Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

LIKWIDACJA BATERII

Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego wbudowany akumulator. Przed wyjęciem akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Wyjęcie akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy.

Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłym odpadem domowym. Jego poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.