

Πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο/καπουτσίνο

Εγχειρίδιο χρήσης

GR



SENCOR®

SES 9010CH

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.

Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποδημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

GR-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ	7
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	8
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	8
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ.....	9
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ.....	9
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΙΣΜΟΥ	10
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	10
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ	11
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	12
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	14
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	16
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	16
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Συνδέτε πάντα το αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος πρώτα στη συσκευή και κατόπιν στην πρίζα.
- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περβάζια παραθύρων, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν.
- Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15 cm από όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε την πάνω επιφάνεια της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο, καθαρό νερό. Μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγχετε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Η συσκευή δημιουργεί ζεστό νερό και ατμό κατά τη λειτουργία. Επιδεικνύετε αυξημένη προσοχή προς αποφυγή εγκαυμάτων.
- Η λειτουργία ζεστού νερού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχόμενα, όχι παραπάνω από ένα γεμισμένο δοχείο ζεστού νερού τη φορά.
- Χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο μύλο άλεσης κόκκων καφέ μόνο για την άλεση κόκκων καφέ. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.



Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Βεβαιωθείτε ότι κατά την άλεση, δεν εισέρχονται τρίχες ή άλλα αντικείμενα στο μύλο άλεσης. Το καπάκι χοάνης κόκκων καφέ θα πρέπει να κλείνει πάντα σωστά εκτός εάν γεμίζετε εκ νέου κόκκους καφέ ή ορίζετε τη λεπτότητα της άλεσης.




Προσοχή: Καυτή επιφάνεια και καυτός ατμός

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, οι προσβάσιμες επιφάνειες της μπορεί να θερμανθούν. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.
- Αφότου δημιουργηθεί το αφρόγαλα, μπορεί να διαφύγει ατμός από τη σύνδεση του σωλήνα γάλακτος **A15** όταν τον αποσυνδέσετε. Για να το αποφύγετε, αφήστε να κρυώσει η μονάδα αφότου χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αφρογάλακτος και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της καθαρά. Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή σε τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Η συσκευή διαθέτει αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο γνήσιο καλώδιο ρεύματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


A

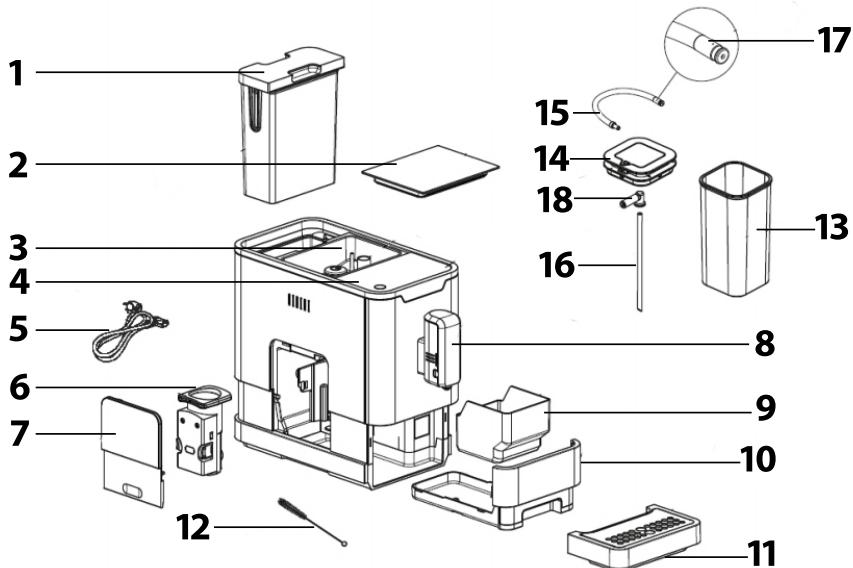

- A1** Δοχείο νερού 1,1 λίτρων
- A2** Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
- A3** Χοάνη κόκκων καφέ 150 γραμμαρίων
Μύλος άλεσης με ρυθμιζόμενη λεπτότητα κατά την άλεση που βρίσκεται μέσα στη χοάνη.
- A4** Πίνακας ελέγχου με οθόνη
- A5** Αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος
- A6** Μονάδα εκχύλισης
- A7** Θύρα πρόσβασης σέρβις
- A8** Στόμιο καφέ και ζεστού νερού
το ίχνος του είναι ρυθμιζόμενο.
- A9** Δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ
- A10** Εσωτερικός δίσκος αποστράγγισης
- A11** Εξωτερικός δίσκος αποστράγγισης
- A12** Βούρτσα καθαρισμού
- A13** δοχείο γάλακτος
- A14** καπάκι δοχείου γάλακτος
- A15** σύνδεση σωλήνα γάλακτος
- A16** σωλήνας δοχείου γάλακτος
- A17** σύνδεσμος σωλήνα γάλακτος
- A18** ελαστικός σύνδεσμος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

B

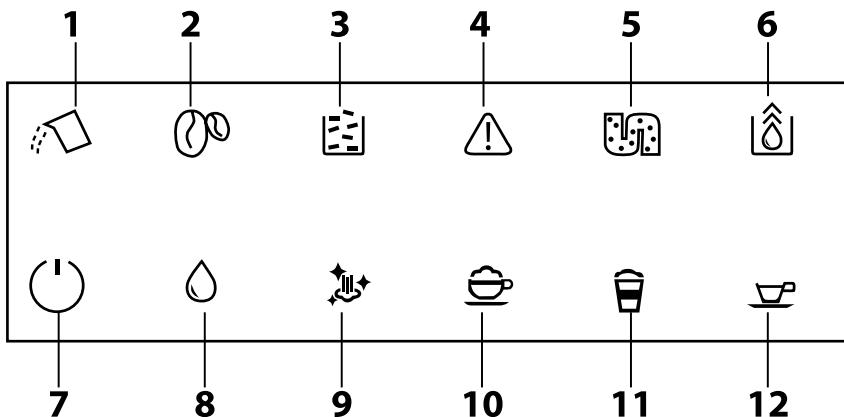


- B1** Ειδοποίηση για ανεπαρκή ποσότητα νερού στο δοχείο νερού
ή
ειδοποίηση για μη εγκατεστημένο δοχείο νερού
- B2** Ειδοποίηση για ανεπαρκή ποσότητα κόκκων καφέ στη χοάνη κόκκων καφέ
- B3** Ειδοποίηση για γεμάτο δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ (η ένδειξη είναι αναμμένη)
ή
ειδοποίηση ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ο εσωτερικός δίσκος αποστράγγισης / δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ (η ένδειξη αναβοσβήνει)
- B4** Ειδοποίηση ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η μονάδα εκχύλισης (η ένδειξη είναι αναμμένη)
ή
ειδοποίηση ότι η θύρα πρόσβασης σέρβις είναι ανοικτή ή ότι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά (η ένδειξη αναβοσβήνει)
- B5** Ειδοποίηση ότι απαιτείται η αφαίρεση αλάτων (η ένδειξη είναι αναμμένη)
ή
ότι εκτελείται η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων (η ένδειξη αναβοσβήνει)
- B6** Εκτελείται αποστράγγιση των εσωτερικών σωληνακίων
- B7** Κουμπί αφής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- B8** Κουμπί αφής παροχής ζεστού νερού
- B9** Κουμπί αφής γρήγορου καθαρισμού
- B10** Κουμπί αφής παρασκευής καπουτσίνο
- B11** Κουμπί αφής παρασκευής latte macchiato
- B12** Κουμπί αφής προετοιμασίας καφέ εσπρέσσο

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας από τη συσκευή και απομακρύνετε τυχόν προστατευτική ταινία, διαφραγματικά καρτελάκια ή ετικέτες.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επιπέδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Αφαιρέστε το δοχείο νερού **A1**, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό, στεγνώστε το και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. Στερεώστε σωστά τον εξωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A11** στη συσκευή. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την σχολαστικά μέχρι να στεγνώσει.
3. Ξετυλίξτε πλήρως το αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος **A5** και συνδέστε το στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
4. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της συσκευής, είναι απαραίτητο να αφήσετε τα εσωτερικά μέρη να ξεπλυθούν με ζεστό νερό αρκετές φορές, προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για αυτόν τον οποιό, χρησιμοποιήστε το κουμπί **B8** ⚙, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Λειτουργία της συσκευής.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

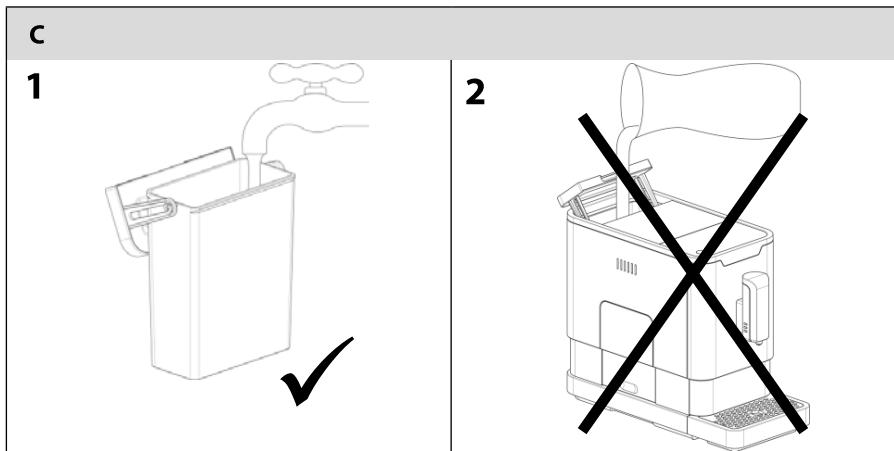

1. Κρατήστε γερά το δοχείο νερού **A1** από το καπάκι του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς. Σηκώστε το και αφαιρέστε το από το πίσω μέρος της συσκευής.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού **A1** με καθαρό νερό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη νερού (βλέπε εικ. C1) και τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού **A1** έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.



Σημείωση:

Το νερό που προσθέτετε στο δοχείο νερού **A1** πρέπει ιδιαίκα να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25 °C). Το πολύ κρύο νερό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τελική γεύση του ροφήματος καφέ.



Προσοχή:

Το δοχείο νερού **A1** έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,1 λίτρα νερού. Μην το γεμίζετε υπερβολικά. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού **A1** με ζεστό ή καυτό νερό, με ανθρακούχο νερό ή άλλα υγρά, όπως για παράδειγμα, γάλα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού **A1** προσθέτοντας νερό, ενώ το δοχείο είναι τοποθετημένο στη συσκευή (βλέπε εικ. C2). Υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος της συσκευής ή υπερβολικής πλήρωσης του δοχείου νερού **A1**.

Πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο/καπουτσίνο

SES 9010CH

GR

3. Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού **A1** για περισσότερο από μία ημέρα. Για την παρασκευή φρέσκου καφέ καλής ποιότητας, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό. Διαφορετικά, η γεύση του τελικού ροφήματος μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ

1. Αφαιρέστε το καπάκι χοάνης δοχείου κόκκων καφέ **A2**.
2. Ρίξτε καβουρδισμένους κόκκους καφέ μέσα στη χοάνη κόκκων καφέ **A3** και κλείστε το καπάκι **A2**. Μην αφήνετε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ **A2** ανοικτό, διαφορετικά οι κόκκοι καφέ θα χάσουν το άρωμά τους πιο γρήγορα.




Προσοχή:

Η χοάνη κόκκων καφέ **A2** έχει μέγιστη χωρητικότητα 150 γραμμαρίων κόκκων καφέ. Μην τη γεμίζετε υπερβολικά.

Μην τοποθετείτε ποτέ στη χοάνη κόκκων καφέ **A3** αλεσμένο ή στιγμιαίο καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά τροποποιημένους κόκκους καφέ, κόκκους κακάο ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ

D

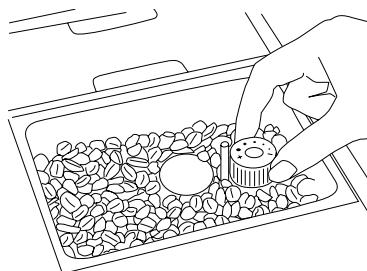

1. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή λεπτότητας άλεσης που βρίσκεται μέσα στη χοάνη κόκκων καφέ **A3** για να ρυθμίσετε τη λεπτότητα άλεσης σε 5 επίπεδα, βλέπε εικόνα D.
2. Γυρίζοντας το ρυθμιστή προς τη θέση που επισημαίνεται με το σύμβολο συν, ορίζετε πιο χοντρή άλεση, ενώ γυρίζοντας τον προς την αντίθετη κατεύθυνση ορίζετε λεπτότερη άλεση.
3. Η λεπτότητα άλεσης ορίζεται μόνο κατά τη λειτουργία του μύλου άλεσης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Για πιο σκούρους κόκκους καφέ, συνιστούμε να ορίζετε πιο χοντρή άλεση, ενώ για πιο ανοιχτόχρωμους κόκκους καφέ, συνιστούμε να ορίζετε λεπτότερη άλεση.
4. Εάν ο καφές που εκχυλίζεται ρέει πολύ αργά, σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι πολύ λεπτά αλεσμένοι και πρέπει να ορίσετε πιο χοντρή άλεση. Αντίθετα εάν ο καφές που εκχυλίζεται ρέει πολύ γρήγορα, σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι πολύ χοντρά αλεσμένοι και πρέπει να ορίσετε πιο λεπτή άλεση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΙΣΜΟΥ

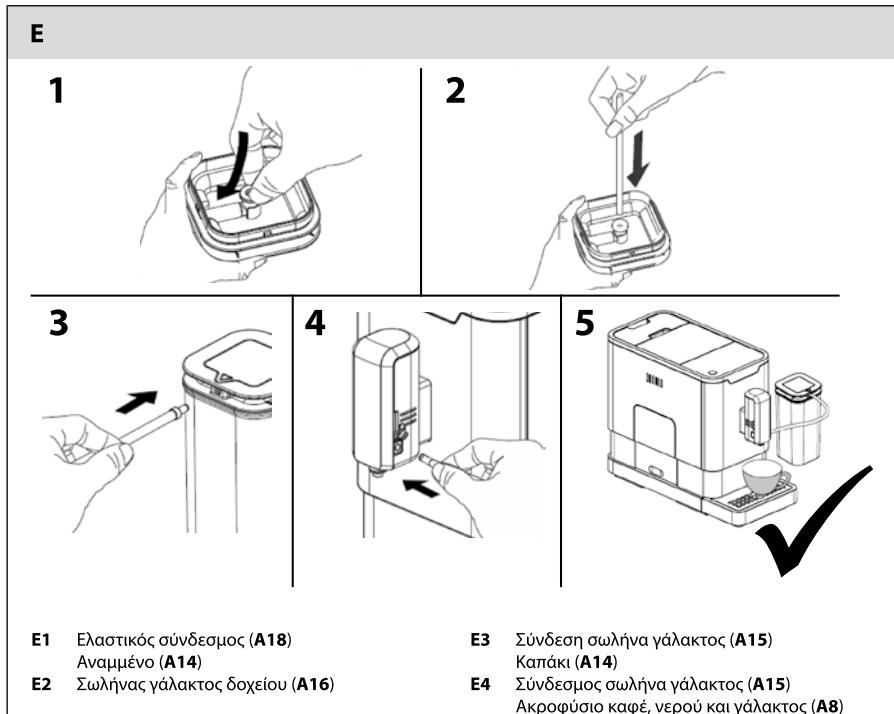

1. Συναρμολογήστε το αυτόματο σύστημα αφρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της εικόνας στην ενότητα Ε.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

- Για να μειώσετε το χρόνο αποθήκευσης, αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες κόκκων καφέ.
- Χρησιμοποιείτε φρέσκους καβουρδισμένους κόκκους καφέ με επισημασμένη ημερομηνία καβουρδίσματος και καταναλώστε τους μέσα σε 3 εβδομάδες από την ημερομηνία καβουρδίσματος.
- Αποθηκεύτε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, ιδανικά μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος του καλωδίου ρεύματος **A5** είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή. Συνδέστε το βύσμα (φίρι) του καλωδίου ρεύματος **A5** σε μια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού **A1** είναι γεμισμένο με φρέσκο νερό, ή χοάνη κόκκων καφέ **A3** έχει αρκετή ποσότητα κόκκων καφέ και η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά.



Σημείωση:

'Όταν γεμίζετε με νερό και κόκκους καφέ, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Πλήρωση του δοχείου νερού" και "Πλήρωση της χοάνης κόκκων καφέ".'

Πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο/καπουτσίνο

SES 9010CH

GR

2. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί αφής **B7** . Μόλις πατήσετε το κουμπί **B7** , η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι, μια κούπα ή ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο **A8**. Ορίστε το ύψος του στομίου **A8** σύροντάς το πάνω ή κάτω ανάλογα με το ύψος του φλιτζανιού, της κούπας ή του ποτηριού. Εάν το φλιτζάνι ή το ποτήρι είναι πολύ ψηλό, μπορείτε να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A11**. Μετά την αφαίρεση του φλιτζανιού ή του ποτηριού, τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης **A11** ξανά στη θέση του.
4. Ανάλογα με το τι προτιμάτε, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα φλιτζάνι καφέ εσπρέσο ή λουνγκο. Για να ξεκινήσετε να παρασκεύαζετε το αγαπημένο σας φλιτζάνι καφέ, πατήστε το κουμπί αφής **B12** . Το αντίστοιχο κουμπί αφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το στόμιο **A8** θα ανάψει. Αυτό υποδεικνύει ότι η διαδικασία εκχύλισης καφέ έχει ξεκινήσει. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδεικνύεται από την απενεργοποίηση της λυχνίας στο κουμπί και στο στόμιο **A8**. Ο καφές σας είναι τώρα έτοιμος για σερβίρισμα.



Σημείωση:

Εάν ο καφές σας ρέει πολύ αργά ή πολύ γρήγορα, κατά την προετοιμασία του επόμενου φλιτζανιού καφέ, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του μόλου άλεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Ρύθμιση λεπτότητας του αλεσμένου καφέ". Η ρυθμισμένη λεπτότητα άλεσης θα γίνει αντιληπτή μετά την επόμενη δύο φλιτζάνια καφέ.

5. Πατήστε το κουμπί αφής παροχής ζεστού νερού **B8** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία παροχής ζεστού νερού. Το κουμπί **B8** θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το στόμιο **A8** θα ανάψει. Αυτό υποδεικνύει ότι παρέχεται ζεστό νερό. Μόλις απενεργοποιηθεί η λυχνία στο κουμπί **B8** και στο στόμιο **A8**, έχει ολοκληρωθεί η παροχή ζεστού νερού. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το φλιτζάνι, την κούπα ή το ποτήρι που έχει γεμίσει με ζεστό νερό. Για να ορίσετε τη θερμοκρασία στους 65°, 75° ή τους 100°, πατήστε το κουμπί ζεστού νερού **B8** για 3 δευτ., θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι θερμοκρασίες και κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας το κουμπί ζεστού νερού **B8** , όπου για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ζεστού νερού για 3 δευτ.
6. Για την παρασκευή καπουτσίνο, latte macchiato ή αφρόγαλου, συναρμολογήστε το αυτόματο σύστημα αφρισμού γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην εικόνα της ενότητας **E**. Γεμίστε το δοχείο με κρύο γάλα (θερμοκρασίας γύρω στους 5 °C με το ελάχιστο 3% πρωτεΐνες) και κλείστε το καπάκι. Πατήστε το κουμπί για καπουτσίνο **B10** ή latte macchiato **B11** ή πατήστε δύο φορές το κουμπί Γρήγορου καθαρισμού **B9** για να ξεκινήσει η παρασκευή τους. Μετά την παρασκευή, αφήστε να κρύωσει η μονάδα. Αφαιρέστε το σωλήνα σύνδεσης γάλακτος **A15** από το ακροφύσιο **A8** και τυλίξτε το γύρω από το αυλάκι στο καπάκι **A14** και κατόπιν πατήστε το κουμπί Γρήγορου καθαρισμού **B9** για αυτοκαθαρισμό.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η μηχανή μπορεί να απομνημονεύσει την επιθυμητή ποσότητα καφέ και ζεστού νερού και να αποθηκεύσει την προγραμματισμένη ποσότητα στη μνήμη συσκευής. Η ποσότητα καφέ και ζεστού νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 25 έως 250 ml.

Ρυθμίσεις χρήστη για latte macchiato, cappuccino, espresso

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι, μια κούπα ή ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο **A8**.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όλα τα κουμπιά φωτίζονται.
3. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για το ρόφημα που θέλετε να ετοιμάσετε: latte macchiato **B11** , cappuccino **B10** ή espresso **B12** . Το κουμπί που πατήσατε θα φωτιστεί.
4. Όταν η συσκευή αρχίσει την παροχή γάλακτος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του επιλεγμένου ροφήματος μέχρι να προστεθεί η επιθυμητή ποσότητα αφρόγαλου. Αφήστε το κουμπί, θα ηχήσουν δύο ήχοι μπιπ και η ποσότητα του αφρόγαλου θα αποθηκευτεί στη μνήμη συσκευής.
5. Όταν η συσκευή αρχίσει την παροχή καφέ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του επιλεγμένου ροφήματος μέχρι να προστεθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ. Αφήστε το κουμπί, θα ηχήσουν δύο ήχοι μπιπ και η ποσότητα του καφέ θα αποθηκευτεί στη μνήμη συσκευής.

Ρυθμίσεις χρήστη για ζεστό νερό

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι, μια κούπα ή ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο **A8**.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όλα τα κουμπιά φωτίζονται.
3. Πατήστε το κουμπί ζεστού νερού **B8** . Το κουμπί που πατήσατε θα φωτιστεί.

4. Όταν η συσκευή αρχίσει την παροχή ζεστού νερού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεστού νερού **B8** Ⓛ μέχρι να προστεθεί η επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού. Αφήστε το κουμπί, θα ηχήσουν δύο ήχοι μπιπ και η ποσότητα του ζεστού νερού θα αποθηκευτεί στη μνήμη συσκευής.

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου Ρύθμιση λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Η συσκευή μπορεί να οριστεί σε λειτουργία ECO, σε γρήγορη λειτουργία ή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στη λειτουργία ECO, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Στη γρήγορη λειτουργία, ο καφές προετοιμάζεται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

	Λειτουργία ECO	Γρήγορη λειτουργία	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Λυχνία στομίου A8	Όχι	Ναι	Ναι
Λειτουργία προ-εκχύλισης*	Ναι	Όχι	Ναι
Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης	10 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά
Επιλογή για αποθήκευση της ποσότητας εσπρέσο / ζεστού νερού στη μνήμη	Ναι	Ναι	Ναι / Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις



*Σημείωση:

Η λειτουργία προ-εκχύλισης σημαίνει ότι ο αλεσμένος καφές υγραίνεται στην αρχή με μια μικρή ποσότητα νερού. Αυτό προκαλεί τη διόγκωση του καφέ και έτσι στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της πλήρους εκχύλισης, η γεύση του αναπτύσσεται πλήρως ενώ επίσης οι αρωματικές του ουσίες και τα αιθέρια έλαια εικαλύζονται πλήρως.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **B7** Ⓛ για 5 δευτερόλεπτα. Το κουμπί **B7** Ⓛ θα αρχίσει να αναβοσβήνει και την ίδια στιγμή αναβοσβήνουν ή ανάβουν και άλλα κουμπιά ανάλογα με τη λειτουργία που έχει οριστεί.

	Κουμπί καπουτσίνο 	Κουμπί Latte 	Κουμπί εσπρέσο
Λειτουργία ECO	Αναμμένο	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει
Γρήγορη λειτουργία	Αναβοσβήνει	Αναμμένο	Αναβοσβήνει
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναμμένο

2. Για να ορίσετε τη λειτουργία ECO, πατήστε το κουμπί **B10**
- για να ορίσετε τη γρήγορη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **B12**
- και για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **B11**
- Μόλις ορίσετε τη λειτουργία, θα ακουστούν 2 ήχοι μπιπ. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να ορίσετε λειτουργία που έχει οριστεί ήδη, η συσκευή δεν αντιδρά όταν πατάτε το κουμπί.

3. Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας, πατήστε το κουμπί **B7** Ⓛ άλλη μία φορά ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να επανέλθει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο έγκαιρος καθαρισμός και η συντήρηση είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της συσκευής και την παράταση της διάρκειας ζωής της.
- Πρωτού καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- Αφαίρεστε τον εξωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A11**. Αδειάστε όλο το περιεχόμενο στο νεροχύτη, ξεπλύνετε το δίσκο με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τον καλά.

Πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσσο/καπουτσίνο

SES 9010CH

GR

- Στεγνώστε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A10** με το δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ **A9**. Αδειάστε το δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ **A9** και ξεπλύνετε το με καθαρό νερό. Στη συνέχεια στεγνώστε το καλά. Αδειάστε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A10** και εάν είναι βρώμικος, σκουπίστε τον με ένα καθαρό βρεγμένο πανί και στεγνώστε τον καλά.
- Τοποθετήστε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A10**, το δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ **A9** και τον εξωτερικό δίσκο αποστράγγισης **A11** ξανά στη θέση τους.
- Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε τη θύρα πρόσβασης σέρβις **A7**. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας εκχύλισης **A6** και βγάλτε έξω τη μονάδα εκχύλισης **A6**. Πλύνετε την με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε την καλά.
- Τοποθετήστε πάλι τη μονάδα εκχύλισης **A6** σωστά στη θέση της και τοποθετήστε τη θύρα πρόσβασης σέρβις **A7**.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήστε τη συσκευή ξανά την ίδια μέρα, αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου νερού **A1** και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.
- Για να καθαρίσετε το σύστημα αφρισμού γάλακτος, βγάλτε το καπάκι **A14** από το δοχείο γάλακτος **A16** και αποσυναρμολογήστε το σωλήνα σύνδεσης γάλακτος **A15**, το σωλήνα δοχείου γάλακτος **A16**, το σύνδεσμο σωλήνα γάλακτος **A17** και τον ελαστικό σύνδεσμο **A18**. Βγάλτε το κάλυμμα από το ακροφύσιο καφέ και νερού **A8**, κατεβάστε το σύστημα αφρισμού γάλακτος. Αποσυναρμολογήστε σε δύο μέρη το σύστημα αφρισμού γάλακτος, αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα και βγάλτε το πάνω μέρος από το κάτω. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό και κατόπιν στεγνώστε τα καταλλήλως. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τα και επαναποθετήστε τα στην αρχική τους θέση.
- Καθαρίζετε τη χοντρή κόκκων καφέ **A3** μόνο με ένα καθαρό, στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας. Μην την καθαρίζετε με νερό.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια σκουπίστε όλες τις επιφάνειες για να είναι εντελώς στεγνές. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην βιβλίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού Self-Clean

- Όταν αναψει η ένδειξη **B5** κατά τη λειτουργία, πρέπει να ξεκινήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού Self-Clean.
- Η συσκευή λειτουργεί κατύτερα όταν χρησιμοποιείται τακτικά η λειτουργία αυτοκαθαρισμού Self-Clean, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ή πιο συχνά ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής και βελτιώνεται η απόδοση ισχυος, διότι οι εναποθέσεις αλάτων επιδρούν αρνητικά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
- Γεμίστε το δοχείο νερού **A1** μέχρι τη μέγιστη ένδειξη νερού σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Πλήρωση του δοχείου νερού".
- Προσθέτε μέσα αφαίρεσης αλάτων που προορίζονται ειδικά για την αφαίρεση αλάτων σε συσκευές τύπου μηχανών εσπρέσσο μέσα στο δοχείο νερού **A1**. Τέτοιου είδους μέσα πωλούνται συνήθως σε ειδικά καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών ή ηλεκτρονικά καταστήματα. Ακολουθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία του κατασκευαστή όσον αφορά τη δοσολογία του μέσου αφαίρεσης αλάτων που έχετε αγοράσει.



Προσοχή:

Για την αφαίρεση αλάτων, μην χρησιμοποιείτε ξύδι, κ.λπ. Ενδέχεται να προκύψει ζημιά στη συσκευή.

- Κάτω από το στόμιο **A8**, τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 1,1 λίτρα.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **B7** και **B12** για 5 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένας ήχος μπιπ και η ένδειξη **B5** και το κουμπί αφής **B12** αναβοσβήνουν.
- Για να ξεκινήστε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού, πατήστε το κουμπί **B12** .



Σημείωση:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής σε αυτό το στάδιο, πατήστε το κουμπί **B7** .

- Η εξέλιξη της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού υποδεικνύεται με την ένδειξη **B5** . Προσέχετε ώστε να αποφύγετε εγκαύματα από ζεστό νερό ή από διαφυγή ατμού. Μην διακόπτετε τη διαδικασία σε αυτό το στάδιο.

- Μόλις τελειώσει το νερό στο δοχείο νερού **A1**, η ένδειξη **B1** και το κουμπί **B12** θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Αδειάστε το περιεχόμενο που έχει απομείνει στο δοχείο νερού **A1** και γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη νερού. Μόλις το δοχείο νερού που έχει γεμίσει με νερό **A1**, τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή, η ένδειξη **B1** θα απενεργοποιηθεί.
- Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου κάτω από το στόμιο **A8** και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού, πατήστε το κουμπί **B12** .
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοκαθαρισμού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Χειροκίνητος καθαρισμός (πλύσιμο του στομίου)

- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε πάντα το στόμιο καφέ όταν ολοκληρώνετε τη χρήση του. Συνιστάται επίσης να κάνετε το ίδιο, όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **B7** και **B8** για 5 δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία στα κουμπά **B8** , **B12** και **B11** απενεργοποιείται. Μια μικρή ποσότητα νερού ρέει από το στόμιο, η οποία το ξεπλένει. Το νερό ρέει στο δίσκο αποστράγγισης **A11**.



Προσοχή:

Αποφεύγετε την επαφή με το ζεστό νερό.

- Αφού ολοκληρωθεί ο χειροκίνητος καθαρισμός, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Αποστράγγιση των εσωτερικών σωληνακίων

- Συνιστάται να αποστραγγίζετε τα εσωτερικά σωληνακία όταν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από τη μεταφορά της, κ.λπ.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **B7** και **B10** για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη **B6** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού **A1** από τη συσκευή. Η ένδειξη **B6** ανάβει. Αυτό υποδεικνύει ότι εκτελείται η αποστράγγιση των εσωτερικών σωληνακίων.



Σημείωση:

Εάν πατήσετε το κουμπί **B7** πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού **A1**, θα επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστράγγισης των εσωτερικών σωληνακίων, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Απία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Δεν είναι συνδέδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε την σε μια πρίζα που λειτουργεί και πατήστε το κουμπί B7 .
Δεν υπάρχει απόκριση κατά το πάτημα ενός κουμπού ή η απόκριση καθυστερεί.	Λαμβάνει χώρα η λεκτρομαγνητική παρεμβολή της συσκευής. Ο πίνακας αφής είναι βρώμικος.	Ελέγχετε ότι το καλώδιο ρεύματος A5 είναι σωστά συνδέδεμένο στην πρίζα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από μερικά λεπτά.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Οι κούπες δεν έχουν ζεσταθεί.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το καλώδιο ρεύματος, καθαρίστε τον πίνακα αφής χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, άλαφρός βρεγμένο πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τον καλά μέχρι να στεγνώσει.
	Η μονάδα εκχύλισης A6 είναι πολύ κρύα.	Ζεστάνετε τις κούπες. Ξεπλύνετε το στόμιο τρεις φορές πριν από την εκχύλιση του καφέ.

Πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσσο/καπουτσίνο

SES 9010CH

GR

Δεν ρέει καφές από το στόμιο.	Το στόμιο του καφέ είναι βρώμικο.	Καθαρίζετε τακτικά το στόμιο του καφέ σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου "Καθαρισμός και συντήρηση".
Το πρώτο φλιτζάνι καφέ δεν έχει ιδιαίτερα καλή γεύση.	Υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα αλεσμένου καφέ μέσα στη μονάδα εκχύλισης A6 .	Απορρίψτε τον πρώτο καφέ εκχύλισης. Το επόμενο φλιτζάνι θα είναι άπως πρέπει.
Ο καφές δεν έχει καίμακι.	Οι κόκκινοι καφέ δεν είναι φρέσκοι.	Χρησιμοποιήστε φρέσκους κόκκινους καφές δύοκιμάστε με διαφορετική μάρκα καφέ.
Τα κουμπιά αφής δεν είναι αρκετά ευαίσθητα.	Τα κουμπιά αφής δεν πατιούνται σωστά.	Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή από την μπροστινή πλευρά. Πατήστε το κάτω μέρος του εικονιδίου στα κουμπιά αφής.
Η συσκευή θερμαίνεται για πολλή ώρα.	Η συσκευή έχει ρυπανθεί με εναποθέσεις αλάτων.	Προσαρμοποιήστε αφαλάτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου "Καθαρισμός και συντήρηση".
Το δοχείο νερού A1 έχει αφαιρεθεί ή ασείάζει από νερό, αλλά η αντίστοιχη ένδειξη δεν υποδεικνύει κάτιον ανάλογο.	Η περιοχή γύρω από το σύνδεσμο στο κάτω μέρος του δοχείου νερού A1 είναι βρεγμένη ή υγρή.	Στεγνώστε καλά την υγρασία ή το νερό στην περιοχή γύρω από το σύνδεσμο.
Το εικονίδιο B3 [?] ανάβει σταθερά, ακόμα και αν το δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ είναι άδειο.	Υπάρχει χρονικός περιορισμός.	Αφοριέστε τον εωτερικό δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο αλεσμένων κόκκων καφέ για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.
Ο εωτερικός δίσκος αποστράγγισης έχει πολύ νερό μέσα.	Ο καφές είναι πολύ αλεσμένος σε λεπτή σκόνη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η έξodos του νερού.	Προσαρμόστε τη λεπτότητα του καφέ στη μεγαλύτερη κουκκίδα κατά τη λειτουργία αλέσματος.
Ο καφές παρέχεται πολύ αργά ή μία σταγόνα τη φορά.	Ο καφές είναι πολύ αλεσμένος σε λεπτή σκόνη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η έξodos του νερού.	Προσαρμόστε τη λεπτότητα του καφέ στη μεγαλύτερη κουκκίδα κατά τη λειτουργία αλέσματος.
Ο δείκτης έλειψης κόκκων αναβοσβήνει ενώ υπάρχουν ακόμα πολλοί κόκκινοι καφέ μέσα στο δοχείο.	Έχει αποφραχθεί το εωτερικό στόμιο ροής σκόνης καφέ.	Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Καθαρισμός στοιμού ροής σκόνης καφέ.
Δεν εξέρχεται αφρόγαλα από το μηχάνημα.	Το αυτόματο σύστημα αφρίσματος γάλακτος είναι βρώμικο ή δεν έχει τοποθετηθεί ή συναρμολογηθεί σωστά.	Καθαρίστε το αυτόματο σύστημα αφρίσματος γάλακτος και βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί ή τοποθετηθεί σωστά.
Δεν εξέρχεται αφρόγαλα από το μηχάνημα.	Η οπή του συνδέσμου σωλήνα γάλακτος έχει αποφραχθεί λόγω υπολειμμάτων γάλακτος.	Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθημερινός καθαρισμός της συσκευής", ακολουθήστε τις οδηγίες για "καθαρισμό του δοχείου γάλακτος και του σωλήνα σύνδεσης γάλακτος", καθαρίστε το σύνδεσμο και βεβαιωθείτε ότι η οπή του συνδέσμου είναι καθαρή. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα ή κάποια βούρτσα για να καθαρίσετε την οπή.
Η οπή του συνδέσμου σωλήνα γάλακτος έχει αποφραχθεί λόγω υπολειμμάτων γάλακτος που δεν καθαρίζονται εύκολα.	Ο συνδέσμος σωλήνα γάλακτος έχει καιρό να καθαριστεί.	Βυθίστε το σύνδεσμο σωλήνα γάλακτος σε ζεστό νερό και αφήστε να μουλάσει για μία ώρα, ακολουθήστε τις οδηγίες για "καθαρισμό του δοχείου γάλακτος και του σωλήνα σύνδεσης γάλακτος" στην ενότητα "Καθημερινός καθαρισμός της συσκευής" και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφριούμον γάλακτος για να καθαρίσετε το σωλήνα μέχρι να εξέρχεται ομαλά το νερό από το δοχείο. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα ή κάποια βούρτσα για να καθαρίσετε την οπή.
Σπρέι γάλακτος εκτός τραπεζιού.	Ο τύπος γάλακτος που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για αφριούμ.	Τα διάφορα είδη γάλακτος παράγουν διαφορετικές ποσότητες αφρού και διαφορετικές ποιότητες αφρού. Καλά αποτελέσματα έχουν το αγελαδινό γάλα με πλήρη λιπαρά ή το ημιάπαχο.
Ο δείκτης αφαλάτωσης συνεχίζει να αναβοσβήνει ακόμα και μετά τη διαδικασία αφαλάτωσης.	Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης.	Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η μηχανή θα απενεργοποιήσει αυτόματα, μην απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη μηχανή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1 235–1 470 W
Επίπεδο θορύβου	75 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Συμβουλεύετείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο απορριμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένων να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού τούπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε όλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.