

SENCOR®

SKS 7070GG / SKS 7071GR
SKS 7072BL / SKS 7073VT
SKS 7074RD / SKS 7075RS
SKS 7076GD / SKS 7077CH
SKS 7078BK



ΕΞΥΠΝΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΜΕ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®

SKS 7070GG / SKS 7071GR
SKS 7072BL / SKS 7073VT
SKS 7074RD / SKS 7075RS
SKS 7076GD / SKS 7077CH
SKS 7078BK




A


1

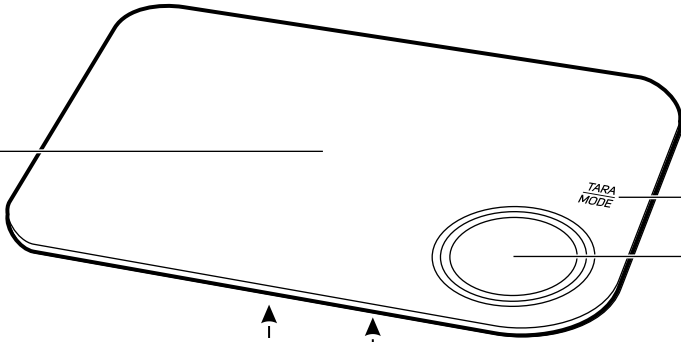

2


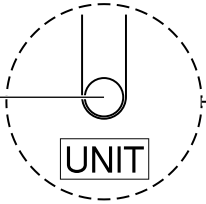


5

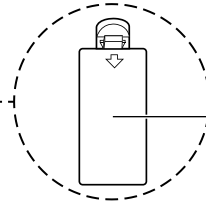

B

1

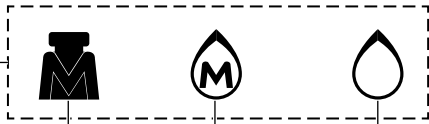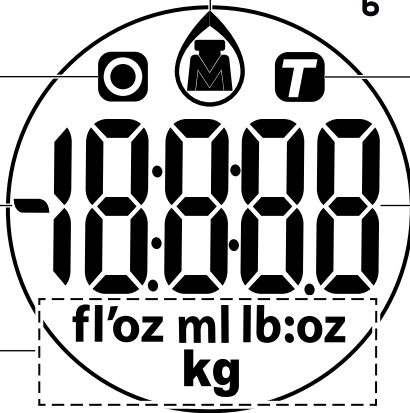

6

7

8

4

2

5

3

GR Έξυπνη ζυγαριά κουζίνας με Bluetooth

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς, για να ζυγίζετε ζώα ή για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες κουζίνας ή εστίες αερίου, κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως ή σε χώρο με αυξημένη υγρασία και μην την χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν ανακρίβειες στη ζύγιση.

- Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η μέγιστη ικανότητα ζύγισης, αφαιρέστε το υπερβολικά βαρύ τρόφιμο ή αντικείμενο από την επιφάνεια ζύγισης, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Ποτέ μην συνδυάζετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε ή τις καταστρέφετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν παρουσιαστεί διαρροή υγρών της μπαταρίας μέσα στη συσκευή μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτήν τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά γιατί είναι επικίνδυνες για αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη συσκευή

σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Έξυπνη ζυγαριά κουζίνας με Bluetooth

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/ή με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Επιφάνεια ζύγισης και μέτρησης
- A2** Κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης βάρους και μονάδας μέτρησης (στην κάτω πλευρά)
- A3** Κουμπί μηδενισμού και
- εναλλαγής μεταξύ των λειτουργιών ζύγισης ή μέτρησης
- A4** Οθόνη
- A5** Θήκη μπαταριών (στην κάτω πλευρά)

- B1** Εικονίδιο λειτουργίας μηδενισμού βάρους
- B2** Αρνητικό σύμβολο Εμφανίζεται στο TARE (απόβαρο) όταν το δοχείο με τα τρόφιμα αφαιρείται από τη ζυγαριά.
- B3** Μονάδα μέτρησης: fl oz = Μονάδα όγκου αγγλικού συστήματος ml = Μονάδα όγκου μετρικού συστήματος
- B4** Εικονίδιο λειτουργίας απόβαρου (πρόσθετη ζύγιση)
- B5** Τιμή βάρους ή όγκου
- B6** Λειτουργία ζύγισης
- B7** Λειτουργία μέτρησης όγκου γάλακτος
- B8** Λειτουργία μέτρησης όγκου νερού
- lb:oz = Μονάδα βάρους αγγλικού συστήματος kg = Μονάδα βάρους μετρικού συστήματος

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- Η ζυγαριά διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Για να την ενεργοποιήσετε, απλά πιέστε την με το χέρι σας ή τοποθετήστε το αντικείμενο που επιθυμείτε να ζυγίσετε.



Σημείωση:

Συνιστούμε να ενεργοποιείτε τη ζυγαριά πιέζοντας με το χέρι σας την επιφάνεια ζύγισης. Στην περίπτωση τοποθέτησης ενός αντικείμενου, η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον το αντικείμενο έχει το απαιτούμενο βάρος. Εάν ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά τοποθετώντας ένα αντικείμενο στην επιφάνεια ζύγισης, θα εμφανιστεί βάρος με μηδενική τιμή ("0"). Ωστόσο, αυτή η επιλογή ενδείκνυται σε περιπτώσεις που χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα δοχείο στο οποίο θα τοποθετήσετε τα υλικά προς ζύγιση.

- Όταν η ζυγαριά παραμένει σε αδράνεια, αρχικά μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης και έπειτα απενεργοποιείται αυτόματα.

ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Η ζυγαριά λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες (2 x 1.5 V AAA). Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται και έχουν ήδη τοποθετηθεί στη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Για την αποφυγή αποφόρτισης των μπαταριών και πρόκλησης ζημιάς στη ζυγαριά, οι μπαταρίες προστατεύονται από μια ταινία ασφαλείας, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση.
- Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "**Lo**", αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με νέες. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών και βγάλτε τις πλακέ μπαταρίες. Εισαγάγετε καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε το καπάκι.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ

- Η ζυγαριά δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ του αγγλικού συστήματος μέτρησης (imperial) και του μετρικού συστήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί UNIT (MONADA) στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Ανάλογα με τη λειτουργία που έχει οριστεί, η οθόνη θα εμφανίζει τα εικονίδια των μονάδων μέτρησης του μετρικού (ml ή kg) ή του αγγλικού συστήματος μέτρησης (fl oz ή lb:oz).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **TARA/MODE** (ΑΠΟΒΑΡΟ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία ζύγισης ή μέτρησης όγκου. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία θα αλλάξει με την εξής σειρά:
- Λειτουργία ζύγισης → λειτουργία μέτρησης όγκου γάλακτος → λειτουργία μέτρησης όγκου νερού.
- Η ρύθμιση της λειτουργίας υποδεικνύεται από το αντίστοιχο εικονίδιο (**B6 – B8**) στην οθόνη.

ΖΥΓΙΣΗ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, αγγίξτε την επιφάνεια ζύγισης. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "0". Επιλέξτε μια λειτουργία ζύγισης.
- Τοποθετήστε τα υλικά που επιθυμείτε να ζυγίσετε στη κέντρο της επιφάνειας ζύγισης και μέτρησης. Το βάρος τους θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Σημείωση:

Συνιστούμε να μην τοποθετείτε τα υλικά απευθείας πάνω στη ζυγαριά αλλά να χρησιμοποιείτε μια πλαστική μεμβράνη, ένα μολύβι ή ένα δοχείο.

Όταν ζυγίζετε υλικά μέσα σε μολύβι, πατήστε το κουμπί **TARA/MODE** για να μηδενίσετε την τιμή που εμφανίζεται στη ζυγαριά.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, αγγίξτε την επιφάνεια ζύγισης. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "0". Επιλέξτε τη λειτουργία μέτρησης όγκου νερού ή γάλακτος.
- Τοποθετήστε ένα ογκομετρικό δοχείο στο κέντρο της επιφάνειας ζύγισης. Το βάρος του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί **TARA/MODE** για να μηδενίσετε την τιμή (στην οθόνη θα εμφανιστεί "0").
- Τοποθετήστε το υγρό στο δοχείο. Ο όγκος του θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TARE (ΑΠΟΒΑΡΟΥ)

- Η λειτουργία TARE χρησιμοποιείται για τη σταδιακή ζύγιση διαφόρων υλικών σε ένα δοχείο χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέτε το δοχείο από τη ζυγαριά. Η λειτουργία αυτή αφαιρεί αυτόματα το βάρος του δοχείου από το συνολικό βάρος των υλικών.
- Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο στη ζυγαριά Στην οθόνη θα εμφανιστεί το βάρος του δοχείου και το σύμβολο "0". Πιέστε το κουμπί **TARA/MODE** για να μηδενίσετε την τιμή. Το σύμβολο "0" θα παραμείνει αναμμένο.
- Τοποθετήστε το πρώτο υλικό στο δοχείο. Το βάρος του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί **TARA/MODE** για να μηδενίσετε την τιμή και το σύμβολο "T" θα ανάψει. Με αυτόν τον τρόπο το βάρος του πρώτου υλικού αποθηκεύεται στη μνήμη και η ζυγαριά είναι έτοιμη για τη ζύγιση του επόμενου υλικού.
- Τοποθετήστε το δεύτερο υλικό στο δοχείο. Το βάρος του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί **TARA/MODE** για να εμφανίσετε το συνολικό βάρος του πρώτου και του δεύτερου υλικού. Πιέστε ξανά το κουμπί **TARA/MODE** για να αποθηκεύσετε το σύνολο στη μνήμη και η τιμή στην οθόνη θα μηδενιστεί. Το σύμβολο "T" θα παραμείνει αναμμένο.
- Κατά τον ίδιο τρόπο, προσθέστε εάν επιθυμείτε και άλλα υλικά μέχρι να φτάσετε την μέγιστη ικανότητα ζύγισης της ζυγαριάς (5000 g).
- Όταν αφαιρέσετε το δοχείο με τα υλικά από τη ζυγαριά, η οθόνη θα εμφανίσει μια αρνητική τιμή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αν παραμείνει σε αδράνεια για περισσότερο από μερικά λεπτά.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ένδειξη οθόνης	Τι να κάνετε
Lo	Άδειες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο «ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ».
Err	Υπέρβαση μέγιστου ορίου ζύγισης της ζυγαριάς (5000 g).

ΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Η ζυγαριά διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, όπου σε συνδυασμό με την εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής **Sencor FOOD** στην έξυπνη συσκευή σας, σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μια μεγάλη και τακτικά ενημερωμένη βάση με υλικά και τις διατροφικές τους αξίες.
- Η εφαρμογή **Sencor FOOD** αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με τους δημιουργούς της εφαρμογής μέτρησης θερμίδων Dine4Fit και είναι σχεδιασμένη για smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS (έκδοση 13 ή μεταγενέστερη) ή με λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 5 ή μεταγενέστερη). Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, το τηλέφωνό σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.
- Η ζεύξη μεταξύ ζυγαριάς και τηλεφώνου πραγματοποιείται αυτόματα μόλις εκκινήσετε την εφαρμογή. Για να πραγματοποιηθεί η ζεύξη πρέπει η λειτουργία Bluetooth στην έξυπνη συσκευή να είναι ενεργοποιημένη. Εάν η εφαρμογή δεν εντοπίσει τη ζυγαριά, θα σας ζητήσει να επικειρήσει εκ νέου τη ζεύξη της ζυγαριάς.



Σημείωση:

Η ζεύξη της ζυγαριάς μπορεί να γίνει μόνο με μια κινητή συσκευή τη φορά. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ζεύξη, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη συσκευή εντός εμβέλειας, η οποία να έχει συνδεθεί με την ζυγαριά.

- Η εφαρμογή προσφέρει δύο λειτουργίες ζύγισης:

1:13

Sencor Food by Dine4fit

Vyhleďtejte potraviny

250 g

jablko

Na váze Seznam

Energie	141,8 kcal	Energie	593,8 kJ
Bilkoviny	0,9 g	Sacharidy	32,4 g
Tuky	1 g	Vláknina	7,8 g

● Bilkoviny 3 %
● Sacharidy 94 %
● Cukry 80 %
● Tuky 3 %
● NMC 2 %

Cukry 27,4 g

Nasyčené mastné kyseliny 0,6 g

- Λειτουργία "On scale" (στη ζυγαριά) – δείχνει το βάρος του ζυγιθέντος αντικειμένου. Μετά τη χρήση του πεδίου "Find ingredient" (αναζήτηση υλικού) για να δηλώσετε στη ζυγαριά το υλικό που ζυγίζετε, θα εμφανιστούν οι διατροφικές αξίες του υλικού σε συνάρτηση με το τρέχον ζυγιθέν βάρος.
- Λειτουργία "List" (λίστα) – επιτρέπει τον καθορισμό της συνολικής διατροφικής αξίας πολλών υλικών. Η λειτουργία ενδείκνυται, για παράδειγμα, όταν προετοιμάζετε γεύματα βάσει συνταγών. Τοποθετήστε τα υλικά ένα ένα στη ζυγαριά και χρησιμοποιώντας το πεδίο "Find ingredient", εισαγάγετε το είδος του υλικού. Όταν καθορίσετε το βάρος και το είδος του υλικού, χρησιμοποιήστε το κουμπί "+ Add ingredient to list" (προσθήκη υλικού στη λίστα) για να προστεθεί στο σύνολο της διατροφικής αξίας. Χρησιμοποιήστε

το κουμπί TARA/MODE στη ζυγαριά για πρόσθετη ζύγιση όπως απαιτείται. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ζύγισης, στη λειτουργία "List", η ζυγαριά θα εμφανίζει διαρκώς το συνολικό βάρος των υλικών και θα υπολογίζει την αξία του εκάστοτε θρεπτικού συστατικού (π.χ. πόσα γραμμάρια σακχαριτών περιλαμβάνονται στα ζυγισμένα υλικά).

- Η εφαρμογή Sencor FOOD είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Calorie counter (μετρήτης θερμίδων). Όταν ολοκληρωθούν τα ζύγιση, με ένα μόνο κλικ μπορείτε να προσθέσετε τα τρόφιμα της διατροφής σας στην εφαρμογή Calorie counter και να έχετε διαρκώς υπό έλεγχο τα τρόφιμα που καταναλώνετε (ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένες προηγμένες λειτουργίες της εφαρμογής Calorie counter ενδέχεται να παρέχονται έναντι κρέωσης).

Αντιμετώπιση προβλημάτων, πιθανά προβλήματα με την εφαρμογή

- Η εφαρμογή δεν εμφανίζει τα δεδομένα από τη ζυγαριά:
 - Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο/tablet σας.
 - Ελέγξτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του σήματος Bluetooth.
 - Ελέγξτε μήπως έχουν αδειασεί οι μπαταρίες της ζυγαριάς. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
 - Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της εφαρμογής.
 - Πραγματοποιήστε επαναφορά του λειτουργικού συστήματος και της σύνδεσης Bluetooth.
- Η εφαρμογή δεν βρίσκει το ζυγισμένο υλικό
 - Ελέγξτε τη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο
- Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε:
 - Βεβαιωθείτε ότι μόνο μία συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη ζυγαριά.
 - Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση Bluetooth στη συσκευή σας είναι η 4.0 ή μεταγενέστερη.
 - Βρίσκειτε κοντά σε άλλες συσκευές που μεταδίδουν στην ίδια ζώνη συχνότητας με εκείνη του Bluetooth (ρούτερ Wi-Fi, ραδιόφωνο DAB, φούρνος μικροκυμάτων, άλλο smartphone, κ.λπ.), που ενδεχομένως να προκαλούν παρεμβολές στη μετάδοση. Δοκιμάστε να μεταφέρετε τη ζυγαριά ή την έξιμηνη συσκευή σε κάποιο άλλο σημείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής που καθαρίζετε.
- Μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Η ζυγαριά δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Ποτέ μην στεγνώνετε τη ζυγαριά πάνω από πηγές θερμότητας όπως ξυλόσπιτες, ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου, κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της ζυγαριάς, μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από παιδιά. Διατηρείτε τη ζυγαριά μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηγή ρεύματος2x 1.5 V μπαταρίες τύπου AAA
Κανότητα ζύγισης (μέγιστη ικανότητα φορτίου)5 kg / 11 lb
Ακρίβεια ζύγισης..... 1 g / 0.1 oz
Μονάδες μέτρησης..... kg / ml / fl:oz / lb:oz

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

Με το παρόν η SENCOR δηλώνει ότι τα μοντέλα συσκευών ραδιοσυνοχής SKS 7070GG / SKS 7071GR / SKS 7072BL / SKS 7073VT / SKS 7074RD / SKS 7075RS / SKS 7076GD / SKS 7077CH / SKS 7078BK συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EE. Η πλήρης διατύπωση της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπο: www.sencor.eu.

