



HR ■ Konvekcijska grijalica

Prijevod originalnog priručnika

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirana područja ili za rijetku upotrebu.
Informacije u vezi lokalnih električnih grijalica prema Direktivi Komisije EU 2015/1188
navedene su u praviku ovog korisničkog priručnika.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteći, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.



PAŽNJA

Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.



UPOZORENJE:


Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati konvekcijsku grijalicu.

- Ovaj uređaj se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu na otvorenom ili za komercijalne namjene, na primjer na gradilištu.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.


- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte ga priključivati na produžni kabel ili adapter s više utičnica.
- Nemojte rukovati uređajem ili kablom napajanja ako imate mokre ruke.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u kupaonici, praonici , u prostorijama s povišenom razinom vlage, niti ga postavljati na takva mjesta gdje postoji opasnost od lijevanja vode po njemu ili gdje može doći u kontakt s prskanjem vode.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini otvorenog plamena.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama s puno prašine ili na mjestima gdje se koriste ili skladište eksplozivne ili zapaljive tvari, npr. benzin, boje, aerosoli, itd. ili gdje je moguća prisutnost eksplozivnih ili otrovnih para, ili u industrijskom okruženju.
- Nemojte stavljati uređaj na kosinu ili na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i debelim dlakama, na kaučeve, itd. Stavljajte uređaj samo na vodoravnu, suhu, čistu, glatku i stabilnu površinu.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore uređaja. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Tijekom rada potreban je dovoljan slobodni prostor oko uređaja. Ostavite najmanje 1 m slobodnog prostora ispred uređaja i 0,5 m slobodnog prostora sa svake strane.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala. Tijekom rada, uređaj mora biti najmanje 1 m udaljen od zapaljivih materijala.
- Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u prostorijama manjim od 6 m².
- Ovaj uređaj se ne smije koristiti s programatorom, vremenskim prekidačem, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj jer postoji opasnost od požara ako je uređaj prekriven ili nepravilno smješten.
- Potrebna je posebna pažnja i nadzor ako se uređaj koristi u blizini životinja.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi. Nemojte ostavljati uređaj da radi ako ste pospani ili dok spavate.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće.
- Da biste isključili uređaj, okrenite gumb za regulaciju temperature na položaj MIN i postavite oba prekidača za razinu snage u isključeni položaj. Zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije premještanja, čišćenja ili održavanja. Nemojte premještati uređaj dok radi. Prije premještanja, čišćenja ili postupaka održavanja uređaja, pustite ga da se ohladi.
- Držite uređaj čist. Očistite kuhalo prema uputama u poglaviju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim postupka čišćenja opisanog u poglaviju "Čišćenje i održavanje".
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.

- Postavite kabel napajanja tako da izbjegnete spoticanje na njega, da ne bude u kontaktu s vrućom površinom ili oštrim predmetima. Nemojte ga postavljati ispod tepiha, rubne trake, itd.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nikada nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Da biste spriječili opasnu situaciju, neka sve popravke obavi ovlašteni servisni centar. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.


A

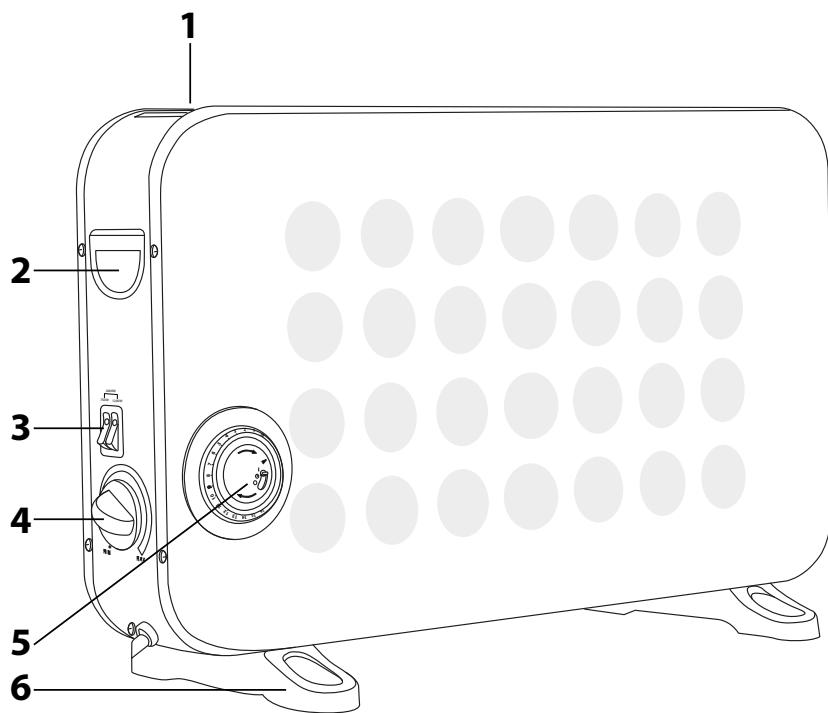

B

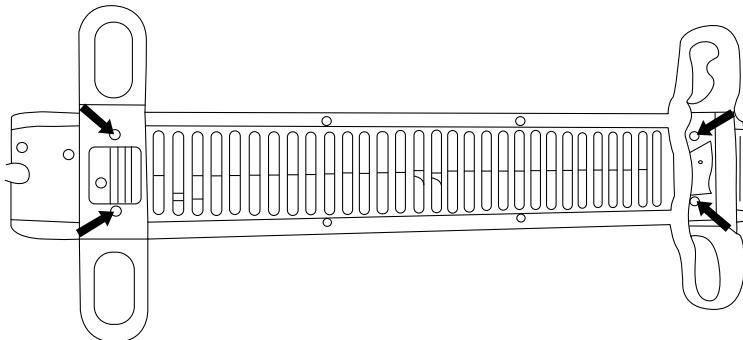

C



HR Konvekcijska grijalica

Korisnički priručnik

KONVEKCIJSKA GRIJALICA

Prije koristenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Izlazi za vrući zrak	A4 Gumb za regulaciju temperature
A2 Ručka za nošenje (nalaze se s obje strane)	A5 Gumb za mjeruč vremena
A3 Sklopka za podešavanje razine snage i za isključivanje grijajućih elemenata	A6 Nožice

PRIJE PRVE UPOTREBE

Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

Pričvršćivanje nožica



Upozorenje:

Prije pričvršćivanja nožica, uvijek pazite da utikač napajanja bude iskopčan iz električne utičnice.

Stavite deku ili drugu mekanu podlogu na pod. Zatim stavite konvekcijsku grijalicu naopake na deku.

Na dnu konvekcijske grijalice, sa svake strane se nalaze 2 rupe. Poravnajte te rupe s rupama u nožicama A6 i pomoći priloženih samoreznih vijaka ih prisařite za donju stranu konvekcijske grijalice - pogledajte sliku B. Čvrsto zategnite vijke. Provjerite jesu li obje nožice A6 pravilno pričvršćene za konvekcijsku grijalicu.

Prekrene konvekcijsku grijalicu i pažljivo ju položite na montirane nožice A6. Provjerite stabilnost grijalice na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.

UPOTREBA KONVEKCIJSKE GRIJALICE

Prije prve upotrebe, provjerite odgovara li napon u električnoj utičnici naponu na naljepnici sa specifikacijama. Stavite sastavljenu konvekcijsku grijalicu na ravnu, čistu, suhu i stabilnu površinu u dosugu električne utičnice. Pazite na sve sigurnosne upute.

Ukupajte utikač kabela u električnu utičnicu.

Okrenete gumb za regulaciju temperature A4 u smjeru kazaljki sata na položaj MAX. Da biste šte brže postigli potrebanu sobnu temperaturu, podešite maksimalnu razinu snage grijajućih elemenata. Da biste postigli maksimalnu snagu rada, postavite sklopke A3 u položaj označen razinom snage rada od 750 W i 1250 W kako je prikazano na slici C. To će podešiti grijajuće elemente na maksimalnu snagu rada. Svjetlosni indikatori na sklopakama A3 će se upaliti.

U slučaju da nije potrebna maksimalna snaga rada, možete odabrati nižu razinu snage od 750 W ili 1.250 W tako da postavite jednu od sklopki A3 u položaj označen odgovarajućom razinom snage.



Napomena:

Pri prvoj upotreti ili ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, moguće je pojava neznanog mirisa ili mala količina dima iz konvekcijske grijalice. To je potpuno normalno i brzo će nestati.

Kada se dosegne željena temperatura i želite ju održavati, okreñite kotačić za kontrolu temperature A4 u suprotnom smjeru od kazaljki sata dok ne začujeti školjaci i svjetlosni indikatori na sklopakama A3 se isključe. Grijajući elementi će se isključiti. Ponovo će se uključiti tek nakon što se okolna temperatura smanji. Grijajući elementi će se uključivati i isključivati dok se temperatura održava. To se signalizira svjetlosnim indikatorima koji se pale i gase na sklopakama A3.

U slučaju da želite koristiti konvekcijsku grijalicu u modusu zaštite od mraza, podešite gumb za regulaciju temperature A4 u položaj MIN. Konvekcijska grijalica će održavati okolnu sobnu temperaturu iznad točke snimanja.

Uvijek nakon korištenja uređaja postavite gumb za regulaciju temperature A4 u položaj MIN i obje sklopke A3 u isključeni položaj te iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.

Upotreba mjeruča vremena

Da biste koristili mjeruč vremena, potrebno je postaviti snagu rada i temperaturom pomoći gumba za regulaciju temperature A4.

Prije postavljanja i uključivanja mjeruča vremena potrebno je podešiti sat. Okrenite gumb za mjeruč vremena A5 u smjeru kazaljki sata dok strelica ne pokaze trenutni sat. Zatim podešite središnju sklopku u sredini gumba za mjeruč vremena A5 na položaj „I“ (uključeno).

Na unutarnjem dijelu gumba za mjeruč vremena A5 nalazi se 96 segmenta, od kojih svaki predstavlja 15 minuta. Da biste uključili funkciju mjeruča vremena, odmaknite

pojedinačne segmente od središta. Ako odmaknete sve segmente od središta, konvekcijska grijalica će raditi bez prekida.

Primjer: Ako želite uključiti mjeruč vremena od 18 h do 22 h, odmaknite sve segmente (ukupno 16) između brojeva 18 i 22 od središta, a postavite ostale segmente prema središtu. Konvekcijska grijalica će se automatski uključiti i grijati na zadanoj razini snage rada tijekom odabranog vremena.

Ako želite isključiti mjeruč vremena, postavite središnju sklopku unutar guma za mjeruč vremena A5 u položaj „O“ (isključeno).

Ako želite ponovo postaviti mjeruč vremena, postavite središnju sklopku unutar guma za mjeruč vremena A5 u srednjem položaju.

Toplinska zaštita

Konvekcijska grijalica je opremljena dvostrukom toploinskom zaštitom - automatskim i jednokratnim toploinskim osiguračem. Automatski osigurač se aktivira i isključuje konvekcijsku grijalicu u slučaju da se pregrije.

U tom slučaju, isključite konvekcijsku grijalicu i iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Pustite da se pravilno ohlađi. Nakon što se ohladi, automatski toploinski osigurač će se deaktivirati i konvekcijska grijalica s ventilatorom se može ponovo uključiti.

Radi još veće sigurnosti, konvekcijska grijalica također je opremljena jednokratnim toploinskim osiguračem kao zaštitu u slučaju da automatski osigurač zakaže. U slučaju da se jednokratni toploinski osigurač aktivira, konvekcijska grijalica će se trajno isključiti. U tom slučaju, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetići aparat.



Upozorenje:

Da biste sprječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Držite uređaj u čistom stanju. Redovito čistite uređaj da se prašina ne bi nakupljala u njemu.

Za čišćenje vanjske površine uređaja upotrijebite čistu i suhu krpu. Za uklanjanje prašine s vanjske površine također možete upotrijebiti usisavač.

Pohrana

Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohlađi i očistite ga prema gore navedenim uputama.

Prije pohrane, provjerite je li uređaj čist, suh i ohlađen.

Cuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg ađeje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1800 – 2000 W
Postavke izlazne snage	750 W / 1250 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odlوžite iskorišteni materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europejne unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom proizvođaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili priključitelja. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.