



HR ■ Aparat za ravnanje kose

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



Upozorenje:

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.



Upozorenje:

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- Kada koristite uređaj u kupaoni, nakon upotrebe ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Da biste omogućili dodatnu sigurnost, preporučuje se da u strujni krug kupaone instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Pitajte električara za savjet.


Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte iskopčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel uređaja preko oštarih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu ili vruću površinu. Nemojte stavljati kabel uređaja u blizinu vrućih površina.
- Držite kabel napajanja suhim.
- Nikada nemojte koristiti uređaj s mokrim rukama ili stopalima. Nemojte ukopčati niti iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Nemojte otkrivati električne dijelove uređaja. Unutar njih nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti. Servis uređaja prepustite stručnim osobama.
- Da biste izbjegli moguće ozljede strujnim udarom, nemojte prskati uređaj ili njegov kabel napajanja vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom ili u prostorijama s visokom vlagom, npr. u praonicama ili kupaonicama.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen. Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji proizvođač nije izričito preporučio.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline, npr. električne ili plinske pećnice. Uvijek držite i koristite uređaj dalje od zapaljivih ili hlapivih materijala i otopina.
- Držite uređaj samo na čistoj, suhoj, vodoravnoj i stabilnoj površini. Nemojte stavljati uređaj na rub kuhinjske radne površine ili stola i nemojte ga koristiti na površini za cijedenje pokraj sudopera. Također, nemojte ga stavljati na rub prozora.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj i nemojte stajati ili sjediti na njemu.
- Nemojte koristiti uređaj u pretjerano prašnjavom okruženju.
- Uređaj se ne smije koristiti za stiliziranje perika, umetaka, sintetičke kose ili životinjskog krzna.
- Nikada nemojte ostavljati uključeni uređaj bez nadzora.
- Zaštitite uređaj od padanja na pod ili na stol, čak ni s male visine, i od padanja drugih predmeta na uređaj.
- Kada uređaj radi, pazite na djecu i kućne ljubimce.
- Ako uređaj radi ili se nije do kraja ohladio, nemojte ga stavljati na mekane podloge (npr. tepih, posteljinu, ručnike, itd.) i nikada ga nemojte pokrivati.
- Kada se uređaj koristi u blizini djece, budite posebno pažljivi i uvijek stavite uređaj izvan njihovog doseg.
- Nemojte stavljati nikakve papirnate ili plastične predmete između krakova uređaja.
- Spriječite da uređaj dođe u kontakt s kožom.
- Nemojte nositi uređaj dok je vruć.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ne koristite, kada ga ne namjeravate koristiti i kada ga ostavljate bez nadzora, prije čišćenja ili premještanja.
- Temeljito očistite prašinu, masnoće i sredstva za frizuru (npr. gel, pjenu, sprej, itd.) s pločica nakon svake upotrebe - ona smanjuju kvalitetu rada i vijek trajanja pločica.
- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Nijedan dio ovog uređaja nije namijenjen za pranje u perilici posuđa.
- Prije pohrane uvijek pustite da se uređaj potpuno ohladi.

A

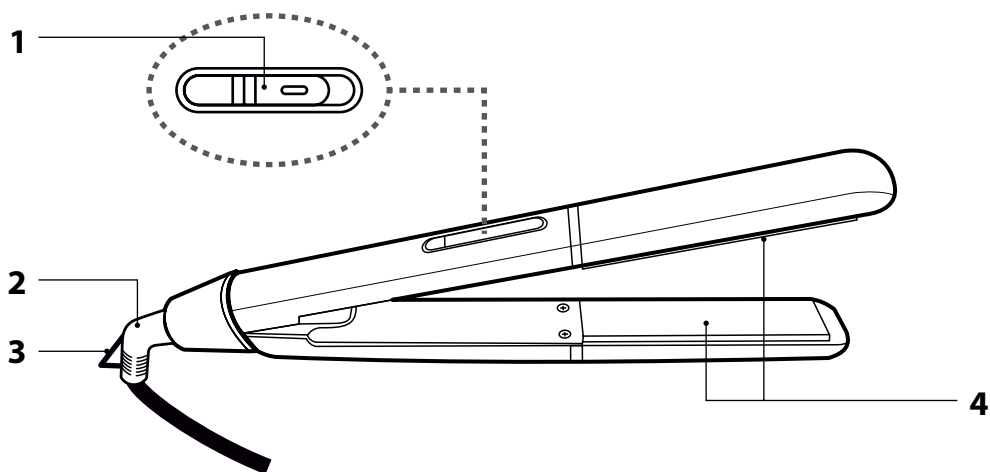

Aparat za ravnanje kose

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.
- Pazljivo raspakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio ambalaže prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

- A1** Glavni prekidač s LED indikatorom napajanja
- A3** Petlja za vješanje
- A4** Pločice za ravnanje kose
- A2** Zakretni kraj kabela napajanja

SVRHA UPOTREBE I ZNAČAJKE APARATA ZA RAVNANJE KOSE

- Aparat za ravnanje kose je namijenjen isključivo za ravnanje i stiliziranje ljudske kose. Nikada se ne smije koristiti za stiliziranje perika, umetaka, sintetičke kose ili za ravnanje životinjskog krzna.
- Površina pločica za ravnanje kose omogućuje radne temperature od 150 °C do 220 °C.

UPOTREBA

Uključivanje i podešavanje temperature

- Ukopčajte glačalo u električnu utičnicu.
- Pritisnite tipku **A1**. LED pokazivač će se uključiti u glačalo će se početi zagrijavati. Glačalo je spremno za upotrebu nakon nekoliko trenutaka.

POSTUPAK RAVNANJA KOSE

- Temeljito operite kosu, potpuno ju osušite i isčetkajte tako da bude glatka i bez čvorova.
- Odvijte ovu pripremljenu kosu pomoću kopči u jednako široke snopove (širine oko 5 cm).
- Počnite glačati stražnji dio glave na donjim snopovima kose - na korijenu snopa kose između pločica i lagano pritisnite dršku glačala. Klizećim pokretom povucite glačalo sve do vrhova kose.
- Ponovite postupak za isti snop kose dok ne postignete željeni izgled.
- Nastavite na isti način s ostalim snopovima kose (prvo na prednjem dijelu glave i zatim na stranama).
- Prije konačnog češljanja, pustite da se kosa potpuno ohladi.



Paznja:

Nemojte dodirivati pločice za ravnanje kose - opasnost od opekline!
Nemojte zadržavati glačalo na jednom mjestu dulje od 2 sekundi jer se kosa može spaliti.
Koristite glačalo samo na zdravoj kosi. Nemojte koristiti glačalo na masnoj, zalijepljenoj ili znojnoj kosi. Na kosi s trajnom frizurom ili obojenoj kosi, koristite glačalo samo rijetko.



Savjet:

Prilagodite brzinu pomicanja glačala na snopovima kose sukladno karakteristikama kose (fina kosa je osjetljivija na vruću površinu i zahtijeva značajno kraće vrijeme glačanja od debele kose).

ISKLJUČIVANJE GLAČALA ZA KOSU

- Kada budete gotovi s ravnanjem kose, isključite glačalo pritiskanjem gumba **A1**. LED indikator će se isključiti.
- Iskopčajte glačalo iz električne utičnice.



Paznja:

Prije pohrane glačala, pustite ga da se do kraja ohladi!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Paznja:

Očistite pločice za ravnanje kose tek nakon što se potpuno ohlade!

Nijedan dio glačala se ne smije uranjati u vodu ili prati pod tekućom vodom!

- Za čišćenje vanjskih dijelova glačala i pločica za ravnanje kose, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu proizvoda. Površina pločica za ravnanje kose ne zahtijeva nikakvo dodatno čišćenje.

POHRANA

- Ako ne namjeravate koristiti glačalo dulje vrijeme, napravite sljedeće:
- Očistite glačalo kao što je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Stavite glačalo na sigurno, čisto i suho mjesto bez prašine koje je izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona..... 100–240 V AC
Nazivna frekvencija.....50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....40–45 W
Klasa zaštite od strujnog udara.....II

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara



Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na ispravke teksta i tehničkih parametara.

UPUTE INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu vašem mjestu.



ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

Skladu državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača potrebnim informacijama.

Odlaganje drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.