



LT ■ Plaukų tiesintuvas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji perspėjimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



Įspėjimas!

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.



Įspėjimas!

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

- Jei prietaisu naudojotės vonios kambaryje, juo pasinaudoję, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Kad būtų dar saugiau, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama sumontuoti likutinės srovės įtaisą („Residual Current Device“, RCD) iki 30 mA srovės galingumo. Pasitarkite su elektriku.

Elektros sauga


- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Šį prietaisąjunkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite prietaiso maitinimo laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su kaitinamu arba karštu paviršiumi. Nedėkite maitinimo laido šalia karštų paviršių.
- Maitinimo laidas privalo būti sausas.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos arba pėdos šlapios. Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Neardykite jokių prietaiso elektrinių dalių. Jose nėra dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas. Prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti kvalifikuoti asmenys.

- Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros šoko, nepurškite ant prietaiso vandens ir neikiškite jo ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį.
- Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

Saugumas naudojant

- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje, lauke ir labai drėgnose patalpose, pavyzdžiui, skalbyklose ar vonios kambariuose.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąjį paskirtį.
- Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius priedus. Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti gamintojo kaip leistini naudoti.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai, pvz., elektrinės arba dujinės viryklės. Prietaisą laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpiklių.
- Prietaisą dėkite ant švaraus sauso horizontalaus stabilaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso ant virtuvės stalviršio arba stalo krašto, taip pat ant virtuvės kriauklės indų džiovyklos. Taip pat nedėkite jo ant palangių.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant jo.
- Nelaikykite prietaiso ten, kur yra daug dulkių.
- Nenaudokite prietaiso perukams, plaukų sruogoms, sintetiniam plaukui ar gyvūnų kailiui.
- Niekomet nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Saugokite prietaisą, kad jis nenukristų ant grindų ar stalo, net iš mažo aukščio, ir apsaugokite jį, kad ant jų nenukristų kiti daiktai.
- Prietaisui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius augintinius.
- Jei prietaisas veikia ar pilnai neatvėso, nedėkite jo ant minkštų paklotų (pvz., kilimų, antklodžių, rankšluosčių ir pan.) ir niekada neuždenkite.
- Jeigu prietaisas bus naudojamas šalia vaikų, būkite itin atsargūs ir prietaisą statykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite tarp prietaiso plokščių jokių popierinių ar plastikinių daiktų.
- Saugokite, kad prietaisu nepriliestumėte odos.
- Neneškite prietaiso, kai jis yra karštas.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, kai planuojate jo nenaudoti, jei paliksite jį be priežiūros, prieš valydami ar nunešdami.
- Po kiekvieno naudojimo nuo plokščių rūpestingai nuvalykite dulkes, riebalus ar plaukų formavimo priemonių likučius (pvz., želių, putų, lakų ir pan.) – tai mažina plokščių efektyvumą ir naudojimo trukmę.
- Niekomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.
- Padėdami prietaisą į saugojimo vietą palaukite, kol jis visiškai atvės.

A

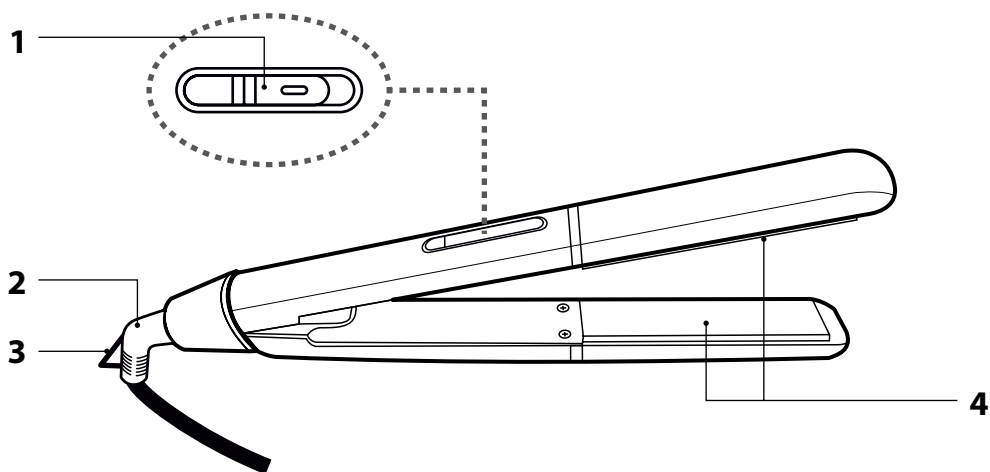

Plaukų tiesintuvas

Naudotojo instrukcija

- Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudojimo vadove. Laikykitės šio naudojimo vadovo saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridėsite šį naudojimo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriou galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRĄŠYMAS

- A1** Pagrindinis jungiklis su LED
A2 Sukiojamo maitinimo laido galas
- A3** Kilpa prietaisui pakabinti
A4 Tiesinimo plokštės

PLAUKŲ TIESINTUVO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Plaukų tiesintuvas išskirtinai skirtas tiesinti ir formuoti žmogaus plaukus. Jo jokiu būdu negalima naudoti formuoti perukus, prisegamas plaukų surogas, sintetinius plaukus ar gyvūnų kailį.
- Plaukų tiesinimo plokštės įkaišta iki 150–220 °C darbinės temperatūros.

NAUDOJIMAS

Jungimas ir temperatūros nustatymas.

- Prijunkite tiesintuvą prie maitinimo lizdo.
- Paspauskite mygtuką **A1**. LED indikatorius įsijungs, it tiesintuvas ims kaiti. Tiesintuvu po keleto akimirkų galėsite naudotis.

PLAUKŲ TIESINIMO EIGA

- Rūpestingai išplaukite galvą, leiskite plaukams pilnai išdžiūti ir rūpestingai išsuokite, kad jie būtų lygūs ir nesusipainioję.
- Spaustukais atskirkite paruoštus plaukus į lygias plačias surogas (apie 5 cm pločio).
- Pradėkite tiesinti nuo pakaušio apatinių plaukų surogų – ties šaknimis paimkite surogą tarp plokščių ir švelniai paspauskite tiesintuvo rankeną. Lėtai slinkite tiesintuvą link plaukų galiukų.
- Kartokite procedūrą su ta pačia suroga, kol būsite patenkinti (-a) rezultatu.
- Atlikite tą patį su likusiomis surogomis (eidami prie priekinės dalies ir baigdami šonais).
- Prieš galutinį šukavimą leiskite plaukams pilnai atvėsti.



Dėmesio!

Nelieskite tiesintuvo plokščių – galite nusideginti!
 Neveikite tiesintuvo vienos vietos ilgiau nei 2 sekundes, kitaip plaukai gali nudegti.
 Tiesintuvu tiesinkite tik sveikus plaukus. Netiesinkite riebaluotų, sulipusių ar prakaituotų plaukų. Jei plaukai chemiškai suformuoti arba dažyti, tiesintuvu nesinaudokite dažnai.



Patarimas.

Slinkimo per plaukus tiesintuvu greitį pritaikykite prie plaukų tipo (ploni plaukai yra jautresni karštam paviršiui ir reikalauja trumpesnio tiesinimo laiko nei stipresni plaukai).

TIESINTUVO IŠJUNGIMAS

- Baigę tiesinti tiesintuvą išjunkite paspausdami mygtuką **A1**. LED indikatorius užges.
- Atjunkite tiesintuvą nuo maitinimo lizdo.



Dėmesio!

Prieš padėdami tiesintuvą į saugojimo vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Dėmesio!

Tiesinimo plokštės valykite tik joms pilnai atvėsus!
 Jokios tiesintuvo dalies negalima merkti į vandenį arba plauti po tekenciu vandeniu!

- Nuvalykite tiesintuvą ir tiesinimo plokštės drungnu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, dažų skiediklių ar tirpiklių. Šie skysčiai gali pažeisti produkto paviršių. Plaukų tiesinimo plokščių nereikia papildomai valyti.

SAUGOJIMAS

Jei maisto tiesintuvo ketinate ilgai nenaudoti, atlikite šiuos veiksmus:

- Nuvalykite tiesintuvą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Tiesintuvą laikykite saugioje, nedulkėtoje, švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa 100–240 V KS
 Nominalus dažnis 50/60 Hz
 Nominali įvesties galia 40–45 W
 Apsaugos nuo elektros smūgio klasė II

TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:



II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali būti keičiami.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.



PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitiniomis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.