



LT ■ Plaukų tiesintuvas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji perspėjimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai neturėtų žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



Įspėjimas!

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.



Įspėjimas!

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

- Jei prietaisu naudojotės vonios kambaryje, juo pasinaudoję, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriku.


Elektros sauga

- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
- Šį prietaisąjunkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite prietaiso maitinimo laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su kaitinamu arba karštu paviršiumi. Nedėkite maitinimo laido šalia karštų paviršių.
- Maitinimo laidas privalo būti sausas.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Patikrinkite, ar nesugadintas maitinimo laidas.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos arba pėdos šlapios. Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido kištuko prie maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Neardykite jokių prietaiso elektrinių dalių. Jose nėra dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas. Prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti kvalifikuoti asmenys.
- Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros šoko, nepurškite ant prietaiso vandens ir neikiškite jo ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį.
- Pabaigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgijotajame techninės priežiūros centre. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.


Saugumas naudojant

- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje, lauke ir labai drėgnose patalpose, pavyzdžiui, skalbyklose ar vonios kambariuose.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąjį paskirtį.
- Naudokite tik iš gamintojo įsigytus, originalius priedus. Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti gamintojo kaip leistini naudoti.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai, pvz., elektrinės arba dujinės viryklės. Prietaisą laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų.
- Prietaisą dėkite ant švaraus sauso horizontalaus stabilaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso ant virtuvės stalviršio arba stalo krašto, taip pat ant virtuvės kriauklės indų džiovyklos. Taip pat nedėkite jo ant palangių.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant jo.
- Nelaikykite prietaiso ten, kur yra daug dulkių.
- Nenaudokite prietaiso perukams, plaukų sruogoms ar sintetiniam plaukui.
- Saugokite prietaisą, kad jis nenukristų ant grindų ar stalo, net iš mažo aukščio, ir apsaugokite jį, kad ant jo nenukristų kiti daiktai.
- Prietaisui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius augintinius.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Jei prietaisas veikia ar pilnai neatvėso, nedėkite jo ant minkštų paklotų (pvz., kilimų, antklodžių, rankšluosčių ir pan.) ir niekada neuždenkite.
- Jeigu prietaisas bus naudojamas šalia vaikų, būkite itin atsargūs ir prietaisą statykite jiems nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite tarp prietaiso plokščių jokių popierių ar plastikinių daiktų.
- Saugokite, kad prietaisu nepriliestumėte odos.
- Niekada nenaudokite tiesintuvo sintetiniams plaukams arba gyvūnų kailiui.
- Nėneskite prietaiso, kai jis yra karštas.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, kad planuojate jo nenaudoti, jei paliksite jį be priežiūros, prieš valydami ar nunešdami.
- Po kiekvieno naudojimo nuo plokščių rūpestingai nuvalykite dulkes, riebalus ar plaukų formavimo priemonių likučius (pvz., želių, putų, lakų ir pan.) – tai mažina plokščių efektyvumą ir naudojimo trukmę.
- Niekomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.
- Padėdami prietaisą į saugojimo vietą palaukite, kol jis visiškai atvės.

A

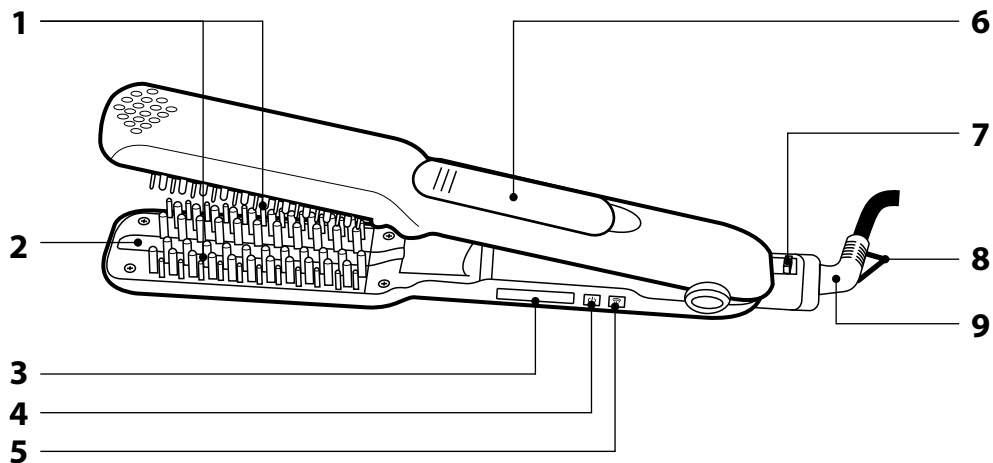

B

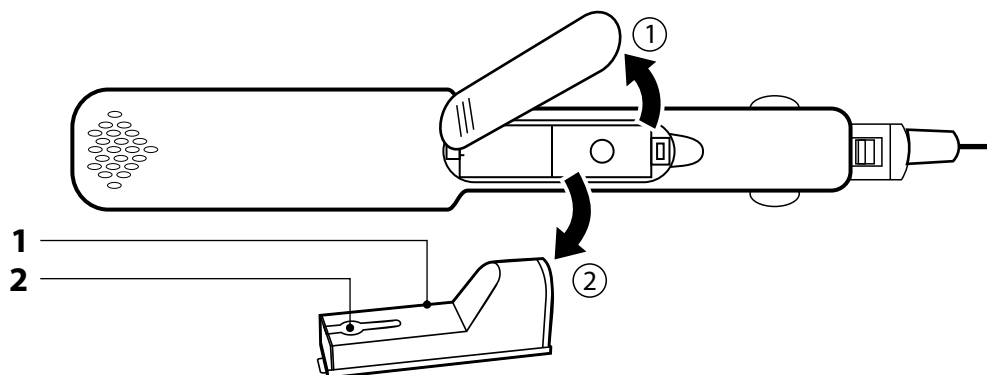

Plaukų tiesintuvas

Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridėdate šį naudotojo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų pritaisto dalių.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

- | | |
|--|--|
| A1 Tiesinimo šepečiai | A6 Išimamos vandens talpyklos dangtelis |
| A2 Šaltų garų išėjimo griovelis | A7 Rankenos užraktas |
| A3 Ekranėlis | A8 Kilpa prietaisui pakabinti |
| A4 Maitinimo ir temperatūros mygtukas | A9 Sukiojamo maitinimo laido galas |
| A5 Šaltų garų įjungimo / išjungimo mygtukas | |

- | | |
|----------------------------|---|
| B1 Vandens talpykla | B2 Vandens talpyklos pildymo angos dangtelis |
|----------------------------|---|

PLAUKŲ TIESINTUVO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Plaukų tiesintuvas išskirtinai skirtas tiesinti ir formuoti žmogaus plaukus. Jo jokiu būdu negalima naudoti formuoti perukus, prisegamas plaukų ruožus, sintetinius plaukus ar gyvūnų kailį.
- Tiesintuve yra automatinio išjungimo funkcija, ji išjungianti po 60 minučių nenaudojimo.
- Tiesinimo pokštės yra su šukavimo šepečiais ir veikia nuo 170 °C iki 230 °C temperatūros ribose.

NAUDOJIMAS

IŠJUNGIMAS IR TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

- Prijunkite lygintuvą prie maitinimo lizdo.
- Palaikykite nuspaukę mygtuką **A4**. Pasigirs pyptelėjimas, ekranėlyje užsidegs garinimo simbolis bei bus rodoma numatytoji 170 °C laipsnių temperatūra, o tiesintuvas ims kaiti. Kai temperatūra pasiekama, vertė ima nuolat degti.
- Spaudinėdami mygtuką **A1** galite pasirinkti kitas temperatūras paeiliui: 170 °C, 190 °C, 210 °C ir 230 °C.

TEMPERATŪRA PRIKLAUSOMAI NUO PLAUKŲ TIPO

- Tinkama plaukų tiesinimo temperatūra pasirenkama pagal plaukų struktūrą. Priklausomai nuo plaukų tipo, netinkamai pasirinkta temperatūra gali sukelti plaukų išsausėjimą, trapumą ar, blogiausiu atveju, nudeginimą. Todėl pirmiausia pabandykite tiesinti plaukus žema temperatūra (170 °C), o aukštesnę temperatūrą trinkintės tik tada, jei tai būtina.
- Informacija tolesnėje lentelėje pateikta tik kaip gairės. Ji, priklausomai nuo plaukų tipo, gali skirtis.

Plaukų tipas	Temperatūra
Ploni, pažeisti, spalvą praradę, šviesinti ar dažyti plaukai	nuo 170°C iki 190 °C
Normalūs, šiek tiek banguoti plaukai	nuo 190 °C iki 210 °C
Smarkiai banguoti, garbanoti arba nepaklusnūs plaukai	nuo 210 °C iki 230 °C

ŠALTŲ GARŲ FUNKCIJA

- Šaltų garų funkcija padeda pasiekti geresnius jonizavimo rezultatus. Funkcija automatiškai suaktyvinama, kai tiesintuvas įjungiamas mygtuku **A4**.
- Šalti garai skleidžiami per griovelį **A2** kaskart, kai tiesintuvo rankena uždara.
- Norėdami šaltų garų tiekimo funkciją išjungti, paspauskite mygtuką **A5**. Garų simbolis iš ekranėlio dingis.



Dėmesio!

Neįjunkite šaltų garų funkcijos, kai vandens talpykloje nėra.

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO FUNKCIJA

- Jei su tiesintuvu nebus atliktama jokių tolesnių veiksmų, pvz., nespaudžiamas joks mygtukas, saugumo sumetimais tiesintuvas automatiškai išsijungs praėjus 60 minučių po paskutinio veiksmo. Ji vėl išsijungs paspaudus mygtuką **A4**.



ŠALTŲ GARŲ TALPYKLOS PRIPILDYMAS



Dėmesio!

Automatinio išsijungimo funkcija skirta tiems atvejams, kai tiesintuvą pamirštate išjungti mygtuku **A4**. Nesinaudokite automatinio išsijungimo funkcija kaip tyčinio išjungimo būdu.

Dėmesio!

Prieš pildydami talpyklą, visada atjunkite tiesintuvą nuo maitinimo lizdo!

- Atidarykite dangtelį **A6** ir išimkite vandens talpyklą **B1**.
- Atverskite pripildymo angos dangtelį **B2** ir įpilkite šalto, švaraus vandens, o tada dangtelį uždarykite. Tinkama sluostė nusausinkite visą vandens talpyklą.
- Įkiškite vandens talpyklą į tiesintuvą ir uždarykite dangtelį **A6**.

PLAUKŲ TIESINIMO EIGA

- Rūpestingai išplaukite galvą, leiskite plaukams pilnai išdžiūti ir rūpestingai iššukuokite, kad jie būtų lygūs ir nesusipainioję.
- Spaustukais atskirkite paruostus plaukus į lygaus pločio ruožus (apie 5 cm pločio).
- Pradėkite tiesinti nuo pakaušio apatinių plaukų ruožų – ties šaknimis paimkite ruožą tarp šepečių ir švelniai paspauskite tiesintuvo rankeną. Lėtai slinkite tiesintuvą link plaukų galiukų.
- Kartokite procedūrą su ta pačia ruožu, kol būsite patenkinti (-a) rezultatu.
- Atlikite tą patį su likusiomis ruožomis (eidami prie priekinės dalies ir baigdami šonais).
- Prieš galutinį šukavimą leiskite plaukams pilnai atvėsti.



Dėmesio!

Nelieskite tiesintuvo šepečių **A1** – galite nusideginti! Neveikite tiesintuvo vienos vietos ilgiau nei 5 sekundes, kitaip plaukai gali nudegti.

Tiesintuvu tiesinkite tik sveikus plaukus. Netiesinkite riebaluotų, sulipusių ar prakaitytų plaukų. Jei plaukai chemiškai suformuoti arba dažyti, tiesintuvu nesinaudokite dažnai.



Patarimas.

Slinkimo per plaukus tiesintuvu greitį pritaikykite prie plaukų tipo (ploni plaukai yra jautresni karštam paviršiui ir reikalauja trumpesnio tiesinimo laiko nei stipesni plaukai).

APSAUGA NUO PERKAITIMO

- Tiesintuve įrengtas apsaugos nuo perkaitimo saugiklis. Jei tiesintuvas perkaista, visos temperatūros vertės ekranėlyje pradeda mirksėti tuo pačiu metu, ir joks mygtukas neregauja į paspaudimą. Jei taip nutinka, atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Tada vėl prijunkite prie maitinimo lizdo ir įjunkite – jis vėl įprastai veiks. Jei ne, tiesintuvo nebenaudokite ir susisiekite su priežiūros centru.

TIESINTUVO IŠJUNGIMAS

- Baigę tiesinti tiesintuvą išjunkite paspausdami mygtuką **A4**, kol užges ekranėlis. Išjungimas taip pat nurodomas pyptelėjimu.
- Atjunkite tiesintuvą nuo maitinimo lizdo.



Dėmesio!

Prieš padėdami tiesintuvą į saugojimo vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Dėmesio!

Tiesinimo šepečius **A1** valykite tik jiems pilnai atvėsus! Jokios tiesintuvo dalies negalima merkti į vandenį arba plauti po tekenciu vandeniu!

- Nuvalykite tiesintuvą ir tiesinimo šepečius drungnu vandeniu sudrėkinta minkšta sluostė. Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, dažų skiediklių ar tirpiklių. Šie skysčiai gali pažeisti produkto paviršių. Tiesintuvo šepečių paviršiaus nereikia daugiau valyti.

SAUGOJIMAS

Jei maisto tiesintuvu ketinate ilgai nenaudoti, atlikite šiuos veiksmus:

- Nuvalykite tiesintuvą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Tiesintuvą laikykite saugioje, nedulkėtoje, švarioje, sausose, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jeigu norite užfiksuoti rankeną, kad neatsidarytų, paspauskite mygtuką **A6**.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	100–240 V KS
Nominalus dažnis.....	50/60 Hz
Nominali galia.....	80 W
Temperatūros ribos.....	170–230 °C
Apsaugos nuo elektros šoko klasė	II

TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS



Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisais galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir

žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.