

SENCOR®

SVS 0910WH



ΕΛ • Μηχανή σφράγισης σε κενό αέρος

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/ από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν την αφήνετε εκτεθειμένη πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις.

'Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/-η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.


- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.

Ασφάλεια κατά τη χρήση



- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίησή της.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, σε επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη, σε άκρη του τραπεζιού, σε περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε λεκάνες πλύσης ή νιπτήρες ή κοντά σε καλοριφέρ, φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι τοποθετημένη στη θέση εργασίας της και βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από εύφλεκτη επιφάνεια, όπως κουρτίνες, παραπετάσματα κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή για ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικές σακούλες και ρολά σφράγισης σε κενό αέρος που προορίζονται για μηχανές σφράγισης σε κενό αέρος.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στην είσοδο εξαγωγής αέρα.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία και παραμένει καυτή μετά τη λειτουργία λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Αποφεύγετε την επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την απενεργοποιεί σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.
- Μην αγγίζετε τη σφράγιση αμέσως μετά τη δημιουργία της. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην αγγίζετε τη λωρίδα παρεμβύσματος, τις λαστιχένιες λωρίδες ή την αφρώδη επένδυση καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά σε αυτά τα εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα αυτά θερμαίνονται κατά τη δημιουργία της μόνιμης σφράγισης. Μην αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη δημιουργία της σφράγισης.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους κύκλους σφράγισης, ώστε να επανέρχεται στην αρχική της θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αφήνετε το καπάκι ανοικτό. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
- Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.



A

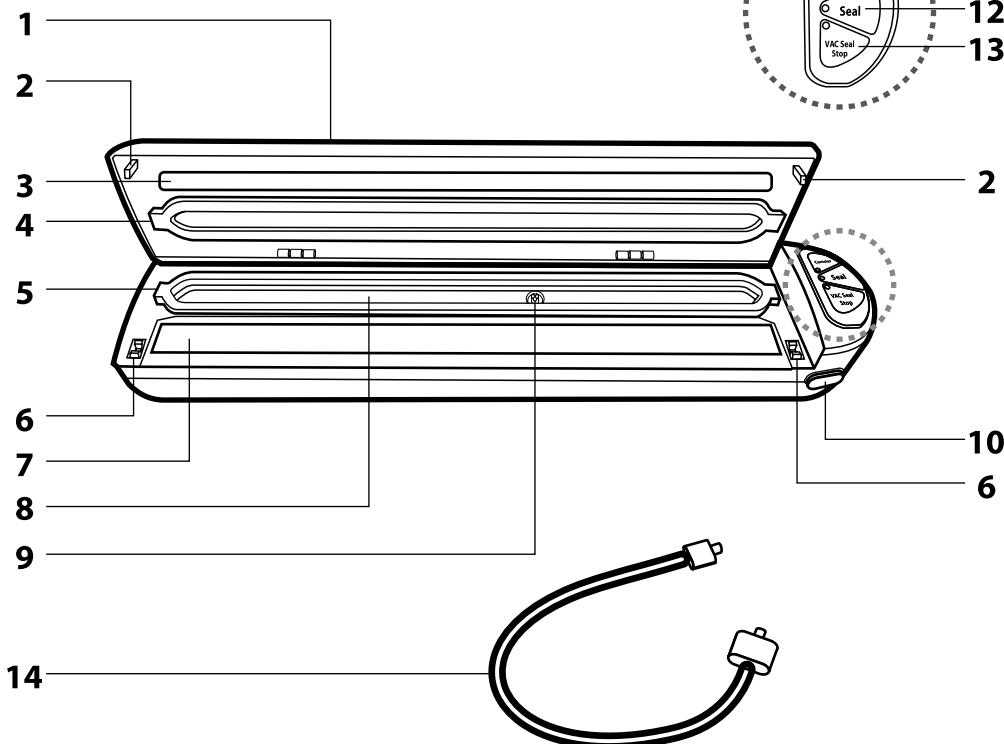



B

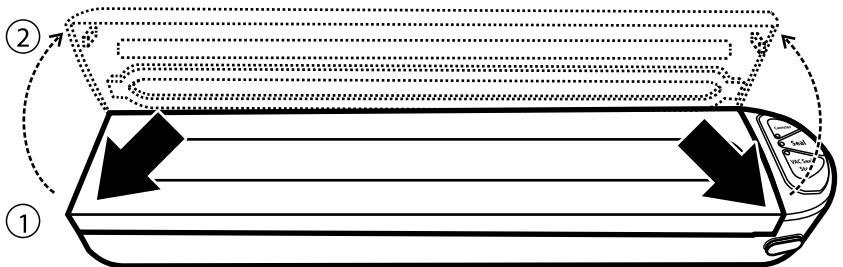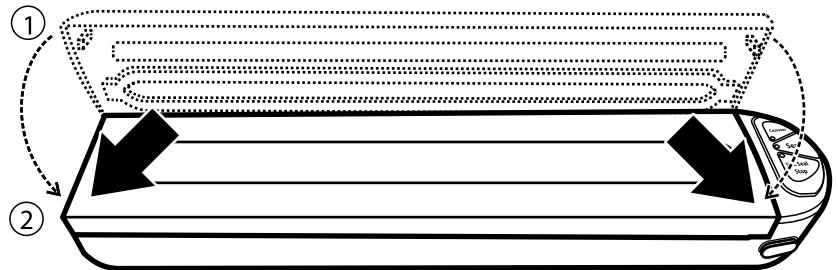


C

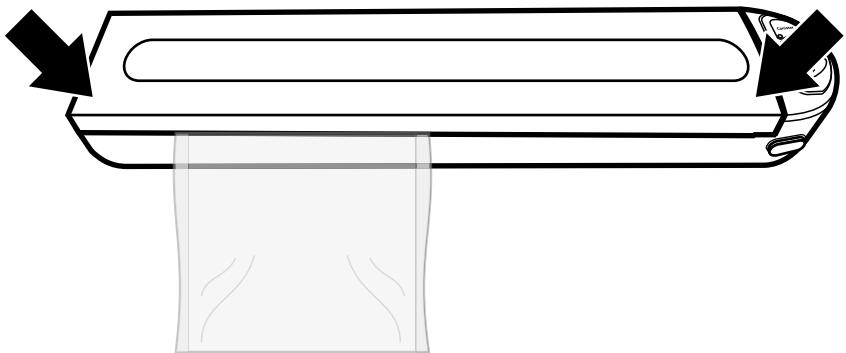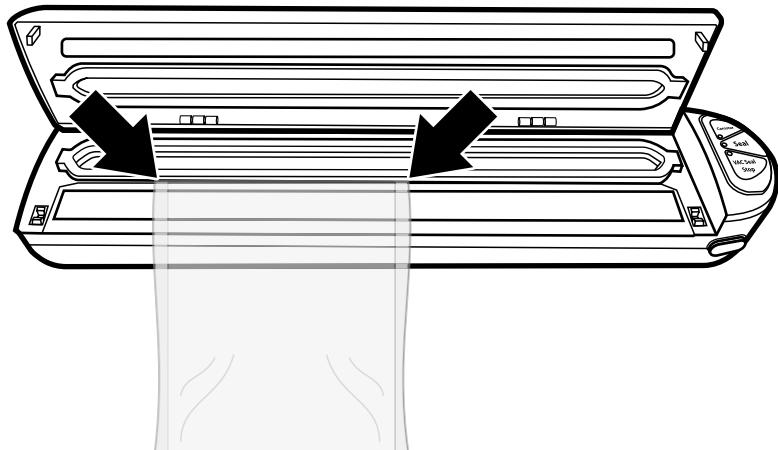

D

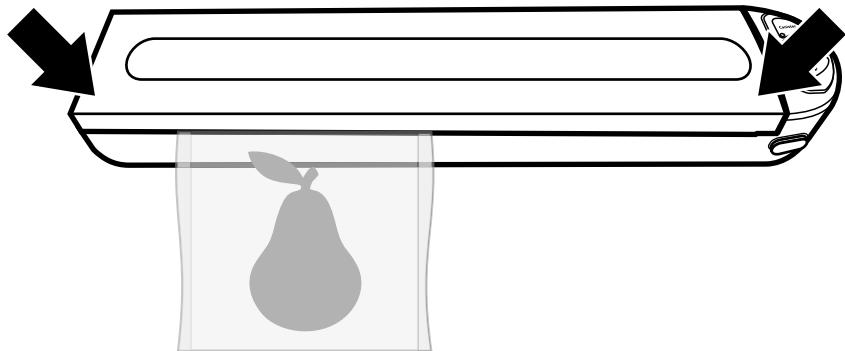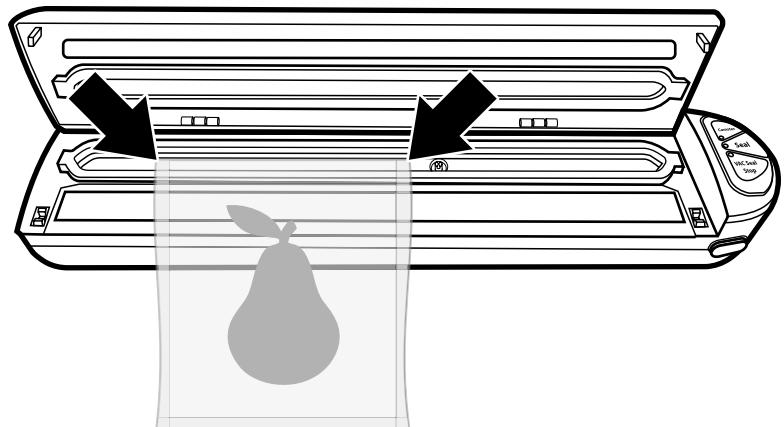

E

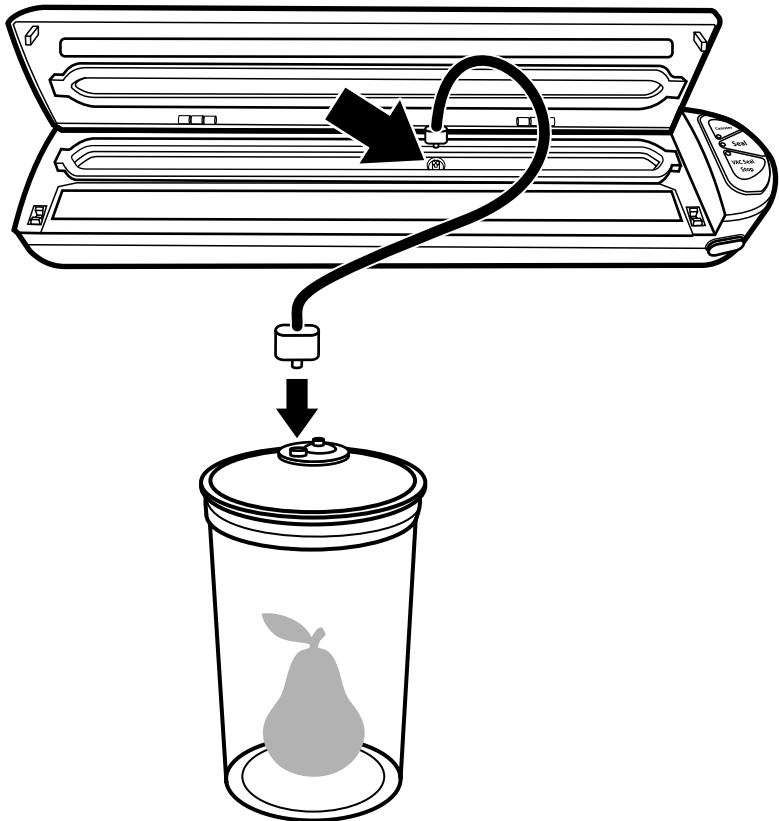

Μηχανή σφράγισης σε κενό αέρος

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε δύνη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης. Αφαίρεστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πλατεύτε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτη συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη γοργάς μαζί με τη διάλυση ειδικής που πωλήθηκε ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούσεται αποδήμηση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Καπάκι που ανασηκώνεται
A2 Αγκυρικό κλειδώματος
Κλείδωνει το καπάκι στην κλειστή θέση.
A3 Λωρίδα σφράγισης
Δημιουργεί δυνατή σφράγιση με την έξι.
A4 Επάνω παρέμβυσμα
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας κενού, αποτρέπετε την εισόδου του αέρα στον θάλαμο κενού αέρος.
A5 Κάτω παρέμβυσμα
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας κενού, αποτρέπετε την εισόδου του αέρα στον θάλαμο κενού αέρος.
A6 Ελατηριώτα μάνδαλο
A7 Λαστιχένια λωρίδα
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σφράγισης της σακούλας.
A8 Θάλαμος κενού αέρος
Κατά τη διαδικασία εξαγωγής αέρα,
δημιουργείται κενό αέρος μέσα στον θάλαμο κενού αέρος.
A9 Εσόδος εξαγωγής αέρα

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη σφράγιση σακούλας σε κενό αέρος, για τη σφράγιση σε κενό αέρος και τη σφράγιση τρόφιμων σε σακούλες ή σε δοχεία κενού αέρος.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Όταν τα τρόφιμα φυλασσόνται με τον κανονικό τρόπο, χάνουν τη γεύση, το όφρα και τα θρεπτικά συστατικά τους. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται, σχηματίζεται μούχλα στα τρόφιμα αυτά και έτσι χαλάνε. Με το μηχάνημα σφράγισης σε κενό αέρος, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συσκευασία σε κενό αέρος και να παρατείνετε τη φρεσκάδα των τροφίμων έως και 5 φορές σε σύγκριση με τις τυπικές μεδόδους φύλαξης χωρίς να απαιτούνται συντριπτικά ή άλλες χρηματικές ουσίες.
- Η σφράγιση σε κενό αέρος, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία διαφόρων αντικειμένων από την εισόδου νερού ή έντομων.

Προσοχή:

Η συσκευασία με σφράγιση σε κενό αέρος δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη φύλαξη των τροφίμων μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Τα τρόφιμα που χαλάνε γρήγορα είναι απαραίτητο να τοποθετούνται μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη, ακόμα και όταν βρίσκονται μέσα σε συσκευασία κενού αέρος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

- Με μια σφράγιση σε κενό αέρος, μπορείτε να αγοράσετε αυσκεύαστα τρόφιμα ή τρόφιμα όπου είναι σε έκπτωση και, στη συνέχεια, να σφράγιστε σε κενό αέρος τις μεριδές που θέλετε χωρίς σπατάλες.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΟΝΟ

- Μπορείτε να μειωθείτε φαγητό μια εβδομάδα νωρίτερα και να το φυλάξετε μέσα σε σακούλες σφράγισης σε κενό αέρος.

KANTE THN ΠΡΟΤΕΙΜΑΣΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ

- Μπορείτε να προτειμάστε τη αγαπημένα σας φαγητά ή ένα δείπνο πολύ νωρίτερα και να έχετε χρόνο να διασκεδάσετε με τους κολεσμένους σας. Απολαύστε εποικιακά φαγητά ή πατεσσαλίτη.
- Φυλάξτε ευαθή τρόφιμα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΘΕΣΕΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Μπορείτε να σφράγιστε σε κενό αέρος οποιαδήποτε ποσότητα και να καταγράψετε τη θερμιδική αξία ή το λίπος στη σακούλα.
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- Η σφράγιση σε κενό αέρος, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία διαφόρων αντικειμένων από την εισόδου νερού ή έντομων, για παραδίγμα στην κατασκήνωση ή στη σακούλα.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

- Οι σακούλες και τα ρολά σφράγισης σε κενό αέρος που παρέχονται με αυτήν τη συσκευή αποτελούνται από δύο στρώματα που επιτρέπουν αποτελεσματική προστασία από την εισαγωγή αέρα και υγρασίας. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εσωτερικό στρώμα είναι από υλικό PE (πολυαιθυλένιο). Μέσα σε αυτές τις σακούλες σφράγισης σε κενό αέρος, μπορείτε να ζεστάνετε τα τρόφιμα σε φύστρο μικροκυμάτων ή να τα βράσετε μέσα σε νερό.



Προσοχή:

Όταν ζεστάνετε φρέσκο μέσα σε σακούλα σφράγισης σε κενό αέρος σε φύστρο μικροκυμάτων, η σακούλα πρέπει να είναι ανοιχτή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος της περιέχουμενης σακούλας να εκραγούν.

- Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ρολά σφράγισης σε κενό αέρος χρησιμοποιώντας τον αριθμό προϊόντος SVX 300CL.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

- Για να σφράγιστε ωστά το καπάκι A1 στην κλειστή θέση, πρέπει να κλείσετε το καπάκι και να πιέσετε προς τα κάτω τα δύο μπροστινές άκρες ώστε τα κλειστά A2 να εφαρμόσουν στα ελατηριώτα μάνδαλα A6. Ενας ήχος κλακ θα επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυτή έγινε σωστά (Εικ. B).
- Για να ανοίξετε το καπάκι, πιέστε ταυτόχρονα τις δύο μπροστινές δεξιές άκρες του καπακιού ώστε τα κλειστά A2 να αποδέσμευτον από τα ελατηριώτα μάνδαλα A6 και να ακουστεί ένας ήχος κλακ. Μόνο τότε, ανοίξτε το καπάκι. Κατά περίπτωση που μην ανοίξετε το καπάκι με δύναμη χωρίς να το απελευθερώσετε από τα ελατηριώτα μάνδαλα A6,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

- Καθώς το αλουμινόχαρτο έχει άνοιγμα και στις δύο πλευρές, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια σφράγιση στη μία πλευρά του αλουμινόχαρτου και, συνεπώς, να κατασκευάστε μια σακούλα προτού τη γεμίσετε με τρόφιμα.
- Από το ρολό, ζευγάρετε το μήκος του αλουμινόχαρτου που χρειάζεται για την αποθήκευση των τροφίμων και κόψτε το. Προσθέστε περίπου 10 cm για τη σφράγιση της σακούλας σε κενό αέρος.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
- Ανοίξτε το καπάκι A1 και ποτεσθήτε το ένα μέρας του αλουμινόχαρτου μέσα στη συσκευή ώστε η άκρη του να ακομάτα το κάτιμα μέρος της σφράγισης A5 (Εικ. C). Το αλουμινόχαρτο δεν πρέπει να μπει μέσα στο θάλαμο κενού αέρος A8 (Εικ. D).
- Βεβαιωθείτε ότι το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς πτυχώσεις. Κλείστε και ασφαλίστε ωστά το καπάκι A1 στη θέση του.
- Πατήστε το κουμπί A12 (Σφράγιση). Όταν πραγματοποιηθεί μια σφράγιση σε πάνω από τη λωρίδα σφράγισης A3, Η διαδικασία σφράγισης διαρκεί περίπου 6 έως 10 δευτερόλεπτα. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού A12 αναψύει, η σφράγιση έχει τελειώσει. Η ενδεικτική λυχνία LED απενεργούσεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί A10. Απασφαλίστε και ονοίξτε το καπάκι A1, αφαιρέστε τη σφράγιση της σακούλας και ελέγχετε την ανοιχτή της σφράγισης.
- Αφήστε τη συσκευή να κρύωσε προτού τη χρησιμοποιηθεί ξανά ή προτού την καθαρίσετε και την αποθήκευσέτε.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
- Ανοίξτε το καπάκι A1, γειώστε τη σακούλα έως τα 2/3 του ύγου της και εισαγάγετε το ανοικτό της άκρο μέσα στη συσκευή, ώστε η άκρητης να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο κενού αέρος A8 (Εικ. D). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σακούλα δεν πρέπει να καλύπτεται πλήρως στην προστασία της σφράγισης A6.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς πτυχώσεις. Κλείστε και ασφαλίστε ωστά το καπάκι A1 στη θέση του.
- Πίεστεντος το κουμπί A13 (Σφράγιση σε κενό αέρος) ενεργούσεται αυτόματα η διαδικασία εξαγωγής αέρα. Όταν δημιουργήθει το κενό αέρος, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού A12 (Σφράγιση) θα αναψύει και η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία σφράγισης. Όταν πραγματοποιηθεί αυτόματα μια σφράγιση κάτιον τη λωρίδα σφράγισης A3. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 20 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει η διαδικασία σφράγισης, οι ενδείξεις των κουμπιών A12 και A13 θα απενεργούσουν.
- Μπορείτε να τερματίσετε ολόκληρη τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί A13 (Διακοπή).
- Κατά τη διαδικασία κενού αέρος, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του κενού αέρους οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί A12 (Σφράγιση). Η φάση εξαγωγής αέρα θα σταματήσει, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού A13 θα σβήσει, καθώς οι αρχές αυτόματα η διαδικασία σφράγισης σακούλας και θα ανέψει η ενδεικτική λυχνία A12. Η διαδικασία σφράγισης θα σταματήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία A12 θα σβήσει.

- Πατήστε το κουμπί **A10**. Απασφαλίστε και ανοίξτε το καπάκι **A1**, αφαρέστε τη σφραγίδην σακούλας και ελέγχετε την αντοχή της σφράγισης.
- Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυψεί προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά και πριν την καθαρίσετε ή την αποθήκευσετε.



Προσοχή:

Μήν επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που περιέχουν ωμό κρέας ή που θερμάνθηκαν σε βραστό νερό ή μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
- Εισογέψτε το αποτυπωμένο τρόφιμο μέσα στο δοχείο κενού αέρος και κλείστε το δοχείο με ένα καπάκι. Συνδέστε οποιοδήποτε συνδέτηρα του εύκαμπτου σωλήνα **A14** στην είσοδο εξαγωγής αέρα **A9** και συνδέστε το άλλο άκρο στην οπή στο καπάκι του δοχείου (εκ. **E**).
- Πατήστε το κουμπί **A11** (Κάνιστρο) και η συσκευή θα αρχίσει να εξάγει αέρα από το δοχείο. Όταν η διαδικασία εξαγωγής αέρα τελεώσει, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού **A11** θα ανάψει και θα απενεργοποιηθεί μετά από λίγα λεπτά. Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη διαδικασία οποιοδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί **A13** (Σφράγιση σε κενό αέρος/Διακοπή).
- Αποσυνδέστε πρώτα τον συνδέτηρα του εύκαμπτου σωλήνα **A14** από την οπή στο καπάκι του δοχείου και μόνο τότε αποσυνδέστε τον συνδέτηρα από την είσοδο εξαγωγής αέρα **A9**. Ουλάσσετε το δοχείο σε κατάλληλο χώρο. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζήνης των τροφίων μέσα στο δοχείο, συνιστούμε να φυλάσσετε το δοχείο σε ψυγείο.



Σημείωση:

Το δοχείο κενού αέρος και το καπάκι δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή. Όταν χειρίζεστε το δοχείο κενού αέρος, να ακολουθείτε τις οδηγίες τους τακτοκευστή του δοχείου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μη γεμίζετε υπερβολικά τις σακούλες, γεμίζετε τις έως τα 2/3 του όγκου τους το πολύ. Αργήνετε αρκετό μήνας στο άκρο της σακούλας, για να μπορέστε να την τοποθετήσετε εύκολα μέσα στο θάλαμο κενού αέρος **A8**.
- Βεβαιωθείτε ότι η ανοικτή πλευρά της σακούλας είναι καθαρή και στεγνή. Οι βρεγμένες σακούλες δεν σφραγίζονται καλά και είναι δύσκολο να επιτευχθεί αεροστεγής σφράγιση.
- Διατηρήστε την ανοικτή πλευρά της σακούλας καθαρή και ίσια, χωρίς έναν κατιστικέμενο ή αναδιπλώσιμο, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα ή διαρροές κατά τη διαδικασία σφράγισης.
- Όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος τρόφιμα ή αντικείμενα με αιμαράρια άκρα (Έρημα Ζυμαρικά, ασπρικά κ.λπ.), προστατεύετε τη σακούλα από φθορά τηλίγοντας αυτά τα τρόφιμα ή αντικείμενα μέσα σε μαλακό προστατευτικό υλικό, όπως μεταχωτό χαρτί. Ισως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δοχείο κενού αέρος απότικη σακούλας.
- Όταν σφραγίζετε το δοχείο κενού αέρος, μην ξέχαντε να αρνήσετε κενό χώρο τουλάχιστον 2,5 cm κάτω από το καπάκι του.
- Κατευάνετε υγρά και χυμωδή τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά ή ώρικα κρέας προτού τα τοποθετήσετε μέσα σε σακούλα και τα σφραγίζετε σε κενό αέρος. Αυτό θα έχει καλύτερα αποτελέσματα.
- Μην τοποθετήστε τρόφιμα σε μορφή σκόνης ή κόκκων χύμα μέσα στις σακούλες κενού αέρος γιατί μπορεί να εισέλθουν μέσα στη συσκευή. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε μέσα στη σακούλα ή το δοχείο κενού αέρος τυλίγμενα μέσα σε απορροφητικό πανί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
- Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους κύκλους σφράγισης, ώστε να επανέρχεται στην αρχική της θερμοκρασία.
- Εν δειν έπειτα από την ανοικτή πλευρά της σακούλας έχει σφραγίστει καλά, επαναλάβετε τον κύκλο σφράγισης.
- Για να επιτύχετε τη βελτίστισα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σακούλες, δοχεία και άλλα εξαρτήματα σφράγισης σε κενό αέρος μάρκας **SENCOR**.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Πριν από τη χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων όπως βάζα κενού αέρος δοχεία κενού αέρος, πώματα κενού αέρος κ.λπ., τηρείτε τα εξής:
- Αφίνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2,5 cm μεταξύ των τροφίμων ή των αντικείμενων που σφραγίζονται σε κενό αέρος και του καπακιού του δοχείου ή του βάζου.
- Σκουπίστε το άκρο του βάζου, του δοχείου ή της φιάλης ώστε να είναι καθαρό και στεγνό.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο κενού αέρος ή στο βάζο και εισαγάγετε το πώμα κενού αέρος στη φιάλη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποθήκευση σε ψυγείο (θερμοκρασία 5 °C ± 2 °C)

Είδος τροφίμων	Χωρίς σφράγιση σε κενό αέρος	Με σφράγιση σε κενό αέρος
Νιπότι κρέας	3-4 μήνες	8-9 μήνες
Λευκό κρέας	2-3 μήνες	6-8 μήνες
Ψάρι	1-3 μήνες	4-5 μήνες
Μαγιευμένο κρέας	3-5 μήνες	10-15 μήνες
Μαλακό τυρί	5-7 μήνες	20 μήνες
Ημισκόληρο και σκληρό τυρί	1-5 μήνες	60 μήνες
Φρούτα	5-7 μήνες	14-20 μήνες
Λαχανικά	1-3 μήνες	7-10 μήνες
Σούπες	2-3 μήνες	8-10 μήνες
Μαγιευμένα ζυμαρικά/ρύζι	2-3 μήνες	6-8 μήνες
Κρεμώδη πιποδόρια	2-3 μήνες	8 μήνες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΧΗ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -18 °C ± 2 °C)

Είδος τροφίμων	Χωρίς σφράγιση σε κενό αέρος	Με σφράγιση σε κενό αέρος
Κρέας	4-6 μήνες	15-20 μήνες
Ψάρι	3-4 μήνες	10-12 μήνες
Λαχανικά	8-10 μήνες	8-24 μήνες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (25 °C ± 2 °C)

Είδος τροφίμων	Χωρίς σφράγιση σε κενό αέρος	Με σφράγιση σε κενό αέρος
Φρέσκο ψωμί	1-2 μήνες	8-10 μήνες
Μπισκότα	4-6 μήνες	12 μήνες
Ζυμαρικά/ρύζι (ωμά)	5-6 μήνες	12 μήνες
Αλεύρι	4-6 μήνες	12 μήνες
Αποξηραμένα φρούτα	3-4 μήνες	12 μήνες
Αλεσμένος καφές	2-3 μήνες	12 μήνες
Χύμα τσάι	5-6 μήνες	12 μήνες
Λευκό ταϊ	1-2 μήνες	12 μήνες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ΑΕΡΑΣ ΔΕΝ ΕΞΑΓΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής δεν είναι κατεστραμμένο και ότι είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Συνδέστε μάτια διαφορετική συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα άγκυστα κλειδώματα **A2** έχουν εισαχθεί σωστά στα ελατηριώτα μάνδαλα **A6**.
- Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί μέσα στο θάλαμο κενού αέρος **A8**.
- Τρόφιμα με μεγάλη ποσότητα υγρών μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή σφράγιση της σακούλας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανοίστε ξανά τη σακούλα, κατεγγύετε το εσωτερικό πάνω άκρο της σακούλας και σφραγίστε τη ξανά.
- Υπάρχει περίπτωση η συσκευή να υπερθερμανθεί. Προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε τη να κρυψεί για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, με το καπάκι **A1** ανοιχτό.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η ανοικτή πλευρά της σακούλας έχει τοποθετηθεί πλήρως μέσα στο θάλαμο κενού αέρος **A8**.
- Η σακούλα μπορεί να έχει μικρά σκιούματα από τα οποία εισέρχεται αέρας. Ηρηματοποιήστε καινούργια σακούλα και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με αιχμήρα άκρα μέσα στη σακούλα τα οποία θα μπορούναν να τρυπήσουν. Εάν η σακούλα είναι τρυπημένη ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε καινούργια σακούλα και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία.
- Όταν τροποποιήσετε το μέγεθος μιας σακούλας, ελέγχετε τη σφράγιση της σακούλας. Τυχόν πτυχώσεις κατά μήκος της σφράγισης ενδεχεται να προκαλέσουν διαρροή και να αφήσουν τον αέρα να μπει ξανά μέσα στη σακούλα. Σε αυτήν την περίπτωση, κοψτε την ελατηριωτική σφράγιση και δημιουργήστε μια νέα.
- Μην σφραγίζετε σε κενό αέρος σακούλες που περιέχουν ζυμωμένα τρόφιμα. Τα ζυμωμένα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για συσκευασία σε κενό αέρος, καθώς εκλύουν φυσικά αέρια.
- Μην σφραγίζετε σε κενό αέρος σακούλες που περιέχουν ζεστά τρόφιμα. Τα ζεστά τρόφιμα θα μικρύνουν σε όγκο όταν κρυώσουν και φαινεται σαν να έχει εισέλθει αέρας μέσα στη σακούλα.

- Μην δημιουργήσετε δίκες σας πλευρικές σφραγίδες στις σακούλες. Οι σακούλες έχουν ειδικές πλευρικές σφραγίδες που αφραγίζουν ολόκληρο το εξωτερικό άκρο. Εάν δημιουργήσετε δίκες σας πλευρικές σφραγίδες, ενδέχεται να μην αφραγίσουν καλά και να μπορέσει ο αέρας να μπει ξανά μέσα στη σακούλα.
- Μετά τη σφράγιση μιας σακούλας με λαχανικά ή φρούτα σε κενό αέρος, είναι πιθανό, ως αποτέλεσμα χρησικών διεργασιών, να απελευθερωθεί αέρας και να φουσκώσει λίγο η σακούλα. Συνεπώς, τοποθετήστε τις σακούλες με λαχανικά ή φρούτα μέσα στο ψυγείο στο συντομότερο δυνατό μετά τη σφράγιση σε κενό αέρος.

Ο ΑΕΡΑΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΆΛΛΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ

- Ελέγχεται τη σφράγιση στη σακούλα. Τυχόν πτυχώσεις κατά μήκος της σφράγισης ενδέχεται να προκαλέσουν διάρροη και να αφίσουν τον αέρα να μπει ξανά μέσα στη σακούλα. Κώψτε την ελαπτωματική σφράγιση και δημιουργήστε μια νέα.
- Μερικές φορές η υγρασία διαδόφων συστατικών (όπως χυμοί, λίπη, ψίχουλα κλπ.) κατά μήκος της σφράγισης αποτέλεστε την αεροστεγή σφράγιση. Κώψτε την ελαπτωματική σφράγιση, σκουπίστε την εσωτερική επάνω άκρη της σακούλας και δημιουργήστε νέα σφράγιση.
- Όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος τρόφιμα με αιχμηρά άκρα, υπάρχει κίνδυνος διάτρησης της σακούλας. Αντικαταστήστε την τρυπημένη σακούλα με νέα, τυλίξτε τα τρόφιμα με αιχμηρά άκρα μέσα σε μαλακό προστατευτικό υλικό, όπως μεταβάτω χαρτί και δημιουργήστε νέα σφράγιση.
- Εάν εσακούλουθεν ινά υπάρχει αέρας μέσα στη σακούλα, ενδέχεται να πραγματοποιείται ζύμωση ή έκλυση φυσικών αερίων από τα τρόφιμα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρόφιμα είναι πιθανότατα χαλαρωμένα και η σακούλα με το περιεχόμενο της πρέπει να απορριφθούν άμεσα.

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΙΩΝΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

- Εάν η σακούλα λιώνει, η λαστιχένια λωρίδα αρχίζει να υπερβερμαίνεται. Περιμένετε πάντα τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανάληψη της σφράγισης σε κενό αέρος, για να μπορέσει να κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνέβετε πάντα το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό της.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορούν εύκολα να χαράδουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα νοτισμένο πανί ή στόγιο με ήπιο διάλυμα σασπουνιού, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Κατά τον καθαρισμό του θαλάμου κενού αέρος, απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα ή υγρά που παραμένουν χρησιμοποιώντας μεταβάτω χαρτί.
- Στεγνώστε σχολαστικά τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αέσοντα της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγχρόντια	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	100 W
Χρόνος αφράγισης χωρίς εξαγωγή αέρα	6–10 δευτερόλεπτα
Χρόνος αφράγισης με εξαγωγή αέρα	10–20 δευτερόλεπτα
Μέγιστη πίεση κενού αέρα	0,6 bar
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την οκουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή ιώσηση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία ουλογίας. Εναλογικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτεί μα νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακταλλήτη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφένωντας με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδέχεται να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρούει όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.