



LT ■ Kavavirė

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šio prietaiso vaikams naudoti negalima. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šį prietaisą galima naudoti asmenims, turintiems fizinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido ir elektros kištuko vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Saugokite maitinimo kabelį ir kištuką nuo vandens ir kitokių skysčių.
- Naudokitės prietaisu taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Antraip galite susižaloti, sugadinti prietaisą arba sukurti pavojingą situaciją.

**Dėmesio!**

Karštas paviršius.

- Dėl liekamosios šilumos neapsaugoti prietaiso paviršiai gali būti įkaitę, kai jis naudojamas arba tuoj pat po naudojimo. Nelieskite karštų paviršių.
- Prietaisas skirtas tik filtruoti kavai ruošti arba arbatai plikyti. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį.

- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Saugumo sumetimais nerekomenduojame naudoti daugializdžių adapterių arba ilginimo laidų.
- Nestatykite prietaiso ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nedėkite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia atviros liepsnos šaltinio.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
- Nenaudokite prietaiso kaitvietės ir dangčio vietoj lentynos daiktams dėti.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Naudokite šį prietaisą su pateiktu stikliniu indu. Nepripilkite į stiklinį indą per daug vandens, nestatykite jo ant jokių kitų kaitinimo šaltinių ir nenaudokite jo skysčiams ar maistui šildyti mikrobangų krosnelėje.
- Nenaudokite prietaiso, jei stiklinis indas yra įtrūkęs, jei atsilaisvino arba buvo apgadinta jo rankena ir pan. Pastebėjus kokių nors pažeidimo požymių, jį privaloma pakeisti nauju.
- Prietaiso negalima naudoti be filtro laikiklio ir kavos filtro. Niekada nepilkite maltos kavos ar arbatžolių tiesiai į filtro laikiklį.
- Prietaisui veikiant, pro ventiliacijos angas veržiasi karšti garai. Todėl aplink prietaisą privaloma palikti bent 20 cm tarpus.
- Pripilkite į vandens bakelį švaraus šalto vandens. Nepilkite į jį karšto vandens arba kokių nors kitų skysčių, nedėkite į jį jokių daiktų. Maksimali vandens bakelio talpa yra 1,8 litrai. Nepilkite į vandens bakelį per daug vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamas kiekis vandens, prietaiso dangtis yra tinkamai uždengtas, o indas – padėtas ant kaitvietės. Vandens lygis vandens bakelyje neturi viršyti maksimalios žymos.



Dėmesio!

Neatidarinėkite dangčio, kai arbata arba kava yra verdama. Nelieskite įkaitusių kaitvietės arba stiklinio indo paviršių. Galite nusideginti. Kelkite ir neškite laikydami už rankenos.

- Laikydami indą, pilną karšto skysčio, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte.
- Nekiškite įkaitusio indo į ledinį vandenį. Nepalikite tuščio indo ant kaitvietės, kai ši yra įjungta. Jis gali būti sugadintas.
- Naudodami prietaisą, reguliariai tikrinkite vandens lygį vandens bakelyje.

Kai vandens lygis nesieks minimalaus vandens lygio žymos, pripilkite daugiau vandens. Prieš pripildami daugiau vandens, pirmiausiai išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

- Prieš vėl naudodamiesi prietaisu, išjunkite jį ir palaukite 10 minučių, kol jis atvės.
- Prietaise įrengtas apsauginis šilumos saugiklis, kuris perkaitimo atveju automatiškai atjungia elektros grandinę. Jei taip atsitiktų, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis atvės. Kai tik prietaisas atvės, vėl galėsite juo naudotis. Nepilkite į vandens bakelį šalto vandens, norėdami atvėsinti šildymo elementą.
- Kai prietaiso nenaudojate, paliekate jį be priežiūros, prieš jį išardydami arba surinkdami, prieš pildydami vandens bakelį, perkeldami arba valydami prietaisą, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Prieš valydami prietaisą arba perkeldami jį į kitą vietą, palaukite, kol jis atvės.
- Prietaisą ir jo priedus laikykite švarioje vietoje. Valykite ir prižiūrėkite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada neneškite prietaiso su pilnu vandens bakeliu arba kai ant kaitvietės yra padėtas indas.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių ir saugokite elektros kištuką nuo vandens.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.




Perspėjimas:

Sužalojimo pavojus – kavos ruošimo proceso metu virdulį reikia gražinti į vietą per 15 sekundžių. Kyla pavojus, kad kava užlies nuolatinį filtrą, o tai gali sukelti rimtų sužalojimų.




Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.

A

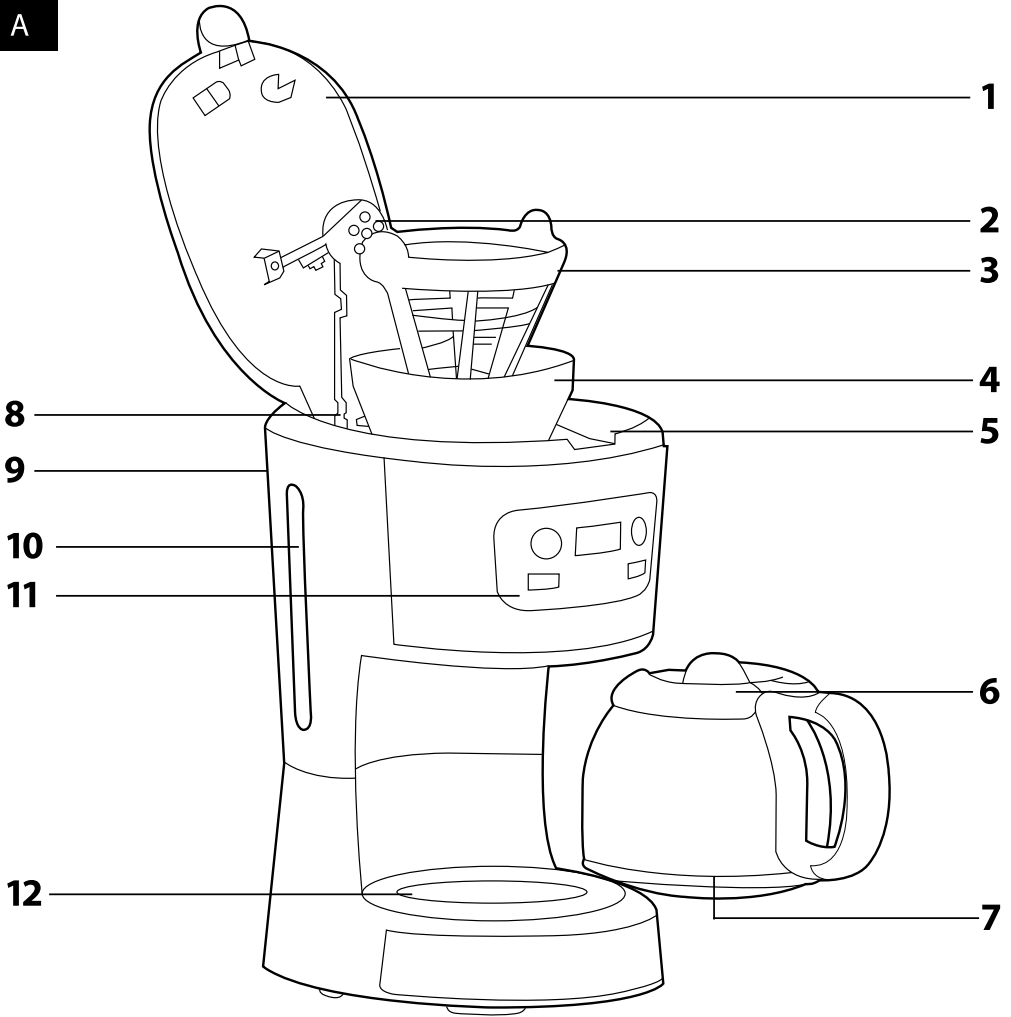

B

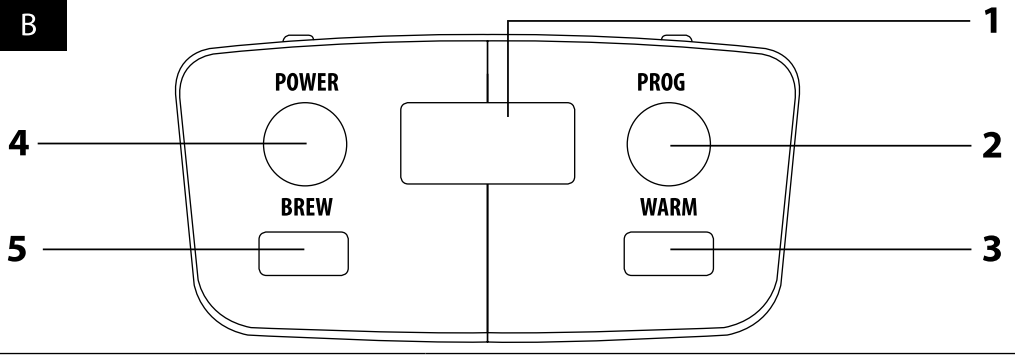

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinių prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuootę dėžė, pakuootę bendžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuootę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- | | |
|---|---|
| A1 Vandens bakelio ir garų skyrius dangtis | A6 Stiklinio indo dangtis |
| A2 Karšto vandens išleidimo anga | A7 Stiklinis indas |
| A3 Daugkartinis išimamas filtras | A8 Vandens bakelio pildymo piltuvais |
| A4 Išimamas filtro laikiklis su uždaroma apsaugos nuo lašėjimo sklende | A9 Vandens bakelis |
| A5 Garų skyrius | A10 Vandens lygio žyma |
| | A11 Valdymo skydelis |
| | A12 Kaitvietė |

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

- | | |
|---|--|
| B1 Ekranas | B4 Mygtukas POWER (įjungti) |
| B2 Mygtukas PROG (programuoti) – | B5 Mygtukas BREW (virti gėrimą) |
| B3 Mygtukas WARM (šildyti) | |

PIRŠ NAUDANTJ PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgadinta.
- Kruopščiai išplaukite daugkartinį filtrą **A3**, filtro laikiklį **A4**, indo dangtį **A6** ir stiklinį indą **A7** šiltu vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Išplaukite po tinkanciu vandeniu ir kruopščiai nusauskinkite.
- Nuvalykite kavavirė šiltu vandeniu sudrėkinta švaria kempine. Paskui nusauskinkite ją sausa šluoste.

Laiko nustatymas

1. Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą ir ekrane **B1** pradės mirksėti „12:00“.
2. Laikydami nuspaudę mygtuką **B5 BREW** (virti gėrimą) nustatysite valandas.
3. Paskui, laikydami nuspaudę mygtuką **B3 WARM** (šildyti), nustatysite minutes.
4. Nustatyto laiko rodinys sumirksės penkis kartus ir vėrtė bus įrašyta į kavavirės atmintį.



Pastaba.

Kavavirės laikrodžio sistemoje naudojamas 24 valandų laiko formatas. Kavavirė galima naudotis ir nenustatęs laiko. Visgi, jei norėsite naudoti automatinio įjungimo funkciją, laiką nustatyti būtina.

Kaip paruošti kavavirė naudojimą

- Prieš naudodami pirmą kartą arba po to, kai kavavirė buvo ilgai nenaudota, ją būtina praplauti švariu vandeniu neprilipant filtrą į filtrą **A3**. Atlikite šiuos veiksmus:
 1. Atidinkite dangtį **A1** ir pripilkite švaraus šalto vandens į vandens bakelį **A9** iki maksimalaus lygio žymos. Niekada nepilkite vandens daugiau nei iki maksimalios žymos.
 2. Įdėkite filtro laikiklį **A4** ir daugkartinį filtrą **A3** į garų skyrių **A5**. Patikrinkite, ar abi dalys tinkamai įdėtos į garų skyrių **A5**. Uždenkite dangtį **A1**.
 3. Dėkite stiklinį indą **A7** ant kaitvietės **A12**.
 4. Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą ir ekrane **B1** pradės mirksėti laiko rodinys, jei jis pirmiau buvo nustatytas; priešingu atveju pradės mirksėti „12:00“.
 5. Paspauskite mygtuką **B4 POWER** (įjungti). Užsideds mygtukas ir netrukus į indą **A7** pradės lašėti vanduo.
 6. Palaukite, kol visas vandens bakelyje esantis vanduo sulaušės pro filtrą į stiklinį indą.
 7. Kai tik vandens bakelis ištuštės, pasigirs garso signalas ir kavavirė automatiškai pradės veikti KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimu.
- Dabar kavavirė yra švari, įkaitusi ir paruošta naudoti.



Pastaba.

Vykstant plovimo ir kavos virimo procesui, siurblys veikia triukšmingai. Tai – normalu.

KAVAVIRĖS NAUDOJIMAS

Kavos virimas

1. Atidinkite dangtį **A1** ir pripilkite švaraus šalto vandens į vandens bakelį **A9** iki maksimalaus lygio žymos. Niekada nepilkite vandens daugiau nei iki maksimalios žymos.
2. Įdėkite filtro laikiklį **A4** ir daugkartinį filtrą **A3** į garų skyrių **A5** arba įdėkite vienkartinį popierinį filtrą (4 dydžio) į filtro laikiklį **A4**. Patikrinkite, ar abi dalys tinkamai įdėtos į garų skyrių **A5**.
3. Pripilkite pakankamą kiekį malto kavos į daugkartinį filtrą **A3** (arba į vienkartinį popierinį filtrą). Naudokite tik specialiai tokio tipo prietaisams skirtą maltą kavą. Vadovaukitės paprasta taisykle – naudokite vieną kapuiną valgomąjį šaukštą malto kavos vienam puodeliui kavos. Visgi, malto kavos kiekį galima keisti – tai priklausys nuo asmeninio skonio.



Pastaba.

Jei norite virti arbatą, įpilkite reikiamą kiekį arbatos į daugkartinį filtrą

A3.

Vienkartinųjų popierinių filtrų privaloma įsigyti patiems.

4. Uždenkite dangtį **A1**.
5. Dėkite stiklinį indą **A7** ant kaitvietės **A12**.
6. Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą ir ekrane **B1** pradės mirksėti laiko rodinys, jei jis pirmiau buvo nustatytas; priešingu atveju pradės mirksėti „12:00“.
7. Paspauskite mygtuką **B4 POWER** (įjungti). Užsideds mygtukas ir netrukus bus automatiškai pradėtas kavos virimo procesas. Gatava kava tekės į indą **A7**.



Pastaba.

Jei kavos virimo procesą norite nutraukti, paspauskite mygtuką **B4 POWER** (įjungti). Jei virimo procesą norite tęsti, dar kartą paspauskite mygtuką **B4 POWER** (įjungti). Stiklinį indą **A7** galima nuimti nuo kaitvietės ir kavą patiekti. Virimo procesas bus automatiškai nutrauktas; visgi, tokiu atveju nutraukimo trukmė privalo būti ne ilgesnė nei 30 sekundžių. Kyla pavojus, kad kava perpildys daugkartinį filtrą **A3** ir prietaisas bus sugadintas.

8. Kai tik kavos virimo procesas bus baigtas, kavavirė automatiškai pradės veikti KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimu; esant šiam režimui, kaitvietė **A12** šildys kavą 40 minučių. Norėdami, kad kava neauštų, stiklinį indą **A7** visada padėkite ant kaitvietės **A12**. Nedėkite jo ant kaitvietės **A12** tuščio stiklinio indo **A7**. Jis gali būti sugadintas.



Pastaba.

Prieš vėl naudodami kavavirė, palaukite maždaug 10 minučių, kol ji vėsina. Antraip indas gali perkaitsti ir sūskinti.

9. Jei kavavirė nesinaudojate, išjunkite ją, paspausdami mygtuką **B4 POWER** (įjungti) ir ištraukdami kabelio kištuką iš elektros lizdo. Palaukite, kol kavavirė pakankamai atvės, tada išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.



Dėmesio!

Būkite atsargūs pildami kavą iš indo **A7**. Išvirta kava yra labai karšta. Atsargiai pilkite kavą ne didesniu nei 45° kampu. Jei kavą pilsite per greitai ir per stačiu kampu, gali atsilaisvinti dangtis ir jūs galite nusiplykti labai karšta kava.



Dėmesio!

Nelieskite kaitvietės **A12**, kai kavavirė veikia. Kaitvietė **A12** stipriai įkaista ir kelia nudegimo pavojų.

Automatinis paleidimas

- Kavavirėje įrengta automatinio paleidimo funkcija. Naudodami šią funkciją, kavavirė galėsiti įjungti savo pasirinktu metu. Prieš nustatydami šią funkciją, patikrinkite, ar tinkamai nustatėte laiką – žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.

1. Atlikite 1–6 veiksmus, aprašytus skyriuje „Kavos virimas“.
2. Palaikydami nuspaudę mygtuką **B2 PROG** (programuoti). Pasigirs garso signalas ir ekrane **B1** pradės mirksėti laiko rodinys bei pranešimas „auto“ (automatinis).
3. Ekrane **B1** mirksint skaičiams, spausdami mygtukus **B4 BREW** (virti gėrimą) ir **B3 WARM** (šildyti) nustatysite laiką, kada norite, kad kavavirė būtų automatiškai įjungta. Spausdami mygtuką **B4 BREW** (virti gėrimą) nustatysite valandas, o mygtuką **B3 WARM** (šildyti) – minutes.
4. Patvirtinkite nuostatą, paspausdami mygtuką **B2 PROG** (programuoti). Laikas, kada kavavirė automatiškai įsijungs, trumpai pasirodys ekrane **B1**, o paskui ekrane bus rodomas esamas garso laikas ir pranešimas „auto“.



Pastaba.

Jei nepatvirtinsite automatinio įjungimo laiko paspausdami mygtuką **B2 PROG** (programuoti), laiko vėrtė nebus įrašyta ir kavavirė nebus automatiškai įjungta. Tinkamai nustatęs automatinio paleidimo nuostatą, ekrane **B1** turi būti rodomas pranešimas „auto“.

5. Atėjus nustatytam paleidimo laikui, pasigirs garso signalas ir užsideds mygtukas **B4 POWER** (įjungti). Netrukus bus automatiškai pradėtas kavos virimo procesas. Pranešimas „auto“ dings iš ekrano **B1**.



Pastaba.

Jei automatinis paleidimo funkciją norite atšaukti, paspauskite mygtuką **B4 POWER** (įjungti) ir po kelių akimirkų automatiškai bus pradėtas kavos virimo procesas. Jei automatinio paleidimo laiką norite pakeisti, dar kartą atlikite pirmiau aprašytus 2–4 veiksmus.



Pastaba.

Jei kavavirė veikiant nutrūks elektros tiekimas ir elektra nebus tiekiama trumpiau nei 10 sekundžių arba, jei kabelio kištukas bus netyčia ištrauktas iš elektros lizdo trumpiau nei 10 sekundžių, kavavirė automatiškai toliau virs kavą nuo to momento, kai buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūks ilgesniam laikui, reikės iš naujo įvesti nuostatas ir iš naujo įjungti kavavirė.

Patarimai, kaip virti kavą

- Kavavirė visada privalo būti švari. Reguliariai šalinkite kalkių nuoviras, kurios gali turėti neigiamos įtakos išvirtos kavos skoniui. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Visada naudokite kokybišką šaltą vandenį.
- Maltą kavą laikykite vėsioje sausoje vietoje. Atidėrę naują maltos kavos pakuotę, paskui sandariai jį uždarykite ir suvartokite kavą per dvi savaites. Kavą geriau pirkti mažesnėmis pakuotėmis.
- Norėdami, kad kava būtų dar garsnė, ją ruoškite iš šviežiai sumaltų kavos pupelių.
- Neruoškite kavos iš jau sumaltos kavos.

VALYMAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės.
- Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai gali sugadinti prietaisą. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.



Įspėjimas!

Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkitė prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba kitą skystį.

Filtero ir laikiklio plovimas

- Prieš išimdami laikiklį **A4** ir daugkartinį filtrą **A3**, įsitikinkite, ar abi dalys visiškai atvėso. Verdant kavą ir dar kurį laiką po to laikiklis **A4** ir daugkartinis filtras **A3** būna labai karšti. Išmeskite kavos tirščius iš daugkartinio filtro **A3**. Juos galima išmesti kartu su buitėmis atliekomis arba kompostuoti.
- Kruopščiai išplaukite daugkartinį filtrą **A3** ir filtro laikiklį **A4** šiltu vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Išplaukite po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nusausininkite.

Stiklinio indo ir dangčio plovimas

- Išplikite neišgėstą kavą iš stiklinio indo **A7**, atidarykite dangtį **A6** ir palaukite, kol stiklinis indas visiškai atvės. Stiklinį indą **A7** ir dangtį **A6** būtina plauti po kiekvieno naudojimo. Tuomet nesusidarys nuovirų, kurios gali turėti neigiamos įtakos išvirtos kavos skoniu ir sutrumpinti stiklinio indo **A7** naudojimo laiką.
- Išskalaukite stiklinį indą **A7** šiltu vandeniu ir išplaukite jį kartu su dangčiu **A6** šiltame vandenyje su trupučiu indų ploviklio. Išplaukite po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nusausininkite.

Kavavirės išorinio paviršiaus valymas

- Prieš pradėdami valyti išorinį paviršių, įsitikinkite, ar kavavirė, ypač kaitvietė **A12**, visiškai atvėso. Išorinį kavavirės paviršių, įskaitant kaitvietę, valykite kempine, sudrėkinta šiltu vandeniu. Nusausininkite švaria valymo šluoste.

Kalkių nuovirų šalinimas

- Laikui bėgant kavavirėje gali susidaryti kalkių nuovirų, kurios gali turėti neigiamos įtakos išvirtos kavos skoniu ir sutrumpinti kavavirės naudojimo laiką. Būtina reguliariai šalinti kalkių nuoviras.

1. Pripilkite vandens ir kalkių nuovirų šalinimo priemonės tirpalo į vandens bakelį **A9** iki maksimalaus lygio žymos. Vadovaukitės ant priemonės pakuotės pateiktais nurodymais.



Pastaba.

Kalkių nuovirų šalinimo priemonės galima įsigyti įprastuose prekybos centruose. Visada naudokite buitinėms kavavirėms skirtas kalkių nuovirų šalinimo priemones. Taip pat galite naudoti citrinų rūgšties arba 8 % baltojo acto tirpalą, pagamintą rekomenduojamu santykiu 2:1.

2. Dėkite stiklinį indą **A7** ant kaitvietės **A12**.
3. Paspauskite mygtuką **B2 POWER** (jungti) ir mygtukas užsidegs. Po kelių akimirų kavavirė pradės veikti.
4. Palaukite, kol į stiklinį indą **A7** pribėgs maždaug vienas puodelis tirpalo, tada išjunkite kavavirę, paspausdami mygtuką **B2 POWER** (jungti). Palaukite 15 minučių, kol įkaitęs tirpalas suveiks.
5. Paskui vėl įjunkite kavavirę ir palaukite, kol į indą **A7** subėgs visas vandens bakelyje **A9** likęs tirpalas.
6. Išplikite tirpalą iš stiklinio indo **A7** ir išskalaukite jį.
7. Pripilkite šalto vandens į vandens bakelį **A9** iki maksimalaus lygio ribos ir vėl palaukite, kol visas vandens bakelyje esantis vanduo praplaus kavavirę. Pakartokite šį procesą 2–3 kartus.

Laikymas

- Jei aparatą ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo elektros lizdo, palaukite, kol aparatas atvės, ir išvalykite jį vykdydami nurodymus, pateiktus skryčiuje „Valymas ir priežiūra“.
- Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, patikrinkite, ar jis ir visos jo dalys yra visiškai švarūs ir sausi.
- Aparatą laikykite sausoje šviesoje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros sąlygų apsaugotoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa220–240 V ~
 Nominalus dažnis50–60 Hz
 Nominali galios įvestis700 W



Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.