

SENCOR®

SFE 2310WH

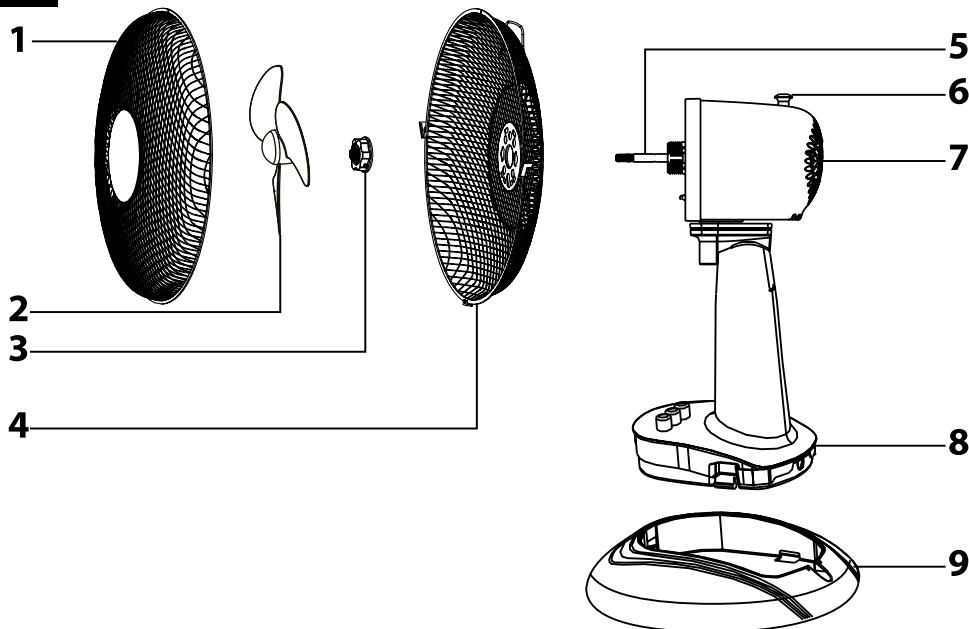
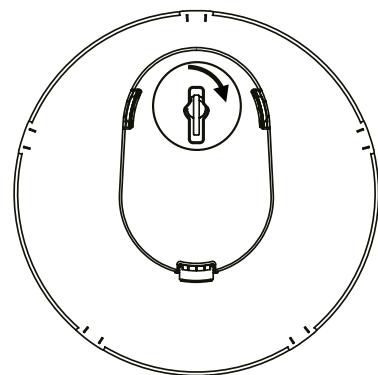


LT • Stalinis ventiliatorius

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojuς. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuju. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiu skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!
- Nedékite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
- Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiu ant ilgaplaukių arba storų kilimų. Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis. Prieš pradēdami surinkinėti šį prietaisą, įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nejunkite prietaiso, tinkamai neuždėjé apsauginių grotelių.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso jokiais daiktais. Niekada nekirškite pirštų ar kitų daiktų pro apsaugines groteles.
- Nelieskite besisukančių prietaiso dalių.
- Niekada nekiškite prietaiso ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį, ir neplaukite jo tekančiu vandeniui.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusi paviršiumi.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį perstatydami, surinkdami ar valydami.

- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laidą kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šią prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atliliki įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A**B**

■ Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panaušas tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovo saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti.

■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1 Priekinės apsauginės grotelės

A2 23 cm skersmens ventiliatoriaus mentės

A3 Veržlė, tvirtinanti galines apsauginės grotelės

A4 Galinės apsauginės grotelės su tvirtinimo spaustukais ir nešimo rankena

A5 Variklio bloko velenas

A6 Horizontalaus svyravimo perjungiklis

A7 Reguliuojamo vertikalaus pasvirimo kampo variklio blokas

A8 Skydelis su valdymo mygtukais

0 – iš Jungti, 1 – mažas greitis, 2 – didelis greitis

A9 Pagrindas

Pastaba.

Priedai: varžtas ir veržlė apsauginėms grotelėms pritvirtinti.

PRIEŠ SURENKANT

■ Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės. Prieš išmesdami pakavimo medžiagas, įsitikinkite, ar netruksta jokių prietaiso dalių.

PRIETAISO SURINKIMAS

■ Prieš pradėdami surinkinėti šį prietaisą, įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

■ Iš viršaus jidékite valdymo skydelį **A8** į pagrindą **A9** ir įsitikinkite, ar jis tinkamai įtaisytas viduje. Suimkite ventiliatorių už variklio bloko **A7** apačios ir apverskite ji. Pasuskite sparnuotą veržlę, esančią po valdymo skydeliu **A8**, 90° kampu, kad skydelis **A8** būtų pritvirtintas prie pagrindo **A9** (žr. B pav.). Atverskite ventiliatorių ir pastatykite ji ant tiesaus lygaus švaraus sauso stabilaus paviršiaus.

■ Dékite galines apsauginės grotelės **A4** variklio bloko **A7** priekyje (rankena turi būti virš variklio bloko **A7**) ir suligiuokite variklio bloko **A7** priekyje esančias kilpeles su atitinkamomis angomis galinėse grotelėse **A4**. Dékite veržlę **A3** ant veleno **A5** ir užsukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kad galinės apsauginės grotelės **A4** būtų pritvirtintos prie variklio bloko **A7**. Prieš užverždami veržlę **A3**, įsitikinkite, ar galinės grotelės **A4** nepasislinko ir suligiamuoja kilpelės yra atitinkamose angose.

■ Ant variklio bloko veleno **A5** dékite ventiliatoriaus mentes **A2**: velenas **A5** turi būti įkištas į ventiliatoriaus menčių **A2** centrą. Iki galio stumkite ventiliatoriaus mentes link **A2** variklio bloko **A7**. Dabar patikrinkite, ar ventiliatoriaus mentės **A2** laisvai sukasi.

■ Atlaisvinkite spaustukus išilgai galinių apsauginių grotelių **A4** perimetro. Dékite priekinės apsauginės grotelės **A1** ant galinių apsauginių grotelių **A4**: priekinės grotelės **A1** turi įsitaisyti suligiamuoja kabliukuose, esančiuose galinių apsauginių grotelių **A4** apačioje, taip pat turi sutaputi varžtams skirtos skylos abiejų grotelių viršuje. Užspauskite atlaisvintus spaustukus išilgai grotelių perimetro. Po grotelių viršuje esančias skylos privaloma prakištai pateiktajai varžtai ir užsukti jų veržlės, kad abejos grotelės būti tvirtai sujungtos.

■ Prieš naudodamiesi ventiliatoriumi, patikrinkite, ar jis yra tinkamai sumontuotas, o apsauginės grotelės tvirtai sujungtos.

■ Norédami išardytį, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS

Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymas ir išjungimas

■ Pastatykite ventiliatorių ant lygaus sauso stabilaus paviršiaus šalia elektros tinklo lizdo. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Norédami nustatyti oro srauto greitį, spauskite valdymo skydelio **A8** mygtukus. Valdymo mygtukų funkcijos aprašytos toliau:

0 – išjungia ventiliatorių;

1 – nustato mažą oro srauto greitį;

2 – nustato didelį oro srauto greitį.

■ Pabaigę naudotis ventiliatoriumi, visada išjunkite ji ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.

Horizontalaus svyravimo nustatymas

■ Horizontalų variklio bloko **A7** svyravimą galima nustatyti naudojant perjungiklį **A6**. Norédami įjungti horizontalų svyravimą, spauskite perjungiklį **A6** žemyn. Variklio blokas **A7** svyruos iš šono į šoną maždaug 90° kampu.

■ Norédami išjungti svyravimą, patraukite perjungiklį **A6** aukštyn. Tuomet svyravimas bus išjungtas.

Variklio bloko vertikalaus pokrypio kampo nustatymas

■ Pirmiausiai išjunkite ventiliatorių, tada galėsite nustatyti variklio bloko **A7** vertikalaus pokrypio kampą. Nustatę norimą variklio bloko **A7** kampą galite vėl įjungti ventiliatorių.



Pastaba.

Variklio bloką **A7** galima pakreipti aukštyn ir žemyn tam tikrose ribose. Nustatydamai variklio bloko **A7** pokrypio kampą, nenaudokite jėgos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

■ Pasirūpinkite, kad ventiliatorius būtų švarus. Prieš valydami, išjunkite ventiliatorių ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Neardykitė ventiliatoriaus.

■ Išorinį ventiliatoriaus paviršiu valykite švaria, šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai nusausinkite. Paskui viską kruopščiai nusausinkite. Užtikrinkite, kad valant į variklio bloką **A7** arba į valdymo skydelį **A8** nepatektų vandens.

■ Prieš valydami, įsitikinkite, ar visos prietaiso dalys yra sausos.

■ Nekiškite prietaiso bei jo maitinimo adapterio į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.

■ Valymui nenaudokite plieno vatos, šveičiamujų valymo priemonių, benzino ir kitų tirpiklių.

LAIKYMAS

■ Jei ventiliatoriaus nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite ji švarioje sausoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galia	25 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis	51 dB(A)
Didžiausias ventiliatoriaus srauto greitis	13,37 m ³ /min
Operacinė vertė	0,68 (m ³ /min)/W
Didžiausias oro greitis	2,93 m/s
Operacinių vertės	
matavimo standartas	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontaktiniai duomenys norint gauti daugiau informacijos	FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 51 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygi (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą iš techninės specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbtai skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtai ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminiaus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

 Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.