

SENCOR®

SFN 4010WH




LT • Pastatomasis ventiliatorius

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavoju. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiu. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laidų jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiu skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!
- Nedékite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
- Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiu ant ilgaplaukių arba storų kilimų. Prietaisą statykite ant lygaus švaraus sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nejunkite prietaiso, tinkamai neuždėjė apsauginių grotelių. Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso jokiais daiktais.
- Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų pro apsaugines groteles, kai prietaisas prijungtas prie elektros lizdo. Šis įspėjimas taikytinas ypač tada, kai prietaisas veikia.
- Niekada nekiškite prietaiso ir jo maitinimo laidų į vandenį ar kokį nors kitą skystį, ir neplaukite jo tekančiu vandeniui.
- Tinkamai nutieskite maitinimo laidą, kad niekas už jo neužkliūtų ir kad jis nesiliestų prie įkaitusių paviršių.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį surinkdami, išardydami ar valydami.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laidą kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šią prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuositė prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

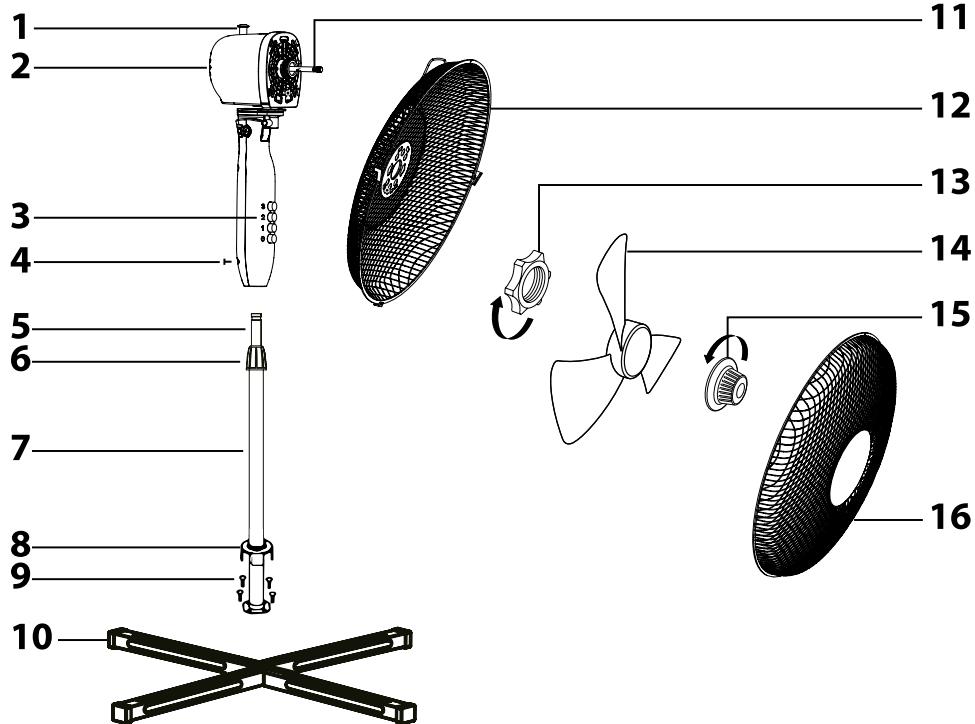

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atskomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- A1** Horizontalus syvavimo perjungiklis
A2 Reguliuojamo vertikalaus pasvirimo kampo variklio blokas
A3 Skydelis su valdymo mygtukais
 (0 – išjungti, 1 – mažas greitis, 2 – vidutinis greitis,
 3 – didelis greitis)
A4 Varžas valdymo skydeliu prie ilginamojo vamzdžio tvirtinti
A5 Vidinis išgaminamas vamzdžis
A6 Vidinio ilgintuvo fiksatorius
A7 Išorinis vamzdžis
A8 Apsauginės gaubtas
A9 Varžtai
A10 Pagrindinio bloko kojos
A11 Variklio bloko velenas
A12 Galinės apsauginės grotelės su tvirtinimo spaustukais ir nešimo rankena
A13 Galinių apsauginių grotelių tvirtinimo veržlė
A14 40 cm skersmens ventiliatoriaus mentės
A15 Ventiliatoriaus menčių tvirtinimo veržlė
A16 Prieinišas apsauginės grotelės

Pastaba.

Priedai: varžtas ir veržlė apsauginėms grotelėms pritvirtinti.

PRIEŠ NAUDIJANT PIRMĄ KARTĄ

- Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės. Prieš išmesdami pakavimo medžiagas, išjunkite, ar netrūksta jokių prietaiso dalių.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš išardydami arba sumontuodami prietaisą, ištkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.
- Kojų **A10** centre yra ipjovos. Norédami tinkamai surinkti kojas **A10**, išsukite varžtus **A9**, surinkite kojas taip, kad ipjovos ir kraštai sudarytų tinkamą kampą. Tuomet juskite varžtus **A9** ir uždékite gaubtą **A8**.
- Viena ranka tvirtai laikydami išorinį vamzdį **A7**, kita ranka atlaivinkite vidinio ilgintuvo fiksatorius **A6**, sukdami fiksavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Iki galo ištraukite vidinį vamzdį **A5** ir tvirtai priveržkite jį, sukdami fiksavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.
- Kryžminiu veržliarakčiu atskukite varžtą **A4**. Užmaukite valdymo skydelį **A3** ant vidinio vamzdžio **A5** ir tvirtai priveržkite jį varžtu **A4**.

- Dékite pagrindą su pritvirtintu valdymo skydeliu **A3** ant švaraus tvirto lygaus stabilaus paviršiaus. Dékite galines apsaugines grotelės **A12** iš variklio bloko **A2** priekio: prakiškite veleną **A11** pro grotelių **A12** centra ir sulygiuokite variklio bloko **A2** priekyje esančias kilpeles su atitinkamomis angomis galinėse grotelėse **A12** (rankenai turi būti virš variklio bloko **A2**). Sukite varžą **A13** pagal laikrodžio rodyklę, kad galinės apsauginės grotelės **A12** būtų pritvirtintos prie variklio bloko **A2**. Prieš užverždami varžlę **A13**, išjunkite, ar galinės grotelės **A12** nepasislinko ir sulygiamimo kilpelis yra angose.
- Ant variklio bloko veleno **A11** dékite ventiliatoriaus mentes **A14**: velenas **A11** turi būti įkištas į ventiliatoriaus menčių **A14** centrą. Iki galo stumkite ventiliatoriaus mentes link **A14** variklio bloko **A2**. Dabar patikrinkite, ar ventiliatoriaus mentes **A14** gali laisvai suktis, tada pritrinkite jas, ant veleno **A11** prieš laikrodžio rodyklę užsukdami varžlę **A15**.
- Atlaivinkite spaustukus išilgai galinių apsauginių grotelių **A12** perimetro. Dékite priekines apsaugines grotelės **A16** ant galinių apsauginių grotelių **A12**: prieinišas grotelės **A16** turi išsitaisyti sulygiamivo kabiukus, esančiuosiu galinių apsauginių grotelių **A12** apačioje, taip pat turi sutapti varžtamis skirtos skylės abiejų grotelių viršuje. Užspauskite atlaivintus spaustukus išilgai grotelių perimetro. Pro grotelių viršuje esančias sulygiamotas skyles privalaoma prakišti pateikti varžtą ir užsukti ji veržles, kad abejos grotelės būtų tvirtai sujungtos.
- Priės naudodamiesi ventiliatoriumi, patikrinkite, ar jis yra tinkamai sumontuotas, o apsauginės grotelės tvirtai sujungtos.
- Norédami išardytis, atlilkite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS

Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymas ir išjungimas

- Pastatykite ventiliatorių ant lygaus sauso stabilius paviršius šalia elektros tinklo lizdo. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Norédami nustatyti oro srauto greitį, spauskite valdymo skydelio **A3** mygtukus. Valdymo mygtukų funkcijos aprašyti toliau:
 0 – išjungia ventiliatorių;
 1 – nustato mažą oro srauto greitį;
 2 – nustato vidutinį oro srauto greitį;
 3 – nustato didelį oro srauto greitį.
- Pabaigę naudotis ventiliatoriumi, visada išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.

Horizontalaus syvavimo nustatymas

- Horizontalų variklio bloko **A1** syvavimą galima nustatyti naudojant perjungiklį **A2**. Norédami išjungti horizontalų syvavimą, paspauskite perjungiklį **A1** žemyn. Variklio blokas **A2** syvuos iš šono į soną maždaug 90° kampu.
- Norédami išjungti syvavimą, patraukite perjungiklį **A1** aukštyn. Tuomet syvavimas bus išjungtas.

Variklio bloko vertikalaus pokrypio kampo nustatymas

- Pirmiausiai išjunkite ventiliatorių, tada galésite nustatyti variklio bloko **A2** vertikalaus pokrypio kampą. Nustatę norimą variklio bloko **A2** kampą galite vėl išjungti ventiliatorių.

Pastaba.

Variklio bloką **A2** galima pakreipti aukštyn ir žemyn tam tikrose ribose. Nustatydami variklio bloko **A2** pokrypio kampą, nenaudokite jégos.

Ventiliatoriaus aukščio nustatymas

- Ventiliatoriaus aukštį galima reguliuoti nuo 102 iki 120 cm.
- Išjunkite ventiliatorių, prieš nustatydami jo aukštį. Vieną ranką tvirtai laikydami išorinį vamzdį **A7**, kita ranka atlaivinkite vidinio ilgintuvo fiksatorius **A6**, sukdami fiksavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Sustumkite arba ištraukite vidinį ilginamajį vamzdį **A5**, kad nustatytemėte norimą ventiliatoriaus aukštį. Norédami užfiksoti nustatyta aukščio padėtį, užveržkite fiksavimo varžtą, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis prietaisą, išitinkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Reguliariai valykite dulkes nuo prietaiso. Paprastai pakanka nuvalyti dulkes sausa šluoste. Jei prietaisas būtų suteptas smarkiau, išardykite ji ir nuvalykite atskirai jo dalis trupučiu šilto vandens ir neutralaus valiklio tirpalo sudrékintu šluoste. Paskui viskai kruopščiai nusausinkite. Užtirkinkite, kad valant į variklio bloką **A2** arba į valdymo skydelį **A3** nepatektų vandens.
- Nekiškite prietaiso bei jo maitinimo adapterio į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
- Valymui nenaudokite plieno vatos, šveičiamujų valymo priemonių, benzino ir kitų tirpiklių.

LAIKYMAS

- Jei ventiliatoriaus nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite ji švarioje sausoje vietoje arba išardykite ji sudėkite dalis atgal į dėžę.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galia	40 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis	54 dB(A)
Didžiausias ventiliatoriaus srauto greitis	59,32 m ³ /min
Operacinié vertė	1,78 (m ³ /min)/W
Didžiausias oro greitis	2,80 m/s
Operaciniés vertės matavimo standartas	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Kontaktiniai duomenys norint gauti
daugiau informacijos FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
251 01 Říčany, Czech Republic

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 54 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbtai skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtai ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda tauputi gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.