



GR - Επιδαπέδιος ανεμιστήρας


Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου ή μπάνιο, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με μακριές και πυκνές ίνες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγνή, σταθερή, λεία και οριζόντια επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε να συναρμολογείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά οι προστατευτικές σχάρες.


- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή με αντικείμενα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την προστατευτική σχάρα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Να οπενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μονάδα μοτέρ.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

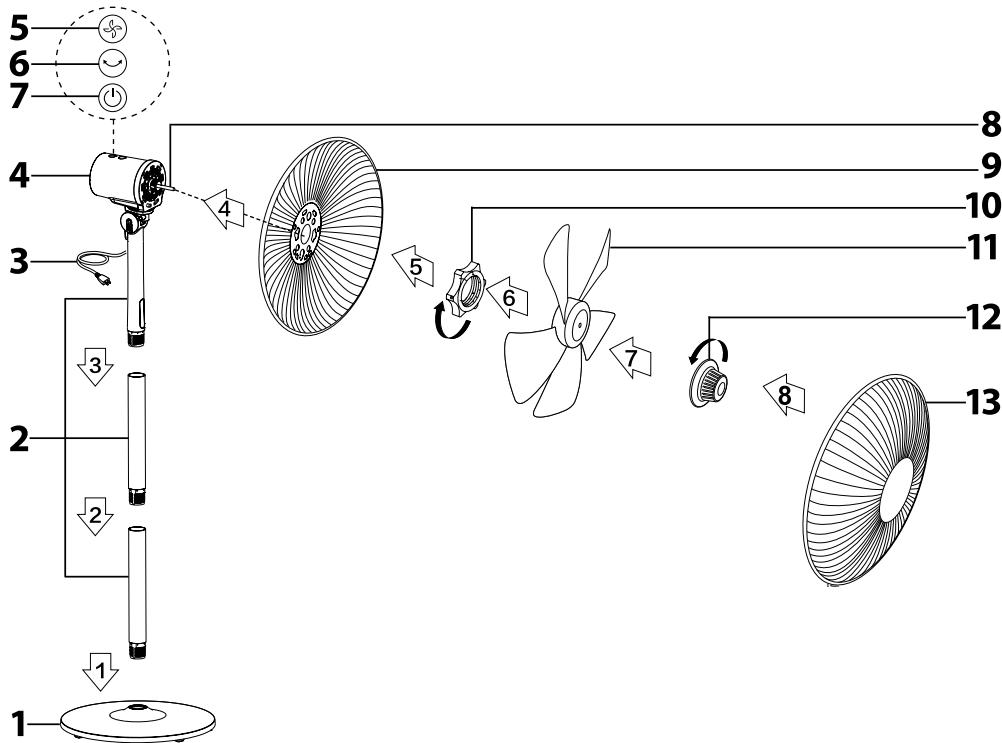

B

1
2

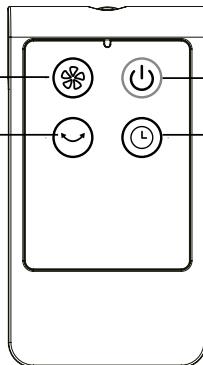

3
4

Επιδαπέδιος GR ανεμιστήρας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξόπλισμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτην συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- A1 Βάση
- A2 Σύνδεσμοι
- A3 Καλώδιο ρεύματος
- A4 Κεφαλή ανεμιστήρα
- A5 Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
- A6 Κουμπι ταλάντωσης
- A7 Κύριος διακόπτης ισχύος
- A8 Άξονας
- A9 Πίσω προστατευτικό κάλυμμα
- A10 Παξιμάδι καλύμματος
- A11 Λεπίδες ανεμιστήρα
- A12 Κάλυμμα λεπίδων ανεμιστήρα
- A13 Μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- B1 Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
- B2 Κουμπι ταλάντωσης
- B3 Κύριος διακόπτης ισχύος
- B4 Κουμπι χρονοδιακόπτη

Σημείωση:

Ο ανεμιστήρας δεν παρέχεται συναρμολογημένος. Τα εξαρτήματα του έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εφαρμόζουν σωστά μεταξύ τους και να επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση, όπως απαιτείται.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της συσκευασίας. Προτού απορρίψετε τα υλικά της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος της συσκευής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μετά τη συναρμολόγηση, προχωρήστε σύμφωνα με τα αριθμημένα βέλη στην εικόνα A.
- Τοποθετήστε τη βάση A1 σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τους συνδέομους A2 δίπλα δίπλα και εισαγάγετε τους μέσα στην οπή στη μέση της βάσης A1. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι έχουν συνδεθεί με ασφάλεια.
- Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα A9 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4, έτσι ώστε η εγκοπή στο πίσω προστατευτικό κάλυμμα A9 να ολισθήσει στην προεξοχή της κεφαλής ανεμιστήρα A4.
- Ασφαλίστε στη θέση του το πίσω προστατευτικό κάλυμμα A9 με το παξιμάδι καλύμματος A10.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα ανεμιστήρα A11 στον άξονα A8. Περιστρέψτε τη λεπίδα ανεμιστήρα A11, ώστε να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς προβλήματα. Ασφαλίστε στη θέση της τη λεπίδα ανεμιστήρα A11 με το κάλυμμα λεπίδων ανεμιστήρα A12.

■ Τέλος, τοποθετήστε το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα A13. Στην εξωτερική περίμετρο του μπροστινού καλύμματος A13 υπάρχουν σφιγκτήρες, άγκιστρα και οπές βιδών. Ευθυγραμμίστε το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε οι σφιγκτήρες, τα άγκιστρα και οι οπές βιδών να είναι ευθυγραμμισμένα. Στη συνέχεια, πίεστε απαλά τα άκρα των καλυμμάτων μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εισάγαγετε βίδες μέσα στις οπές και ασφαλίστε τις στις θέσεις τους.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια οριζόντια, σταθερή, στεγνή και λεπτή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Πριν συνδέσετε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σωστά συναρμολογημένος.
- Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί A7 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή πατώντας το κουμπί B3 στο τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ροής αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί A5 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή το κουμπί B1 στο τηλεχειριστήριο. Ο ανεμιστήρας παρέχει οκτώ ταχύτητες ροής αέρα. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά A5 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή τα κουμπιά B1 στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν ολοκληρώνετε τη χρήση του ανεμιστήρα, απενεργοποιείτε τον πάντα πατώντας το κουμπί A7 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή πατώντας το κουμπί B3 στο τηλεχειριστήριο και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

- Το κουμπί B4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε πόσο θα διαρκέσει η λειτουργία του ανεμιστήρα. Η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια συνεχούς λειτουργίας είναι 8 ώρες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

- Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί A6 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή το κουμπί B2 στο τηλεχειριστήριο. Η κεφαλή ανεμιστήρα A4 θα ταλαντωθεί από τη μία πλευρά στην άλλη υπό γωνία περίπου 80°. Για να σταματήσετε την ταλάντωση, πατήστε το κουμπί A6 στην κεφαλή ανεμιστήρα A4 ή το κουμπί B2 στο τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα πριν ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της κεφαλής ανεμιστήρα A4. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά και τα δύο χέρια για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης.

Σημείωση:

Η κεφαλή ανεμιστήρα A4 μπορεί να κλίνει μόνο προς τα επάνω και προς τα κάτω σε περιορισμένο εύρος. Μην ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης με υπερβολική δύναμη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Για να ρυθμίσετε το ύψος της κεφαλής ανεμιστήρα A4 ξεβιδώστε τον μεσαίο σύνδεσμο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α σΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε 2x αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA (2x 1.5 V). Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών και τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι επισημαίνεται η σωστή πολικότητα στα κάτω μέρη του διαμερίσματος μπαταριών. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.



Σημείωση:

Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην συνδύαζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διάφορους τύπους μπαταριών. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε ή μην τις καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώθετε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.
- Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Βεβαιωθείτε ότι όταν καθαρίζετε δεν εισχωρεί νερό στη μονάδα μοτέρ.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, βενζίνη και άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα με μια ηλεκτρική σκουόπα με τοποθετημένο το ακροφύσιο με τη βούρτσα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθήκευστε τον σε καθαρό και στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	48 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)
Διάμετρος λεπίδας ανεμιστήρα	40 cm
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα	58 m ³ /min
Τιμή λειτουργίας	1,39 (m ³ /min)/W
Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα	3,04 m/s
Πρότυπο για τη μέτρηση της τιμής λειτουργίας...IEC 60879:1986+cor1:1992	
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες....FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Ríčany, Czechia	

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής SFN 4070WH είναι 60 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

 Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία II - Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξόικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβούλευτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψής από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της E.E.