

# SENCOR®

## SPR 6100BK



## EL ■ Πολυμάγειρας & ηλεκτρική γάστρα

*Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου*

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.****Γενικές προειδοποιήσεις**

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό σημείο με τις λαβές να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται το πιπίλισμα καυτών υγρών.

**Ηλεκτρολογική ασφάλεια**

- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά.
- Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο τροφοδοσίας στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φιδιού δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φινιρίσμα του καλωδίου ρεύματος.

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας, το καλώδιο ρεύματος ή το φινιρίσμα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα ή η πρίζα δεν πιτσιλίζουν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και ότι ο καυτός ατμός που διαφεύγει από τη συσκευή διατηρείται επίσης σε απόσταση. Αν όμως προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά την πρίζα και το φινιρίσμα πριν από την περαιτέρω χρήση.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.

### **Ορθή χρήση της ηλεκτρικής γάστρας**

- Η ηλεκτρική γάστρα προορίζεται για κανονικό και αργό μαγείρεμα τροφίμων και το μαγείρεμα σε ατμό. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Η ηλεκτρική γάστρα προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση από ή/και σε μέρη όπως:
  - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - στον γεωργικό τομέα,
  - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- Αυτή η ηλεκτρική γάστρα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Η ηλεκτρική γάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.



### **Προσοχή:**

Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

- Η ηλεκτρική γάστρα δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα για σκοπούς θέρμανσης εσωτερικού χώρου!
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική γάστρα από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, προτού αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος ή το καλάθι ατμομάγειρα, πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μετακίνησή της. Ποτέ μην μετακινείτε την ηλεκτρική γάστρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Μην συνδέετε την ηλεκτρική γάστρα σε πρίζα ή μην την ενεργοποιείτε χωρίς να βρίσκεται το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος μέσα στην ηλεκτρική γάστρα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα όταν το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος είναι άδειο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα στην περιοχή ανάμεσα στη θερμή πλάκα εντός της ηλεκτρικής γάστρας και τη βάση του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση της επιφάνειας της ηλεκτρικής γάστρας με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με τη χρήση αυτοκόλλητου χαρτιού, μεμβράνης κ.λπ.



## **Προειδοποίηση:**

Μην ρίχνετε νερό ή τοποθετείτε τρόφιμα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας. Τρόφιμα και νερό τοποθετούνται αποκλειστικά μέσα στο αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος.

## **Θέση λειτουργίας της ηλεκτρικής γάστρας**

- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική γάστρα στην άκρη ενός τραπεζιού, σε επιφάνεια αποστράγγισης, πάνω σε ασταθή, κεκλιμένη ή ανώμαλη επιφάνεια, σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου και σε άλλες πηγές θερμότητας, ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα, καθώς οι επιφάνειες αυτές μπορεί να καταστραφούν.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μην τοποθετείτε την ηλεκτρική γάστρα απευθείας επάνω σε ευαίσθητους στη θερμότητα πάγκους, π.χ. πέτρινους πάγκους. Οι πάγκοι αυτού του είδους είναι ευαίσθητοι στην ανομοιόμορφη θερμότητα και, αν ζεσταθούν σε ένα μόνο σημείο, ενδέχεται να ραγίσουν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική γάστρα σε κάποιον πάγκο ευαίσθητο στη θερμότητα, τοποθετήστε μία επιφάνεια κοπής ή κάποιο άλλο ανθεκτικό στη θερμοκρασία υλικό κάτω από την ηλεκτρική γάστρα.
- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική γάστρα κοντά σε αντικείμενα, επιφάνειες ή κάτω από αντικείμενα που ενδέχεται να καταστραφούν από τον ατμό, για παράδειγμα τοίχους, ντουλάπια κουζίνας, ερμάρια, πίνακες ζωγραφικής, κουρτίνες καθώς ο ατμός που διαφεύγει μπορεί να τα καταστρέψει.

## **Χειρισμός του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος**

- Χρησιμοποιείτε μόνο το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος που παρέχεται μαζί με την ηλεκτρική γάστρα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικό δοχείο μαγειρέματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα, χτυπημένα ή γενικά κατεστραμμένα δοχεία μαγειρέματος. Το κατεστραμμένο δοχείο μαγειρέματος πρέπει να αντικαθίσταται από ένα νέο, γνήσιο δοχείο του ίδιου τύπου.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δοχείο μαγειρέματος ξεχωριστά, εκτός της ηλεκτρικής γάστρας, π.χ. για την παρασκευή φαγητού σε ηλεκτρική, επαγωγική εστία ή εστία αερίου ή σε ανοιχτή φλόγα.

- Το δοχείο μαγειρέματος μπορεί να τοποθετηθεί στο ψυγείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο και να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, μην το τοποθετείτε στην κατάψυξη καθώς ενδέχεται να καταστραφεί.

### **Πριν από το μαγείρεμα**

- Προτού τοποθετήσετε το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος μέσα στην ηλεκτρική γάστρα, ελέγξτε ότι η εξωτερική επιφάνεια του δοχείου και το εσωτερικό της ηλεκτρικής γάστρας είναι απόλυτα καθαρά και στεγνά. Δεν πρέπει να υπάρχουν ξεραμένα υπολείμματα τροφίμων, κ.λπ. στην εξωτερική επιφάνεια του δοχείου μαγειρέματος ή στο θερμαντικό στοιχείο της ηλεκτρικής γάστρας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας ή πρόκλησης ζημιάς στην ηλεκτρική γάστρα.
- Πριν από τη σύνδεση της ηλεκτρικής γάστρας στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος εφαρμόζει σωστά στο εσωτερικό της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας, ότι είναι γεμάτη με νερό και τρόφιμα και ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο μαγειρέματος. Μην παραγεμίζετε το δοχείο μαγειρέματος.

### **Ασφάλεια κατά τη διαδικασία μαγειρέματος**

- Μην αφήνετε την ηλεκτρική γάστρα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής γάστρας, το καπάκι πρέπει να είναι σωστά κλεισμένο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καπάκι (π.χ. γάντια κουζίνας, πετσέτες) που ενδέχεται να φράξουν την έξοδο του ατμού.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από την ηλεκτρική γάστρα και γύρω από αυτή. Μην καλύπτετε την ηλεκτρική γάστρα και μην φράσσετε τις οπές της.
- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εξόδου ατμού δεν είναι στραμμένο προς υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα, προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα. Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μην ακουμπάτε τα σημεία απ' όπου εξέρχεται ο καυτός ατμός καθώς ενδέχεται να καείτε ή να σας προκληθούν εγκαύματα.
- Μην αφήνετε οποιοδήποτε εργαλείο μαγειρικής (π.χ. κουτάλι ανάδευσης και σερβιρίσματος) εντός του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Keep warm» (Διατήρηση θερμότητας).



## **Προσοχή:**

Καυτή επιφάνεια

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών στην ηλεκτρική γάστρα είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία καθώς και για κάποιο διάστημα μετά τη λειτουργία.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι, πάντα να το κρατάτε μακριά από εσάς.
- Όταν το καπάκι είναι τοποθετημένο έχοντας κλίση, βεβαιωθείτε ότι το νερό στάζει στο αφαιρούμενο δοχείο και μόνο. Το νερό δεν πρέπει ποτέ να στάζει μέσα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας.

## **Μετά το μαγείρεμα**

- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί θερμότητα μετά τη χρήση.
- Προτού αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος ή το καλάθι ατμομάγειρα και πριν από τον καθαρισμό, αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει πλήρως.
- Όταν το καπάκι είναι καυτό, μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.

## **Χειρισμός της ηλεκτρικής γάστρας και των εξαρτημάτων της**

- Όταν χειρίζεστε την ηλεκτρική γάστρα μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην αγγίξετε τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας ή άλλα μέρη της ηλεκτρικής γάστρας, καθώς ενδέχεται να είναι ακόμα καυτά ως αποτέλεσμα της υπολειμματικής θερμότητας.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της ηλεκτρικής γάστρας. Αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε την ηλεκτρική γάστρα από την πρίζα, χρησιμοποιήστε τις λαβές μεταφοράς της ηλεκτρικής γάστρας για να την ανασηκώσετε και να τη μεταφέρετε. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.
- Χρησιμοποιείτε τη λαβή του καπακιού για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το καπάκι. Όταν ανασηκώνετε με κλίση το καπάκι, για την αποφυγή εγκαύματος, είναι απαραίτητο να προσέξετε ότι ο ατμός που διαφεύγει από το δοχείο μαγειρέματος δεν κατευθύνεται προς το μέρος σας. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.
- Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας ή τα προστατευτικά γάντια που παρέχονται για να αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.


- Είναι απαραίτητο να προσέχετε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε την ηλεκτρική γάστρα ενώ υπάρχουν στο εσωτερικό της ζεστά τρόφιμα ή υγρά.
- Για το ανακάτεμα και το σερβίρισμα του φαγητού, χρησιμοποιήστε πλαστικά ή ξύλινα εργαλεία μαγειρικής καθώς τα μεταλλικά εργαλεία ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια του δοχείου μαγειρέματος.

### **Ασφάλεια κατά τη συντήρηση**


- Καθαρίζετε τακτικά την ηλεκτρική γάστρα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη συντήρηση στην ηλεκτρική γάστρα εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός.
- Για την αποφυγή δημιουργίας γρατζουνιών στην αντικολλητική επιφάνεια του δοχείου μαγειρέματος κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε πάντοτε εργαλεία από ξύλο, πλαστικό ή σιλικόνη.
- Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο της ηλεκτρικής γάστρας στο πλυντήριο πιάτων.
- Εάν το καπάκι και το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος είναι ζεστά, μην τα βυθίζετε σε κρύο νερό ή τα πλένετε σε τρεχούμενο νερό. Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας ενδέχεται να τα καταστρέψει.



A

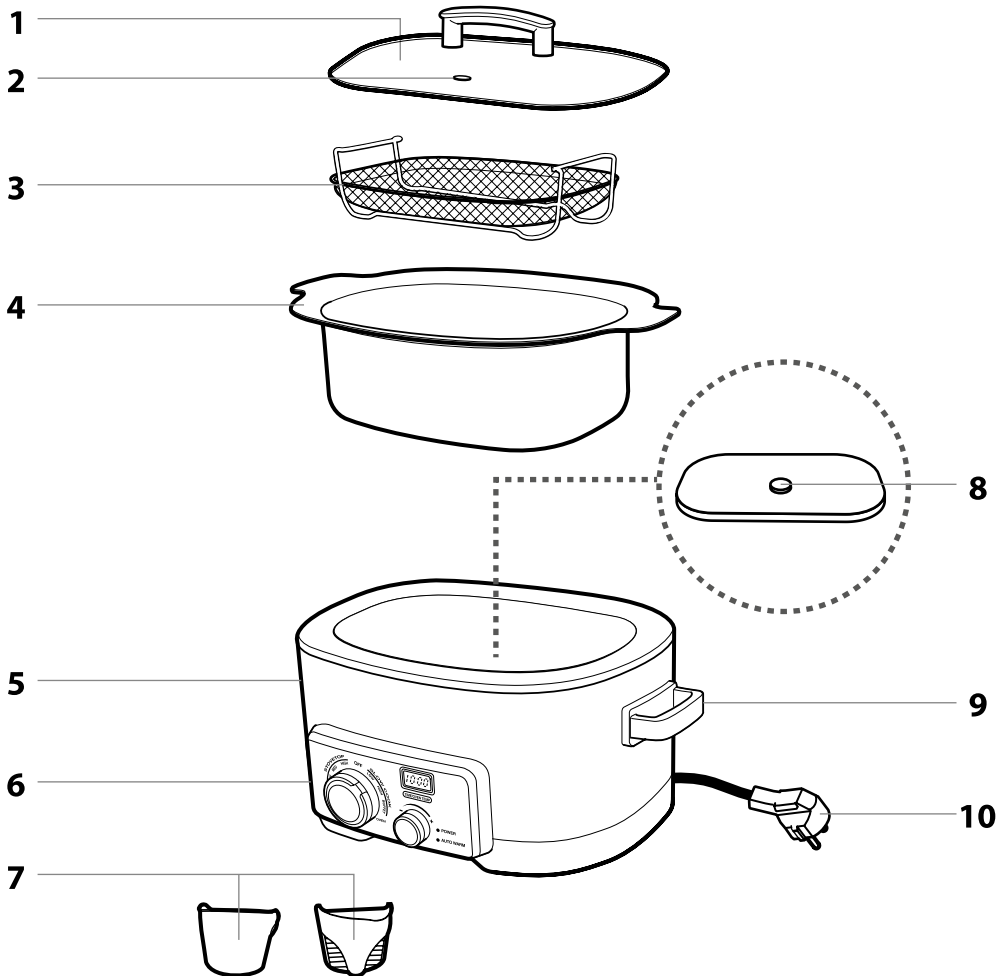

**B**

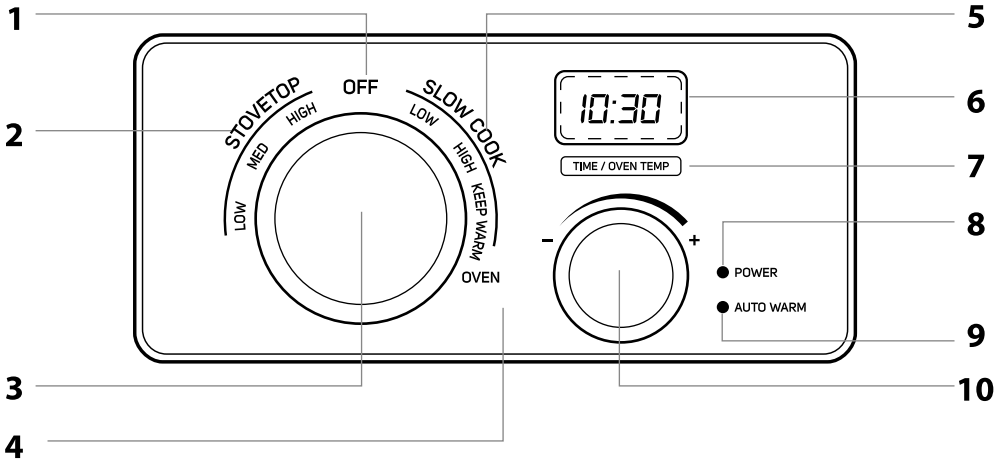

# EL Πολυμάγειρας & ηλεκτρική γάστρα

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδείξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούσης αποζημίωσης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Καπάκι από σκληρωμένο γυαλί με λαβή                                   | <b>A6</b> Πίνακας ελέγχου  |
| <b>A2</b> Στόμιο εκόδου ατμού   | <b>A7</b> Προστατευτικό γάντι  |
| <b>A3</b> Καλάθι ατμομάγειρα  | <b>A8</b> Θερμαντικό στοιχείο  |
| Κατάλληλο για μαγείρεμα στον ατμό ή ψήσιμο μεγάλων μεριδών.                     | <b>A9</b> Λαβές μονάδας ηλεκτρικής γάστρας   |
| <b>A4</b> Αφαρμόσιμο δοχείο μαγειρέματος 5,5 λίτρων, αλουμινίου                 | Οι λαβές είναι ανθεκτικές στη θερμότητα και αποτρέπουν τυχόν εγκαυμάτα, καθιστώντας δυνατό το χειρισμό της μονάδας ηλεκτρικής γάστρας ενόσω λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η χρήση προστατευτικών γαντιών. |
| Με εσωτερική αντικαθλητική επιστρώση και κρύες λαβές.                           | <b>A10</b> Καλώδιο ρεύματος  |
| <b>A5</b> Μονάδα ηλεκτρικής γάστρας από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα |  |
- 
- |   |  |
|---|--|
| <b>B1</b> OFF:  | LOW – για πολύ αργό μαγείρεμα πιο σκληρών κρέατων  |
| Χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής γάστρας                         | HIGH – για αργό μαγείρεμα τρυφερών κομματιών κρέατος   |
| <b>B2</b> Λειτουργία STOVETOP (KANONIKO MAGEIREMA):                                   | KEEP WARM – για διατήρηση της θερμοκρασίας μετά την ολοκλήρωση μαγειρέματος του φαγητού, με δυνατότητα ρύθμισης χρόνου (έως και 12 ώρες) |
| LOW – ήπιο μαγείρεμα ή σιγομαγείρεμα  | <b>B6</b> Ψηφιακή οθόνη LED ένδειξης χρόνου/θερμοκρασίας   |
| MID – για τέλειο ψήσιμο   | <b>B7</b> Διακόπτης εναλλαγής χρόνου/θερμοκρασίας  |
| HIGH – για γρήγορο ψήσιμο   | <b>B8</b> Ένδειξη ισχύος   |
| <b>B3</b> Περιστατροφικός διακόπτης λειτουργίας                                       | <b>B9</b> Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας διατήρησης θερμότητας  |
| <b>B4</b> Λειτουργία OVEN (ΨΗΣΙΜΟ):   | <b>B10</b> Περιστατροφικός διακόπτης χρόνου/θερμοκρασίας   |
| Λειτουργία ψησίματος με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία (120 – 220°C) και χρόνο (0:05 – 6:00) |  |
| <b>B5</b> Λειτουργία SLOW COOK (APFO MAGEIREMA):                                      |  |

### ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

- Ο πολυμάγειρας & ηλεκτρική γάστρα προορίζονται για το μαγείρεμα φαγητών όπως σούπες, γκούλας, σάλτσες, λαχανικά στον ατμό, γεμιστές πιπεριές, πατάτες ογκρατές, ρολά κρέατος, ζυμαρικά και πολλά ακόμα φαγητά που μπορούν να μαγειρευτούν σε μια κανονική κατασρόφα, χύτρα ταχύτητας ή σε γάστρα ή ατμομάγειρα.
- Με το καλάθι ατμομάγειρα από ανοξείδωτο ατσάλι μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε ψάρια, ντάμπλινγκς και λαχανικά στον ατμό για την καλύτερη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών.

### ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ;

- Χάρη στη λειτουργία αργού μαγειρέματος διατηρούνται όλες οι γεύσεις, δεν απαιτείται η προσθήκη λαδιού, εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, και μπορείτε να ετοιμάσετε εξαιρετικά φαγητά ακόμα και με πιο οικονομικά κομμάτια κρέατος. Τα φαγητά σας δεν καίγονται εύκολα καθότι δεν απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες μαγειρέματος κατά τις οποίες καίγεται το φαγητό, η κατανάλωση νερού είναι μειωμένη καθώς το φαγητό μαγειρεύεται σε ένα ενιαίο δοχείο μαγειρέματος.
- Πλεονεκτήματα της λειτουργίας αργού μαγειρέματος:
  - Εύκολα και γρήγορα – βάλτε όλα τα τα υλικά στο δοχείο μαγειρέματος και αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κάνει τη δουλειά της.
  - Εξοικονομεί νερό και ενέργεια – η κατασκευή της ηλεκτρικής γάστρας από ειδικό κράμα αλουμινίου επιτρέπει αποτελεσματικότερη μεταφορά θερμότητας από ότι οι παραδοσιακές κεραμικές γάστρες προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
  - Έντονες γεύσεις χωρίς την απώλεια βιταμινών – σε αντίθεση με το συμβατικό μαγείρεμα, με το αργό μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούνται οι γεύσεις και οι βιταμίνες.

- Ζουμρό κρέας – με το αργό μαγείρεμα οι χυμώι παραμένουν μέσα στο κρέας, είναι επιλογή μαγειρέματος σκληρών κρέατων – παραδοσιακά τα σκληρά κρέατα είναι εξαιρετικά όταν μαγειρεύονται αργά
- Μαγείρεμα χωρίς λιπαρά – χάρη στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν χρειάζεται λάδι οπότε τα γεύματα είναι πιο ελαφριά και έχουν καλύτερη γεύση

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα ζεστό διάλυμα σαπουνιού για να πλύνετε το δοχείο μαγειρέματος **A4**, το γυάλινο καπάκι **A1** και το καλάθι ατμομάγειρα **A3**. Επειτα, ξεπλύνετε όλα αυτά τα εξαρτήματα με καθαρό νερό και σκουπίστε τα σχολαστικά με λεπτό απορροφητικό πανί. Τα μέρη αυτά μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε επίσης τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της μονάδας ηλεκτρικής γάστρας **A5** χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε. Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα ηλεκτρικής γάστρας **A5** σε νερό ή άλλα υγρά!

### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το δοχείο μαγειρέματος **A4** από τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας και στη συνέχεια, με τη χρήση μιας μεζούρας μαγειρικής ή ενός κουταλιού, κ.λπ., τοποθετήστε τα υλικά και γεμίστε με νερό όπως απαιτεί η συνταγή. Το σύνολο των υλικών μαζί με το νερό δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη 4/5 στο δοχείο μαγειρέματος. Όταν ετοιμάσετε γεύματα, των οποίων ο όγκος αυξάνεται κατά το μαγείρεμα, μην γεμίσετε το δοχείο μαγειρέματος παραπάνω από τα 3/5. Ωστόσο, η ποσότητα των τροφίμων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1/5 της χωρητικότητας του δοχείου μαγειρέματος.



#### Προειδοποίηση:

Ποτέ μην τεμαχίζετε το φαγητό απευθείας στο δοχείο μαγειρέματος **A4**.

Ποτέ μην τοποθετείτε το φαγητό απευθείας στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας **A5**.

- Με ένα κατάλληλο πανάκι ή χαρτί, σκουπίστε και καθαρίστε το πάνω μέρος του δοχείου μαγειρέματος και οποιοδήποτε άλλο μέρος, που λερώθηκε όταν το δοχείο μαγειρέματος ήταν γεμάτο.
- Προτού τοποθετήσετε το δοχείο μαγειρέματος στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας **A5**, ελέγξτε ότι το εσωτερικό και κυρίως το θερμαντικό στοιχείο **A8** και τα σημεία γύρω από αυτό είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα τροφών.
- Τοποθετήστε το δοχείο μαγειρέματος μέσα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας. Αφού τοποθετήσετε το δοχείο μαγειρέματος, περιστρέψτε το και προς τις δύο πλευρές για να εφαρμόσει σωστά στη θερμανόμενη πλάκα.



#### Προειδοποίηση:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει το δοχείο μαγειρέματος. Το δοχείο μαγειρέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φούβνο σε θερμοκρασία έως 260 °C. Δεν πρέπει, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί για το μαγείρεμα ή το ζέσταμα σε εστίες αερίου, ηλεκτρικές ή κεραμικές εστίες.

- Τοποθετήστε το καπάκι **A1** στο δοχείο μαγειρέματος. Η ηλεκτρική γάστρα είναι έτοιμη για χρήση.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- Επιλέξτε την ποσότητα τροφίμων για μαγείρεμα έτσι ώστε να μην ξεπερνά τη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου μαγειρέματος. Πάντοτε να τοποθετείτε επαρκή ποσότητα νερού κάτω από το φαγητό, διαφορετικά ενδέχεται η ηλεκτρική γάστρα να υπερθερμανθεί λόγω της ελλείψης νερού προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος.
- Κατά την προετοιμασία ολόκληρων κομματιών κρέατος, προσθέστε επαρκή ποσότητα νερού κάτω από αυτά. Αφαιρέστε πάντοτε το περίσσιο λίπος από το κρέας. Το κρέας, το ψάρι και όλα τα θαλασσινά πρέπει να μαγειρευτούν καλά.
- Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε καταψυγμένο κρέας στο δοχείο μαγειρέματος, όμως θα πρέπει να προσθέσετε περίπου 0,2 λίτρα νερού ή ζωμό προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θερμικό στρώμα ανάμεσα στο κρέας και το δοχείο μαγειρέματος για την προστασία του δοχείου μαγειρέματος από την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας. Παράλληλα, λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος μαγειρέματος θα αυξηθεί.
- Κατά γενικό κανόνα, τα τρόφιμα πρέπει να τεμαχίζονται σε ομοιόμορφα κομμάτια για να διασφαλιστεί το σωστό μαγείρεμα.
- Λαχανικά όπως κάρφια, κρεμμύδια, γογγύλια, κ.λπ. απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος σε σύγκριση με το κρέας, για το λόγο αυτό να τεμαχίζετε σε ακόμα μικρότερα κομμάτια.
- Αφήστε τα κατεψυγμένα λαχανικά να ξεπαγωθούν και προσθέστε τα μισή έως μία ώρα πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Με αυτόν τον τρόπο τα λαχανικά θα διατηρήσουν την υφή και το χρώμα τους. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο η θερμοκρασία των υλικών στην ηλεκτρική γάστρα δεν θα μειωθεί σημαντικά.
- Το σπασίωμα κρέατος και το θνάμισμα λαχανικών εκ των προτέρων σε ένα ξεχωριστό τηγάκι θα απομακρύνει ένα ποσοστό λίπους από το κρέας και θα βελτιώσει την εμφάνισή και τη γεύση τόσο του κρέατος όσο και των λαχανικών.
- Γαλακτοκομικά προϊόντα όπως για παράδειγμα η κρέμα γάλακτος, η ξινή κρέμα ή το γαούφι καθώς και τα ζυμαρικά τείνουν να συρρικνώνονται και να λασπώνουν κατά τη διάρκεια του αργού μαγειρέματος, για το λόγο αυτό πρέπει να προτιμούνται στο τέλος.

- Ποτέ μην μαγειρεύετε όσπρια (π.χ. ζερά φασολία ή φακές) στην ηλεκτρική γάστρα, πάντοτε να τα μουλιάσετε σε νερό για τουλάχιστον δέκα ώρες.
- Δεν απαιτείται η χρήση όπως λάδια, βούτυρο, λαρδί εφόσον θέλετε να ακολουθήσετε μια υγιεινή διατροφή. Εάν δεν μπορείτε να παραλείψετε το λίπος, τότε 2-3 κουταλιές της σούπας λάδι, βάση του αριθμού των μεριδών που μαγειρεύετε, είναι αρκετές.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, ανοίγετε το καπάκι όσο το δυνατό λιγότερο διότι κάθε φορά που ανοίγετε το καπάκι, διαφεύγει θερμότητα και εξατμίζονται υγρά. Εάν ανοίγετε συχνά το καπάκι ή το αφήνετε στην άκρη για μεγαλύτερο διάστημα ενώσ μαγειρεύετε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η ηλεκτρική γάστρα θα αυξήσει αυτόματα το χρόνο μαγειρέματος.

- Η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.



#### Προειδοποίηση:

Όταν μαγειρεύετε οποιοδήποτε τρόφιμο και σε οποιαδήποτε λειτουργία, η εξωτερική επιφάνεια της ηλεκτρικής γάστρας και το καπάκι είναι πολύ ζεστά. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να ακουμπάτε τις επιφάνειες αυτές χωρίς να έχετε κάποιον προστατευτικό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, να πιάνετε μόνο τα στοιχεία ελέγχου στο πάνελ **A6** και τις λαβές **A9**. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την ηλεκτρική γάστρα! Όταν ανοίγετε το καπάκι μετά το μαγείρεμα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς ο ατμός που εξέρχεται είναι πολύ καυτός. Πάντοτε να κρατάτε το καπάκι μακριά από εσάς έτσι ώστε ο ατμός να μην έρχεται προς το μέρος σας και οι υδρατμοί να τρέχουν στην ηλεκτρική γάστρα.

#### ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

- Τοποθετήστε την ηλεκτρική γάστρα πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική γάστρα σε κάποιο πάγκο ενυδακτικό στη θερμότητα, τοποθετήστε μία επιφάνεια κοπή ή κάποιο άλλο ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό κάτω από την ηλεκτρική γάστρα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή επιφάνειες κοντά στην ηλεκτρική γάστρα, που ενδέχεται να καταστραφούν από τον ατμό που διαφεύγει, π.χ. τοίχους, ντουλάπια κουζίνας, ερμάρια, πίνακες ζωγραφικής, κουρτίνες, κ.λπ.
- Τοποθετήστε τις λαβές της ηλεκτρικής γάστρας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με αυτές με αποτέλεσμα να μετακινήσει ή ρίξει κάτω την ηλεκτρική γάστρα ή να χυθεί το καιτό περιεχόμενο.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, η τιμή 0:00 θα αναβοσβήνει στην οθόνη για 2 λεπτά και στη συνέχεια η ηλεκτρική γάστρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία **B8** σβήνει. Για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική γάστρα, αλλά περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** σε οποιαδήποτε λειτουργία.

#### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της ηλεκτρικής γάστρας σε μια πρίζα. Εάν ο περιστροφικός διακόπτης **B3** βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τη θέση OFF, η οθόνη **B6** θα εμφανίσει το μήνυμα σφάλματος "Err". Σε αυτή την περίπτωση, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** στη θέση OFF και μόνο τότε περιστρέψτε τον στην επιθυμητή λειτουργία.

#### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ

- Το καλάθι ατμομάγειρα μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις λειτουργίες μαγειρέματος όταν απαιτείται να μαγειρευτεί φαγητό στον ατμό. Οστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψήσιματος (OVEN), όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος και τη θερμοκρασία εφόσον απαιτείται.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο καλάθι ατμομάγειρα και βάλτε το καλάθι στο δοχείο μαγειρέματος.
- Προσθέστε νερό στο δοχείο μαγειρέματος **A4** έτσι ώστε η στάθμη του νερού να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το επίπεδο του καλαθιού ατμομάγειρα. Το νερό δεν πρέπει να καλύπτει το φαγητό. Κλείστε το δοχείο μαγειρέματος που περιέχει το καλάθι ατμομάγειρα με το καπάκι.
- Όταν χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι και προσθέστε το νερό που απαιτείται. Οστόσο, καθώς ανοίγετε το καπάκι εξέρχεται θερμότητα και για το λόγο αυτό πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος μαγειρέματος θα αυξηθεί κατά 10 έως 20 λεπτά (ανάλογα με το είδος του φαγητού).

#### ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ (STOVETOP)

- Χρησιμοποιήστε την περιστροφική διακόπτη **B3** για να επιλέξετε μία από τις κανονικές λειτουργίες μαγειρέματος LOW/MED/HIGH. Η ένδειξη ισχύος **B8** ανάβει στην οθόνη **B6** και το μήνυμα "On" θα εμφανιστεί μαζί με μία ή περισσότερες οριζόντιες παύλες. Οι παύλες υποδεικνύουν την ένταση της λειτουργίας. Μία παύλα εμφανίζεται όταν η ένταση είναι χαμηλή (LOW), δύο όταν η ένταση είναι μέτρια (MED) και τρεις όταν η ένταση είναι υψηλή (HIGH).
- Επιλέξτε την ένταση LOW για το αργό μαγείρεμα ή ψήσιμο του φαγητού, την ένταση MID για τέλειο τηγάνισμα ή ψήσιμο του φαγητού και την ένταση HIGH για γρήγορο τηγάνισμα ή ψήσιμο του φαγητού.
- Μόλις επιλεγεί η ένταση, η ηλεκτρική γάστρα θα ξεκινήσει άμεσα με τη διαδικασία μαγειρέματος.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

- Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας διατηρεί τα γεύματα σε θερμοκρασία σεβριμότητας και παρέχει δυνατότητα ρύθμισης χρόνου.
- Η λειτουργία ενεργοποιείται είτε αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος στη λειτουργία αργού μαγειρέματος ή μπορεί να επιλεγεί μη αυτόματα θέτοντας τον περιστροφικό διακόπτη **B3** στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας (KEEP WARM). Η οθόνη **B6** θα εμφανίσει την προεπιλεγμένη χρονική τιμή 6:00 ωρών. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι μπορούν να αλλάξουν σε διαστήματα των 30 λεπτών σε ένα εύρος από 00:30 έως 12:00 ώρες με τον περιστροφικό διακόπτη **B10**.



#### Σημείωση:

Σε αυτή τη λειτουργία, δεν είναι εφικτό να αλλάξετε το χρόνο ή τη θερμοκρασία μαγειρέματος καθώς η ηλεκτρική γάστρα ελέγχει αυτόματα τη διαδικασία μαγειρέματος.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ (SLOW COOK)

- Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες αργού μαγειρέματος LOW/HIGH.
- Η επιλογή LOW προορίζεται για πολύ αργό μαγείρεμα, π.χ. για το μαγείρεμα σκληρών κρέατων. Η επιλογή HIGH ενδείκνυται για το αργό μαγείρεμα τρυφερών κρέατων, κ.λπ.
- Η ένδειξη ισχύος **B8** ανάβει και ο χρόνος μαγειρέματος στην επιλεγμένη λειτουργία θα εμφανιστεί στην οθόνη **B6**. Αρχικά, η τιμή θα αναβοσβήνει μερικές φορές και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.
- Η προεπιλεγμένος χρόνος για την επιλογή LOW ανέρχεται σε 8:00 ώρες, για την επιλογή HIGH σε 4:00 ώρες. Οι προεπιλεγμένοι χρόνοι μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν σε διαστήματα των 30 λεπτών σε ένα εύρος από 00:30 έως 12:00 ώρες με τον περιστροφικό διακόπτη **B10**.



#### Σημείωση:

Σε αυτή τη λειτουργία δεν είναι εφικτό να αλλάξετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, η ηλεκτρική γάστρα ελέγχει τη θερμοκρασία αυτόματα. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αργού μαγειρέματος, και όταν υπολείπεται λιγότερα από 30 λεπτά, αυξήσει το χρόνο χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη **B10**, τότε δεν είναι εφικτό να επαναφέρετε το χρόνο σε κάποια τιμή μικρότερη των 30 λεπτών.

- Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η ηλεκτρική γάστρα θα σταματήσει αυτόματα το μαγείρεμα και θα μεταβεί στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας. Η ένδειξη **B9** θα ανάβει και το μήνυμα "On" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του φαγητού, ο θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί για έως και 12 ώρες.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (OVEN)

- Η λειτουργία ψήσιματος (OVEN) είναι ιδανική για το ψήσιμο διαφόρων ειδών κρέατος ή λαχανικών ενώ υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας και του χρόνου μαγειρέματος.
- Τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** στη θέση OVEN. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία θα αναβοσβήσει μερικές φορές στην οθόνη και θα σταθεροποιηθεί στην προεπιλεγμένη για τη συγκεκριμένη λειτουργία θερμοκρασία, που είναι 180 °C. Ο περιστροφικός διακόπτης **B10** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της θερμοκρασίας σε κλίμακα των 10 βαθμών σε ένα εύρος από 120 °C έως 220 °C.
- Πατήστε το κουμπί **B7** για εναλλαγή μεταξύ των ενδείξεων θερμοκρασίας και χρόνου. Η οθόνη **B6** θα εμφανίσει την προεπιλεγμένη χρονική τιμή της 01:00 ώρας. Οι χρόνοι μαγειρέματος μπορούν να αλλάξουν σε διαστήματα των 5 λεπτών σε ένα εύρος από 0:05 έως 6:00 ώρες με τον περιστροφικό διακόπτη **B10**.

#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ

Η ηλεκτρική γάστρα διατηρεί ασφαλή προστασίας από υπερθέρμανση. Όταν δεν υπάρχει πλέον νερό ή άλλα υγρά στο δοχείο μαγειρέματος και η θερμοκρασία στο εσωτερικό αυξήσει υπερβολικά, η ηλεκτρική γάστρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε το φιλ από την πρίζα και αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει. Εφόσον κρυώσει, μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.

#### ΤΕΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** στη θέση OFF και αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει εντελώς.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, καθαρίστε την ηλεκτρική γάστρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και αποθηκεύστε την σε ένα κατάλληλο μέρος.

#### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Err	Όταν τοποθετήσατε το καλώδιο ρεύματος, ο περιστροφικός διακόπτης <b>B3</b> δεν βρισκόταν στη θέση OFF.	Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF και στη συνέχεια στην επιθυμητή λειτουργία.
E01	Το δοχείο μαγειρέματος δεν έχει τοποθετηθεί στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας.	Τοποθετήστε το δοχείο μαγειρέματος μέσα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας.
E02 ή E03	Δυσλειτουργία του εσωτερικού συστήματος της ηλεκτρικής γάστρας.	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προσοχή:

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού ή συντήρησης, τοποθετείτε πάντοτε τον περιστροφικό διακόπτη **B3** στη θέση OFF και αποσυνδέστε την ηλεκτρική γάστρα από το ρεύμα. Προτού αφαιρέσετε το καπάκι και βγάλετε το δοχείο μαγειρέματος, αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει εντελώς.

- Πλύντε το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος, το καπάκι, και το καλάθι ατμομάγειρα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξεπλύντε και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί. Τα μέρη αυτά μπορούν επίσης να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε επίσης τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε.



### Προσοχή:

Η μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας και το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Μην ψεκάζετε τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας ή το καλώδιο ρεύματος με νερό ή άλλα υγρά και μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.



### Προσοχή:

Εάν το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος και το υγάλιο καπάκι είναι ζεστά, μην τα βυθίζετε σε κρύο νερό ή τα τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο, κρύο νερό.

- Σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρέσετε ξεραμένα υπολείμματα τροφών από το δοχείο μαγειρέματος, μουλιάστε το πρώτα για 20-30 λεπτά σε ζεστό νερό μαζί με απορρυπαντικό. Έπειτα θα μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα κουζίνας.



### Προσοχή:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά, συρματάκια και προϊόντα με ασαλόσυρμα, ή άλλα λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας ή το δοχείο μαγειρέματος, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας ή το δοχείο μαγειρέματος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση, η ηλεκτρική γάστρα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα, καθαρή και στεγνή.
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμομάγειρα στο δοχείο μαγειρέματος, και βάλτε το δοχείο μαγειρέματος στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο μαγειρέματος.
- Έπειτα, αποθηκεύστε την ηλεκτρική γάστρα σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.



### Προσοχή:

Φυλάσσετε την ηλεκτρική γάστρα προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονιασμένο περιβάλλον. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στην ηλεκτρική γάστρα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης ..... 220–240 V AC  
Ονομαστική συχνότητα ..... 50-60 Hz  
Ονομαστική ισχύς εισόδου ..... 1.200 W  
Χωρητικότητα του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος ..... 5,5 l

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.