

SENCOR®

SPR 6100BK



HR ■ Višenamjensko sporo kuhalo

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina starosti.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj mora biti postavljen na stabilnom položaju s ručkama postavljenim tako da se spriječi prolijevanje vruće tekućine.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.

- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Da biste spriječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati sporo kuhalo, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.

Standardna upotreba sporog kuhala

- Ovo sporo kuhalo je namijenjeno za standardno i sporo kuhanje hrane te parno kuhanje. Nemojte ga koristiti u svrhe za koje nije namijenjeno.
- Ovo sporo kuhalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturni;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
 - prenoćišta s doručkom.
- Ovo sporo kuhalo je namijenjeno za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada ga nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovo sporo kuhalo se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite sporo kuhalo samo s originalnim dodacima s kojima je isporučeno.



Pažnja:

upotreba neoriginalnog pribora može rezultirati opasnom situacijom.

- Ovo sporo kuhalo nije namijenjeno za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Nemojte koristiti sporo kuhalo za grijanje prostorija!
- Uvijek isključite i iskopčajte sporo kuhalo iz električne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora, prije vađenja posude za kuhanje ili košare za kuhanje na pari te prije čišćenja održavanja ili premještanja. Nikada nemojte premješati sporo kuhalo dok radi.
- Nemojte koristiti sporo kuhalo ako ne radi ispravno ili ako je palo na pod, bilo uronjeno u vodu ili je na drugi način oštećeno. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nemojte ukapčati sporo kuhalo u električnu utičnicu niti ga uključivati ako odvojiva posuda za kuhanje nije umetnuta u sporo kuhalo.
- Nemojte koristiti sporo kuhalo s praznom odvojivom posudom za kuhanje.
- Nikada nemojte stavljati nikakve predmete u područje između grijaće ploče u sporom kuhalu i postolja odvojive zdjele za kuhanje.
- Zabranjeno je na bilo koji način modificirati površinu sporog kuhala, npr. pomoću samoljepive tapete, folije, itd.



Upozorenje:

Nemojte ulijevati vodu niti stavljati hranu u sporo kuhalo. Namirnice i voda se stavljaju samo u odvojivu posudu za kuhanje.

Radna lokacija sporog kuhala

- Koristite sporo kuhalo samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj, stabilnoj i toplinski otpornoj površini.
- Nemojte stavljati sporo kuhalo na rub stola, na korito za okapavanje, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na električna ili plinska kuhala i druge izvore topline ili blizu njih.
- Nemojte koristiti sporo kuhalo na površinama osjetljivim na toplinu jer se takve površine mogu oštetiti.
- Kada kuhate, nemojte stavljati sporo kuhalo izravno na pultove osjetljive na toplinu, npr. na kameni pult. Takva vrsta pulta je osjetljiva na nejednoliku toplinu pa može puknuti ako se zagrije samo u jednoj točki. Ako želite koristiti ovo sporo kuhalo na pultu osjetljivom na toplinu, ispod njega stavite ploču za rezanje ili slični toplinski otporni materijal.

- Nemojte stavljati sporo kuhalo u blizinu ili ispod predmeta ili površina osjetljivih na paru, na primjer zidova, kuhinjskih ormarića, ormara, slika ili zavjesa, jer bi ih izlazeća para mogla oštetiti.

Rukovanje odvojivom posudom za kuhanje

- Koristite samo odvojivu posudu za kuhanje isporučenu s ovim sporim kahalom. Nikada nemojte koristiti neku drugu posudu za kuhanje.
- Nemojte koristiti napuknutu, udubljenu ili na drugi način oštećenu posudu za kuhanje. Oštećena posuda za kuhanje se mora zamijeniti novom originalnom posudom.
- Nikada nemojte koristiti posudu za kuhanje odvojeno od sporog kuhala, npr. za pripremu hrane na električnom, plinskom ili indukcijskom kuhalištu ili na otvorenom plamenu.
- Posuda za kuhanje se može staviti u hladnjak, može se koristiti u pećnici i prati u perilici posuđa. Međutim, nemojte ju stavljati u zamrzivač jer ju to može oštetiti.

Prije kuhanja

- Prije umetanja odvojive posude za kuhanje u sporo kuhalo, provjerite jesu li vanjska površina posude i unutarnja površina sporog kuhala potpuno čiste i suhe. Ne smije biti nikakvih zasušenih ostataka hrane, itd. na vanjskoj površini posude za kuhanje ili na grijaćem elementu sporog kuhala. U suprotnom postoji opasnost od kvara ili oštećenja sporog kuhala.
- Prije ukapčanja sporog kuhala u električnu utičnicu, pazite da odvojiva posuda za kuhanje pravilno sjedi u sporom kahalu, da bude napunjena vodom i hranom te da poklopac bude pravilno postavljen na posudi za kuhanje. Nemojte prepuniti posudu za kuhanje.

Sigurnost tijekom kuhanja

- Sporo kuhalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi.
- Dok radite sa sporim kahalom, poklopac mora biti pravilno zaklopljen. Nemojte stavljati nikakve predmete na poklopac (npr. zaštitne rukavice, krpe za brisanje) koji bi mogli pokriti izlaz za paru.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad sporog kuhala i oko njega. Nemojte prekrivati sporo kuhalo ili blokirati njegove otvore za ventilaciju.

- Pazite da otvor za izlaz pare ne bude usmjeren prema materijalima osjetljivim na toplinu niti prema vama ili drugim osobama. Vruća para može uzrokovati teške opekline.
- Dok kuhate, nemojte dodirivati mjesta gdje se ispušta vruća para jer to može uzrokovati opekline ili ožegline.
- Nemojte ostavljati nikakav kuhinjski pribor (npr. žlicu za miješanje i serviranje) unutar odvojive posude za kuhanje dok koristite funkciju održavanja topline.



Pažnja:

Vruća površina

- Temperatura dostupnih površina na sporom kuhalu je visoka dok sporo kuhalo radi i neko vrijeme nakon gašenja.
- Budite vrlo pažljivi kada podižete poklopac, uvijek ga otklapajte u smjeru od sebe.
- Kada otklapate poklopac, pazite da voda kaplje samo u odvojivu posudu za kuhanje. Voda nikada ne smije kapati u sporo kuhalo.

Nakon kuhanja

- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.
- Prije vađenja posude za kuhanje ili košare za kuhanje na pari te prije čišćenja, uvijek pustite da se sporo kuhalo potpuno ohladi.
- Kada je poklopac vruć, nemojte ga stavljati na površine osjetljive na toplinu.

Rukovanje sporim kuhalom i njegovim dijelovima


- Kada rukujete sporim kuhalom nakon dovršetka kuhanja, budite vrlo oprezni da ne dodirnete jedinicu kuhala za rižu ili druge dijelove sporog kuhala jer mogu i dalje biti vrući zbog preostale topline.
- Nemojte dodirivati vruću površinu sporog kuhala. Nakon isključivanja i iskapčanja sporog kuhala iz električne utičnice, upotrijebite ručke za podizanje i nošenje sporog kuhala. Radi bolje sigurnosti preporučujemo da koristite kuhinjske rukavice.
- Upotrijebite dršku poklopca za dizanje i nošenje poklopca. Da spriječite opekline kada otklapate poklopac, treba paziti da para koja izlazi iz posude za kuhanje ne bude usmjerena prema vama. Radi bolje sigurnosti preporučujemo da koristite kuhinjske rukavice.

- Koristite kuhinjske rukavice ili isporučene zaštitne rukavice kada vadite posudu za kuhanje nakon što završite s kuhanjem.
- Potreban je dodatan oprez ako premještate sporo kuhalo dok je napunjen vrućom hranom ili tekućinom.
- Za miješanje i zahvaćanje hrane koristite kuhinjski pribor od plastike ili drveta jer metalni pribor može oštetiti površinu posude za kuhanje.


Sigurnost tijekom održavanja

- Redovito očistite sporo kuhalo nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju "Održavanje i čišćenje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na sporom kuhu osim postupka održavanja opisanog u poglavlju "Održavanje i čišćenje".
- Da biste spriječili grebanje neljepljive površine u posudi za kuhanje kada ju čistite, uvijek koristite drveni, silikonski ili plastični pribor.
- Sporo kuhalo nije namijenjeno za pranje u perilici suđa.
- Ako su poklopac i odvojiva posuda za kuhanje vrući, nemojte ih uranjati u hladnu vodu ili ih prati pod mlazom tekuće hladne vode. Nagla promjena temperature može uzrokovati njihovo oštećenje.

A

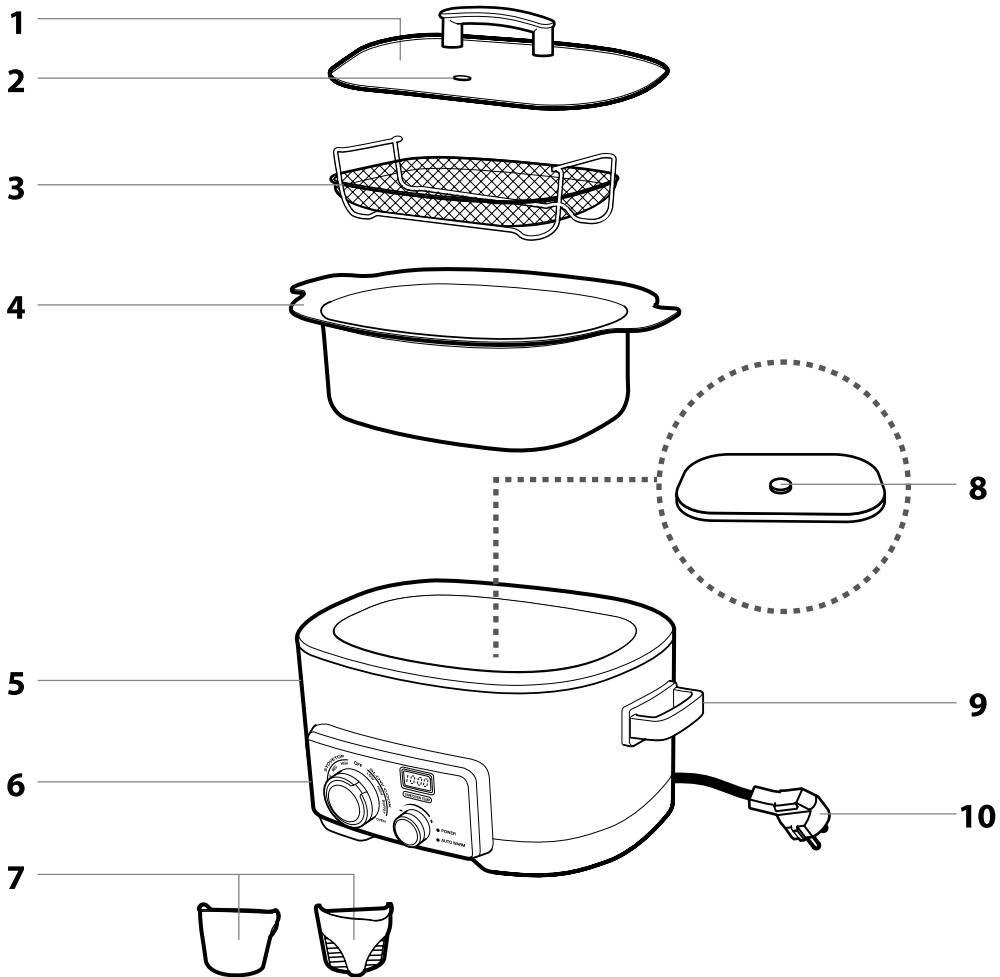

B

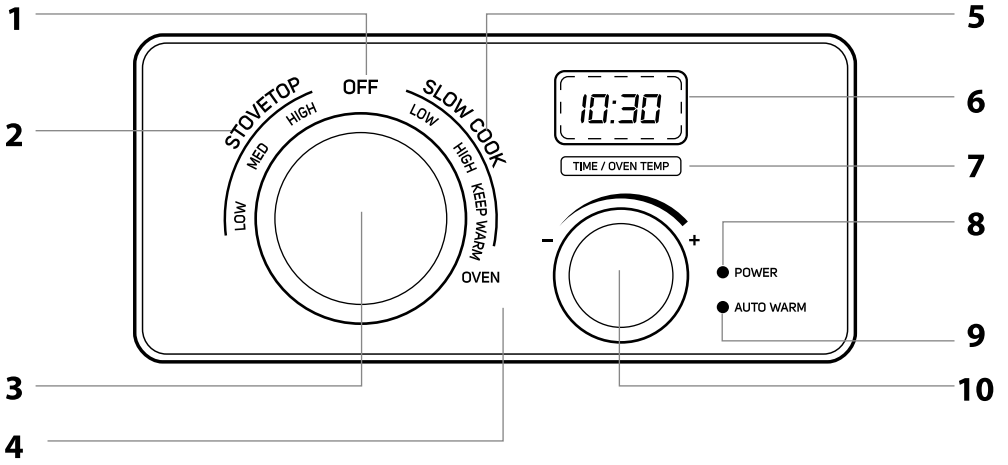

HR Višenamjensko sporo kuhalo

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oružni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS SPOROG KUHALA

- A1** Poklopac od kaljenog stakla s drškom
- A2** Izlaz za paru
- A3** Košara za kuhanje na pari
- A4** Prikladan za kuhanje na pari ili pečenje velikih porcija.
- A4** Odvojiva aluminijska posuda za kuhanje od 5,5 litara
- A4** S neelipljivim unutarnjim slojem i hladnim drškama.
- A5** Sporo kuhalo od nehrđajućeg čelika
- A5** Sporo kuhalo od nehrđajućeg čelika
- A5** Sporo kuhalo od nehrđajućeg čelika
- A5** Sporo kuhalo od nehrđajućeg čelika

- B1** OFF: Služi za isključivanje sporog kuhala
- B2** Način rada STOVETOP (STANDARDNO KUHANJE): LOW (LAGANO) – za lagano kuhanje ili pirjanje
- B2** MID (SREDNJE) – za savršeno prženje
- B2** HIGH (JAKO) – za brzo prženje
- B3** Upravljački gumb za način rada
- B4** Način rada OVEN (PEČENJE): Funkcija pečenja s podvesivom temperaturom (120 – 220 °C) i vremenom (0:05 – 6:00)
- B5** Način rada SLOW COOK (SPORO KUHANJE):

- A6** Upravljačka ploča
- A7** Zaštitne rukavice
- A8** Grijači element
- A9** Drške sporog kuhala
- A9** Drške su otporne na toplinu i sprječavaju bilo kakve opeklone te omogućuju da se rukuje sporim kuhalom tijekom kuhanja bez potrebe za zaštitnim rukavicama.
- A10** Kabel napajanja

- LOW (LAGANO)** – vrlo sporo kuhanje za žilave komade mesa
- HIGH (JAKO)** – za sporo kuhanje za mekanih komada mesa
- KEEP WARM (ODRŽAVNJE TOPLINE)** – za održavanje temperature nakon što se jelo skuha, s mogućnošću podešavanja vremena (do 12 sati)
- B6** Digitalni LED zaslon za vrijeme/temperaturu
- B7** Prekidica za vrijeme/temperaturu
- B8** Indikator napajanja
- B9** Indikator automatskog načina održavanja topline
- B10** Gumb za regulaciju vremena/temperature

NAMIJENJENA UPOTREBA SPOROG KUHALA

- Višenamjensko sporo kuhalo namijenjeno je za kuhanje jela kao što su juhe, gulaši, umaci, kuhano povrće, punjene paprike, zapečeni krumpir, mesne rolade, tjestenina i čitav niz drugih jela koja se mogu kuhati u standardnom loncu, ekspres loncu ili u loncima za variva ili kuhanje na pari.
- Košara za kuhanje na pari od nehrđajućeg čelika također omogućuje kuhanje ribe, okruglica i povrća na pari radi maksimalnog zadržavanja hranjivih sastojaka.

ZAŠTO KORISTITI SPORO KUHANJE?

- Spori način kuhanja zadržava sve okuse, ne zahtijeva dodavanje ulja, štedi vrijeme i novac te vam omogućuje da pripremite izvanredna jela čak i od jeftinijih komada mesa. Sprječava bilo kakvo zagorijevanje jer ne zahtijeva visoke temperature kuhanja pri kojima hrana zagorijeva, smanjuje potrošnju vode jer se jelo kuha samo u jednoj posudi za kuhanje.
- Prednosti sporog načina kuhanja:
 - Jednostavnost i ušteda vremena - jednostavno stavite sve sastojke u posudu za kuhanje i pustite da odradi sav posao
 - Štedi vodu i struju - posebna konstrukcija sporog kuhala od aluminijske slitine omogućuje učinkovitiji prijenos topline nego tradicionalni keramički lonci radi smanjene potrošnje struje
 - Intenzivni okusi bez gubitka vitamina - za razliku od standardnog kuhanja, sporim kuhanjem na niskim temperaturama se zadržavaju okusi i vitamini
 - Sočno meso - kod sporog kuhanja, sokovi ostaju u mesu
 - Mogućnost kuhanja žilavih komada mesa - uobičajeno žilavi komadi mesa postaju izvanredni kada se kuhaaju sporo
 - Kuhanje bez masnoća - zahvaljujući niskim temperaturama, nije potrebno ulje pa su zato jela lakša i imaju bolji okus

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, operite posudu za kuhanje **A4**, stakleni poklopac **A1** i košaru za kuhanje na pari **A3** pomoću tople otopine deterdženta. Zatim isperite sve te dijelove čistom vodom i temeljito osušite finom krpom za brisanje. Ti dijelovi se također mogu prati u perilici.
- Također očistite unutarnje i vanjske dijelove sporog kuhala **A5** lagano vlažnom krpom za brisanje i zatim osušite brisanjem. Nikada nemojte uranjati sporo kuhalo **A5** u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!

UPOTREBA SPOROG KUHALA

PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Izvadite posudu za kuhanje **A4** iz sporog kuhala i zatim pomoću mjerne šalice ili žlice, itd. stavite željene sastojke u posudu i napunite ju vodom prema receptu. Ukupna količina sastojaka zajedno s vodom ne smije prijeći oznaku 4/5 na posudi za kuhanje. Kada pripremate jela čiji se volumen povećava tijekom kuhanja, nemojte napuniti posudu za kuhanje više od 3/5. Međutim, volumen hrane mora biti najmanje 1/5 kapaciteta posude za kuhanje.



Upozorenje:

- A4.** Nikada nemojte rezati hranu izravno unutar posude za kuhanje
- A4.** Nikada nemojte stavljati hranu izravno u sporo kuhalo **A5**.

- Pomoću prikladne krpe ili papira obrišite gornji rub posude za kuhanje i sve druge dijelove koji su zaprljani pri punjenju posude za kuhanje.
- Prije umetanja posude za kuhanje u sporo kuhalo **A5**, provjerite je su li njen unutarnji dio i prstenovite grijači element **A8** i područje oko njega čisti i bez ikakvih ostataka hrane.
- Umetnite posudu za kuhanje u sporo kuhalo. Nakon umetanja posude za kuhanje, zakrenite ju u oba smjera tako da pravilno sjedne na grijaču ploču.

Upozorenje:

- Nikada nemojte koristiti sporo kuhalo bez umetnute posude za kuhanje.
- Posuda za kuhanje se može koristiti u pećnici do maksimalne temperature od 260 °C. Međutim, ne smije se koristiti za kuhanje ili grijanje na plamenicima ili plinskim grijačim pločama niti na električnim ili keramičkim kualištima.

- Stavite poklopac **A1** na posudu za kuhanje. Sporo kuhalo je sada spremno za upotrebu.

PRIPREMA SASTOJAKA I SAVJETI ZA KUHANJE

- Odaberite količinu hrane za kuhanje tako da ne premaši maksimalni kapacitet posude za kuhanje. Uvijek ulijte dovoljnu količinu vode ispod hrane, inače će se sporo kuhalo zbog nedostatka vode pregrijati prije nego što se kuhanje dovrši.
- Kada pripremate cijele komade mesa, ulijte dovoljnu količinu vode ispod mesa. Uvijek odredite višak masnoće s mesa. Temeljito skuhaite svo meso, ribu i plodove mora.
- Također možete staviti smrznuto meso u posudu za kuhanje, ali morate dodati oko 0,2 litre vode ili temeljaca da bi se stvorio toplinski međusloj između mesa i posude za kuhanje da bi se posuda za kuhanje zaštitila od oštećenja naglom promjenom temperature. Istovremeno imajte na umu da će vrijeme kuhanja biti nekoliko sati dulje.
- U pravilu narežite hranu na komade jednake veličine da biste osigurali jednoliko kuhanje.
- Povrće kao što su mrkva, luk, cikla, itd. će se možda dulje kuhati nego meso, zato ga narežite na dovoljno male komade.
- Ako je povrće smrznuto, pustite da se odmrzne i dodajte ga u zadnjih pola sata kuhanja. Time će se osigurati da povrće zadrži svoju boju i strukturu. Istovremeno, sastojci u sporum kuhalo se neće preterano ohladiti.
- Ako unaprijed popražite meso i povrće u zasebnoj tavi, uklonite čete dio masnoće iz mesa i poboljšati izgled i okus mesa i povrća.
- Mliječni proizvodi, kao što su vrhnje, kiselo vrhnje ili jogurt, kao i tjestenina, obično se skuplja i raspada tijekom sporog kuhanja, stoga ih dodajte na kraju.
- Nikada nemojte kuhati legume (npr. suhi grah ili leću) u sporum kuhalo, uvijek ih prvo namočite oko deset sati u vodi.
- Masnoća kao što su ulja, maslac i maslo ne treba uopće koristiti, posebno ako se želite držati zdrave prehrane. Ako ne možete živjeti bez masti, onda će biti dovoljne 2-3 jušne žlice ulja, ovisno o broju porcija koje kuhate.
- Tijekom kuhanja što manje podignite poklopac jer svaki put kada ga podignete izlazi toplina i isparava tekućina. Ako četo podizete poklopac ili ga tijekom kuhanja stavite sa strane na dulje vrijeme, treba imati na umu da će sporo kuhalo automatski produljiti vrijeme kuhanja.

RADNA LOKACIJA SPOROG KUHALA

- Stavite sporo kuhalo na vodoravnu, suhu, čistu, i najvažnije stabilnu i toplinski otpornu površinu. Ako želite koristiti sporo kuhalo na pultu osjetljivom na toplinu, ispod njega stavite ploču za rezanje ili slični toplinski otporni materijal.
- U neposrednoj blizini sporog kuhala ne smije biti nikakvih predmeta ili površina koje se mogu oštetiti izlazećom parom, npr. zidova, kuhinjskih ormara, ormara, slika, zavjesa, itd.
- Stavite drške sporog kuhala tako da ih nitko ne može slučajno udariti i time prevrnuti sporo kuhalo ili proliti njegov sadržaj.

UKLJUČIVANJE

- Uključajte utikač kabela napajanja sporog kuhala u električnu utičnicu. Ako se upravljački gumb **B3** postavi u bilo koji položaj osim OFF, na zaslonu **B6** će se prikazati poruka o grešci „Err.“. U tom slučaju okrenite upravljački gumb **B3** u položaj OFF i tek tada ga okrenite na željeni način rada.

STANDARDNI NAČIN KUHANJA (STOVETOP)

- Pomoću upravljačkog gumba **B3** odaberite jednu od opcija standardnog kuhanja LOW/MED/HIGH. Na zaslonu **B6** će se upaliti indikator napajanja **B8** i prikazat će se „On“ s jednom ili više vodoravnih crtica. Crtice označuju intenzitet načina rada. Pri intenzitetu LOW (LAGANO) se prikazuje jedna crtica, pri intenzitetu MED (SREDNJE) se prikazuje dvije crtice, a pri intenzitetu HIGH (JAKO) se prikazuju tri crtice.
- Upotrijebite intenzitet LOW za brzo kuhanje ili krčkanje hrane, MID je savršen za prženje hrane, a HIGH služi za lagano prženje hrane.
- Sporo kuhalo će odmah početi kuhati kada se odabere intenzitet.



Napomena:

U ovom načinu rada nije moguće promijeniti vrijeme kuhanja ili temperaturu jer sporo kuhalo automatski kontrolira postupak kuhanja.

NAČIN RADA SLOW COOK (SPORO KUHANJE)

- Pomoću upravljačkog gumba **B3** odaberite jednu od opcija sporog kuhanja LOW/HIGH.
- Opcija LOW (LAGANO) je namijenjena za vrlo sporo kuhanje, npr. za pripremu žilavih komada mesa. Opcija HIGH (JAKO) je namijenjena za sporo kuhanje mekih komada mesa, itd.
- Upaliti će se indikator napajanja **B8** i na zaslonu **B6** će se prikazati vrijeme kuhanja za odabranu opciju. Vrijednost će prvo nekoliko puta trepnuti i zatim će ostati upaljena.
- Zadano vrijeme za opciju LOW je 8:00 sati, a za opciju HIGH je 4:00 sati. Zadana vremena kuhanja se mogu mijenjati pomoću upravljačkog gumba **B10** u intervalima od 30 minuta te u rasponu od 00:30 do 12:00.



Napomena:

U ovom načinu rada nije moguće promijeniti temperaturu kuhanja jer sporo kuhalo automatski kontrolira temperaturu.

Ako je sporo kuhanje u tijeku i ostalo je manje od 30 minuta vremena, a Vi ručno povećate vrijeme pomoću upravljačkog gumba **B10**, tada nije moguće smanjiti vrijeme na vrijednost manju od 30 minuta.

- Nakon isteka postavljenog vremena, sporo kuhalo će prestati kuhati i automatski će se prebaciti na način rada za održavanje topline. Indikator **B9** će zasvijetliti, a na zaslonu će se prikazati „On“. Ovisno o količini i vrsti hrane, temperatura se može održavati do 12 sati.

NAČIN RADA ZA PEČENJE (OVEN)

- Način rada za pečenje (OVEN) je idealan za pečenje raznih vrsta mesa ili povrća te omogućuje postavljanje i temperature i vremena pečenja.
- Postavite upravljački gumb **B3** u položaj OVEN. Zadana temperatura će nekoliko puta trepnuti na zaslonu i zatim će prestati treptati na zadanoj temperaturi za taj način rada, koja je 180 °C. Pomoću upravljačkog gumba **B10** možete mijenjati temperaturu u koracima od 10 stupnjeva u rasponu od 120 °C do 220 °C.
- Pritisnite gumb **B7** za preciziranje prikaza između temperature i vremena. Zaslon **B6** će prikazivati zadano vrijeme vremena od 01:00 sati. Vrijednost vremena se može mijenjati pomoću upravljačkog gumba **B10** u intervalima od 5 minuta te u rasponu od 0:05 do 6:00.
- Temperatura i vrijeme se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.



Upozorenje:

Kada kuhate bilo koju hranu i u svim načinima rada, vanjska površina sporog kuhala i poklopac su vrlo vrući, zato nemojte dodirivati te površine bez zaštitnih pomagala. Kada kuhalo radi, dodirujte samo upravljačke elemente na ploči **A6** i drške **A9**. Posebno pazite da djeca ne dodiruju sporo kuhalo! Kada podižete poklopac nakon kuhanja, budite vrlo pažljivi jer je para koja izlazi vrlo vruća. Uvijek otklopite poklopac od sebe tako da para ne ide na Vas i da voda iscuri nazad u sporo kuhalo.

- Kada se kuhanje završi, na zaslonu će treptati vrijednost 0:00 na 2 minute i zatim će se sporo kuhalo automatski isključiti. Pokazivač **B8** će se isključiti. Da biste aktivirali sporo kuhalo, samo okrenite upravljački gumb **B3** na bilo koji način rada.

UPOTREBA PARNE KOŠARE

- Parna košara se može koristiti u praktički svim načinima kuhanja kada želite kuhati hranu na pari. Međutim, najbolje je upotrijebiti način rada za pečenje (OVEN), u kojem je moguće po potrebi podešavati i vrijeme kuhanja i temperaturu.
- Stavite hranu u parnu košaru i umetnite košaru u posudu za kuhanje.
- Uljite vodu u posudu za kuhanje **A4** tako da razina vode bude neposredno ispod razine košare za kuhanje na pari. Voda ne smije pokriti hranu. Pokrijte posudu za kuhanje u kojoj je parna košara poklopcem.
- Kada je potrebno doliti vodu tijekom kuhanja, pažljivo uklonite poklopac i dolijte vode po potrebi. Međutim, kada podignete poklopac, toplina će se ispuštiti i stoga treba očekivati da će se vrijeme kuhanja produžiti za još 10 do 20 minuta (ovisno o vrsti hrane).

NAČIN RADA ZA ODRŽAVANJE TOPLINE

- Način rada za održavanje topline služi za održavanje jela za na temperaturi za posluživanje s opcijom podešavanja vremena.
- Ovaj način rada se aktivira bilo automatski nakon završetka kuhanja u sporom načinu kuhanja ili se može uključiti ručno okretanjem upravljačkog gumba **B3** na način rada KEEP WARM (ODRŽAVANJE TOPLINE). Zaslon **B6** će prikazivati zadano vrijeme vremena od 6:00 sati. Zadano vrijeme se može mijenjati pomoću upravljačkog gumba **B10** u koracima od 30 minuta te u rasponu od 00:30 do 12:00.

ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

- Sporo kuhalo je opremljeno osiguračem za zaštitu od pregrijavanja. Kada više nema vode ili soka u posudi za kuhanje, a temperatura u njoj previše poraste, sporo kuhalo će se automatski isključiti. U tom slučaju, iskopčajte utikač napajanja i pustite da se sporo kuhalo ohladi. Zatim ga možete ponovo staviti u pogon.

ZAVRŠETAK KUHANJA I ISKLJUČIVANJE

- Kada završite s kuhanjem, okrenite upravljački gumb **B3** u položaj OFF i pustite da se sporo kuhalo potpuno ohladi.
- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice, očistite sporo kuhalo kako je opisano u poglavlju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE I spremite ga na prikladno mjesto.

ZNAČENJE PORUKA O GREŠKAMA NA ZASLONU

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Err	Pri ukapčanju utikača napajanja, upravljački gumb B3 nije bio u položaju OFF.	Okrenite upravljački gumb u položaj OFF i zatim na željeni način rada.
E01	Posuda za kuhanje nije umetnuta u sporo kuhalo.	Umetnite posudu za kuhanje u sporo kuhalo.
E02 ili E03	Kvar unutarnjeg sustava sporog kuhala.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pažnja:

Prije obavljanja bilo kakvog čišćenja ili održavanja, uvijek stavite upravljački gumb **B3** u položaj OFF i iskopčajte sporo kuhalo iz utičnice. Prije uklanjanja poklopca i vađenja posude za kuhanje, uvijek pustite da se sporo kuhalo potpuno ohladi.

- Operite odvojivu posudu za kuhanje, poklopac i parnu košaru u vrućoj vodi s deterdžentom, isperite i temeljito osušite finom krpom za brisanje. Ti dijelovi se također mogu prati u perilici.
- Također očistite unutarnje i vanjske dijelove sporog kuhala lagano vlažnom krpom za brisanje i zatim osušite brisanjem.



Pažnja:

Jedinica sporog kuhala i njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u perilici posuda. Nemojte prskati jedinicu sporog kuhala ili adapter napajanja vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Pažnja:

Ako su odvojiva posuda za kuhanje i stakleni poklopac vrući, nemojte ih uranjati u hladnu vodu ili stavljati pod hladnu tekuću vodu.

- Ako želite ukloniti zapečene ostatke hrane iz posude za kuhanje, prvo pustite da se namače 20-30 minuta u vrućoj vodi s deterdžentom. Ostaci hrane se zatim mogu lako ukloniti pomoću meke kuhinjske četke.

Pažnja:


Nikada nemojte čistiti vanjsku površinu sporog kuhala ili posudu za kuhanje pomoću kemikalija, strugala za posude, čelične vune ili abrazivnih sredstava za čišćenje jer se time može oštetiti sporo kuhalo ili posuda za kuhanje.

POHRANA

- Prije pohrane, sporo kuhalo mora biti potpuno ohlađeno, isključeno i iskopčano iz napajanja, čisto i suho.
- Stavite parnu košaru u posudu za kuhanje i stavite posudu za kuhanje u sporo kuhalo. Stavite poklopac na posudu za kuhanje.
- Zatim spremite sporo kuhalo na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

Pažnja:

Držite kutiju sa spirim kuhalom dalje od ekstremnih temperatura, izravno sunčevog svjetla i preterane vlažnosti i nemojte ju držati u preterano prašnjavom okruženju. Nemojte stavljati ništa na sporo kuhalo.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona 220–240 V AC
Nazivna frekvencija.....50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga1.200 W
Kapacitet odvojive posude za kuhanje 5,5 l

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE

OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.