



LT ■ Greitai užverdantis virduklis

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba nemokantiems ir neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Elektrinis virdulys skirtas buitiniam naudoti šiose ir panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Jei virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.
- Naudokite virdulį tik ant pagrindo, kuris yra pateikiamas su juo.
- Būkite atsargūs, kad dėdami virdulį ant pagrindo ir nuo jo nuimdami neišlietumėte vandens ant jungties.
- Paviršius, kurie kontaktuoja su maisto produktais, nušluostykite minkšta vos vos švariu šiltu vandeniu sudrėkinta kempinėle.




Dėmesio!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Po naudojimo kaitinimo elemento ir virdulio korpuso paviršius lieka karštas dėl likusios šilumos. Nelieskite karšto paviršiaus.
- Pildant virdulį, vandens visada reikia pilti ne mažiau nei iki minimalios žymos, bet ne daugiau, nei iki maksimalios žymos.
- Neplaukite virdulio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo ir jo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
- Prieš prijungdami virdulį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar nominali įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik prie tinkamai įžeminto lizdo.
- Nestatykite virdulio ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite virdulio ant įrenginių ar prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino.
- Virdulį naudokite tik vandeniui užvirinti. Nenaudokite jo jokiems kitiems skysčiams ar maisto produktams šildyti.
- Prieš pripildydami visada nuimkite elektrinį virdulį nuo pagrindo.
- Prieš įjungdami virdulį įsitikinkite, kad dangtis gerai uždarytas. Kai vanduo verda, joku būdu neatidarinkite ir nenaudokite dangčio.
- Keldami ir nešdami elektrinį virdulį, naudokitės rankena.
- Būkite ypač atsargūs išpildami vandenį iš virdulio, kad nenusidegintumėte verdančiu vandeniu arba garais.
- Visada atjunkite virdulį nuo elektros lizdo, jeigu paliecate jį be priežiūros, jo nenaudojate, perstatote į kitą vietą arba jį valote.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Atjunkite virdulį nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

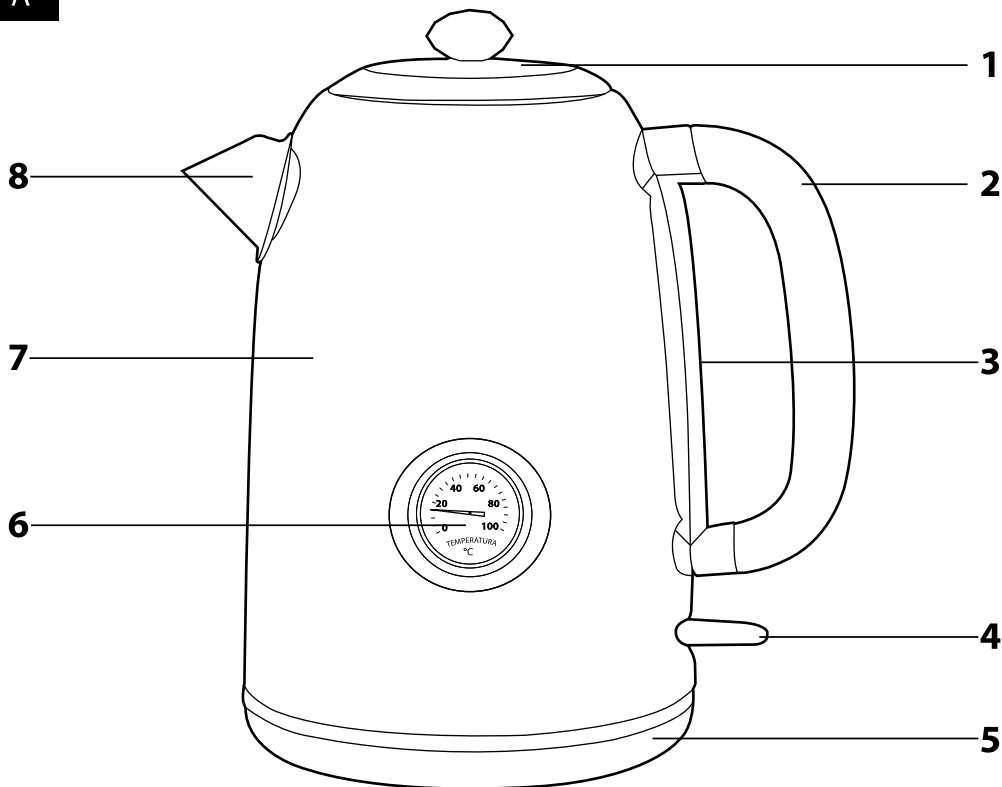

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykitės šį naudotojų vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą arba garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO APRAŠAS

A1 Dangtis su praktiška patogiai nuimti leidžiančia rankena

A2 Rankena

A3 Vandens lygio žyma

A4 0/1 jungiklis (išjungti / įjungti)

A5 Pagrindas su per vidurį esančia jungtimi

A6 Vandens temperatūros indikatorius

A7 Nerūdijančiojo plieno virduklės korpusas

A8 Snapelis

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT GREITAI UŽVERDANTĮ VIRDULĮ

1. Visiškai išpakuokite greitai užverdantį virduklį ir jo pagrindą **A5**.

2. Pripildykite elektrinį virduklį švari vandeniu iki maksimalios vandens lygio žymos. Užvirinkite vandenį ir išpilkite jį iš elektrinio virduklės. Pakartokite šį procesą du ar tris kartus.



Pastaba.

Norėdami užvirinti vandenį greitai užverdantiame virduklėje, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Greitai užverdantio virduklės naudojimas“.

3. Dabar virduklis yra paruoštas naudoti.

GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO NAUDOJIMAS

1. Nustatykite norimą maitinimo laido ilgį įstumkite jį į pagrindą **A5**. Padėkite pagrindą **A5** ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.

2. Pripildykite elektrinį virduklį reikiamu kiekiu vandens. Vandenį galite pilti per snapelį **A8** arba per angą atidarydami dangtį **A1**. Vandens lygis turi siekti bent minimalaus lygio žymę (0,5 l), tačiau neturi viršyti maksimalaus lygio žymės (1,7 l). Pripylę į virduklį vandens, iki galo uždarykite dangtelį **A1**.



Dėmesio!

Niekada nepildykite virduklės, jei jis pastatytas ant pagrindo **A5**.

3. Pastatykite virduklį ant pagrindo **A5**. Įstatykite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ir paslinkite jungiklį **A4** į padėtį I (įjungta), kad įjungtumėte virduklį. Vandeniui virduklėje kaistant, temperatūros indikatorius **A6** rodyklė pakyla ir parodo esamą temperatūrą virduklėje.



Dėmesio.

Virduklės viduje integruotas temperatūros indikatorius **A6** jutiklis. Jokiu atveju jo nelieskite; kyla nudegimų ir sužeidimų pavojus. Jutiklis gali išlikti karštas nei ir pabaigus virinti vandenį.



Dėmesio!

Nejunkite elektrinio virduklės, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant elektrinį virduklį, jis veiks trumpiau. Jei netyčia įjungėte virduklį be vandens, pasiekęs tam tikrą temperatūrą termostatas nutrauks elektros grandinę ir virduklis išsijungs. Jungiklis **A6** persijungs į padėtį 0 (išjungta). Virduklį galima naudoti vėl praėjus kelioms minutėms, kai atvės jo kaitinantis dugnas.

4. Vos tik vandeniui užvirus virduklis ir.



Pastaba.

Bet kuriuo metu elektrinį virduklį galite išjungti nustatydami jungiklį **A4** į padėtį 0 (išjungta).

5. Supilkite užvirintą vandenį į paruoštą indą ar puodelį. Virduklį neškite vertikaliai, ypač tada, jei yra pripildytas iki maksimalios vandens lygio žymos.

6. Jei norite papildyti virduklį, būkite labai atsargūs atidarydami dangtį **A1**, kad nenusiplyktumėte išsiveržusiais garais.

7. Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Ištuštinkite elektrinį virduklį ir leiskite jam atvėsti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami virdulį, įsitikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir leiskite jam atvėsti.
- Išorines virdulio dalis valykite sausa šluoste arba šluoste, išmirkyta silpname neutralaus indų ploviklio tirpale. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršius šiek tiek drėgna šluoste, paskui sausiai nušluostykite.
- Pagrindui **A5** valyti naudokite tik sausą šluostę.
- Niekuomet nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių valymo priemonių ir pan.



Įspėjimas!

Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros šoko, kūno susižalojimo arba kitos pavojingos situacijos, neįmerkite elektrinio virdulio, jo pagrindo arba maitinimo laido kištuko į vandenį arba kitą skystį.

Filtrų valymas

- Išimamas filtras sulauko kalkės ir neleidžia joms su vandeniu patekti į puodelį. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu nailoniniu šepetėliu arba pamerkę jį keletui valandų į acto-vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis 1:2). Palaikę tirpale praskalaukite filtrą švariu tekančiu vandeniu.

Kalkių nuovirų šalinimas

- Virdulyje susidarę kalkių nuoviros gali neigiamai paveikti jo tarnavimo laiką, todėl reguliariai jas šalinkite, atsižvelgdami į tai, kaip dažnai naudojate virdulį. Standartiškai naudojant (3–5 kartus per dieną), rekomenduojame šalinti vandenyje esančias kalkių nuoviras:
 - kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas;
 - kartą per 2–3 mėnesius, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštas arba vidutinio minkštumo.

Norint pašalinti vandens nuovirų likučius, galima naudoti:

- 8 proc. baltojo acto, kurio paprastai galima rasti parduotuvėse. Pripilkite į virdulį 1 l vandens ir ¼ l acto. Užvirkite šį tirpalą ir palikite jį virdulyje 2 valandoms. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirkinkite jame vandenį.
- citrinos rūgštį. Elektriniame virdulyje užvirkinkite 1 l vandens, į užvirusį vandenį įdėkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite apytiksliai 30 minučių. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirkinkite jame vandenį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V~
Nominalus dažnis.....	50/60 Hz
Nominali galia.....	1 800 - 2 150 W
Talpa.....	1,7 l

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinių įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamą ES direktyvų nuostatas.