

# SENCOR® SVC 6920OR 4AAAA ECO POWER



## HR ■ Usisavač



*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Držite usisavač i dodatni pribor izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Prije čišćenja ili održavanja uređaja iskopčajte utikač iz električne utičnice.
- Ovaj usisavač dizajniran je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja kabela u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama usisavača naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li u njega umetnuta vrećica za prašinu i jesu li ulazni mikrofilter i izlazni filter postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
  - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
  - vode i drugih tekućina;
  - zapaljivih ili hlapivih materijala;
  - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
  - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
  - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.

- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Nemojte stavljati usisnu mlaznicu ili cijev na bilo koji dio lica.
- Uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu. Preporučujemo da držite kabel u ruci dok ga namotavate.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Usisavač se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

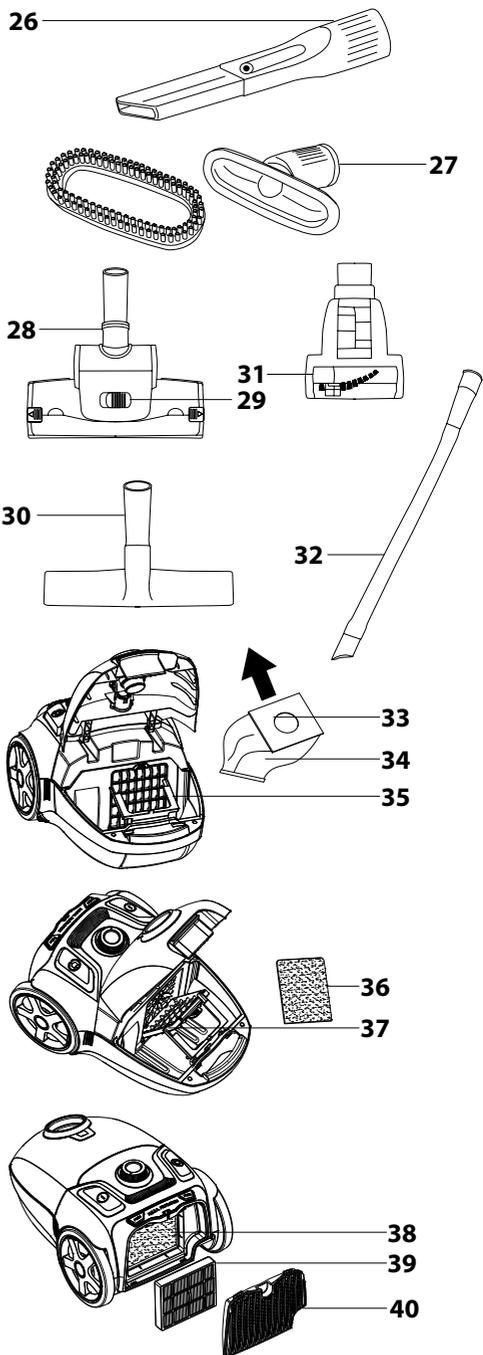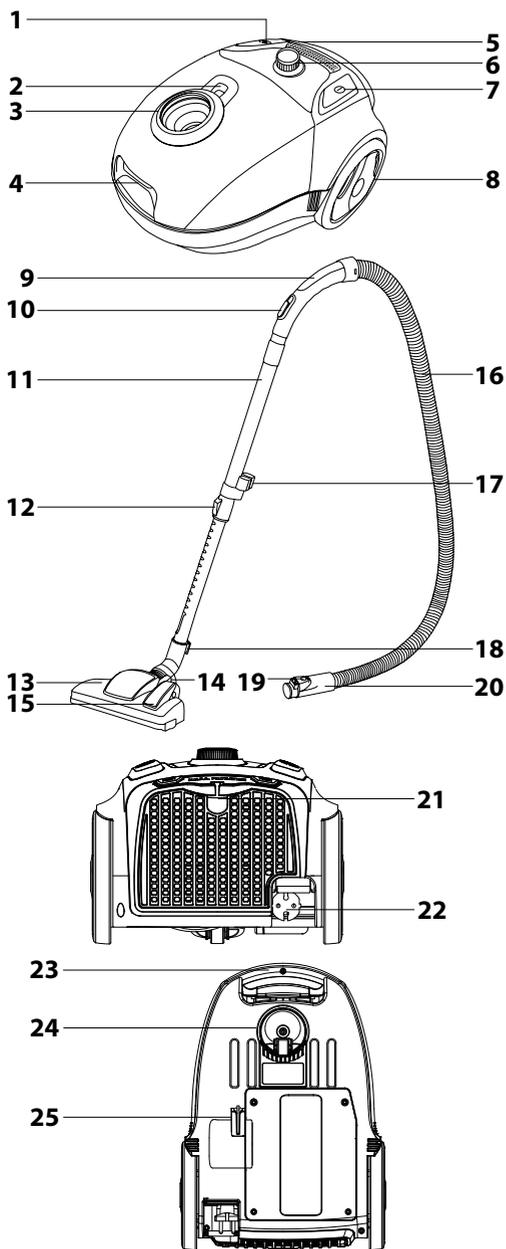

# HR Usisavač

## Korisnički priručnik

<b>A1</b>	Gumb za namotavanje kabela	<b>A22</b>	Kabel napajanja
<b>A2</b>	Indikator pune vrećice za prašinu	<b>A23</b>	Ručka za nošenje
<b>A3</b>	Otvor za priključivanje crijeva za usisavanje	<b>A24</b>	Prednji kotačić s mehanizmom zakretanja
<b>A4</b>	Kopčica za učvršćivanje i oslobađanje poklopca	<b>A25</b>	Okomiti položaj parkiranja
<b>A5</b>	Poklopac izlaznog HEPA filtra	<b>A26</b>	Teleskopska mlaznica s utovorom za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozora, kutova, polic, područja između madraca, presvlaka, itd.)
<b>A6</b>	Gumb za regulaciju snage motora	<b>A27</b>	Mlaznica za presvlake s dodatnom četkom
<b>A7</b>	Gumb za POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE	<b>A28</b>	Turbo četka
<b>A8</b>	Kotačić presvučen gumom	<b>A29</b>	Kontrola snage usisa
<b>A9</b>	Ručka	<b>A30</b>	Mlaznica za tvrde podove
<b>A10</b>	Klizno krljice za usis zraka	<b>A31</b>	Mini turbo četka
<b>A11</b>	Teleskopska cijev	<b>A32</b>	Dugačka savitljiva mlaznica za utore
<b>A12</b>	Kopčica za teleskopsku cijev	<b>A33</b>	Obujmica vreće za prašinu
<b>A13</b>	Podna mlaznica	<b>A34</b>	Vrećica za prašinu
<b>A14</b>	Položaj polugice za usisavanje tepiha	<b>A35</b>	Držač vrećice za prašinu
<b>A15</b>	Položaj polugice za usisavanje tvrdih (glatkih) podova	<b>A36</b>	Ulazni mikro filter
<b>A16</b>	Crijevo	<b>A37</b>	Rešetka ulaznog mikrofiltra
<b>A17</b>	Držač pribora	<b>A38</b>	Izlazni mikro filter
<b>A18</b>	Zaustavnik za vodoravni i okomiti položaj parkiranja	<b>A39</b>	Izlazni HEPA filter
<b>A19</b>	Kopčica	<b>A40</b>	Rešetka izlaznog mikro filtra i HEPA filtra
<b>A20</b>	Kraj crijeva		
<b>A21</b>	Vodoravni položaj parkiranja		

### SASTAVLJANJE

#### Umetanje crijeva u otvor za usis zraka na usisavaču:

Pritisnite oba sigurnosna gumba na kraju crijeva **A20** i umetnite kraj crijeva **A20** u otvor za usis zraka **A3** na usisavaču dok ne čujete škljocaj. Crijevo **A16** je sada učvršćeno u pravilnom položaju.

#### Pričvrstite držač na teleskopsku cijev:

Pazite da stavite držač sa crijevom na širi dio teleskopske cijevi **A11**.

#### Pričvrstite podnu mlaznicu na teleskopsku cijev:

Pazite da pričvrstite podnu mlaznicu **A13** na uži dio teleskopske cijevi **A11**.

#### Podesite dužinu teleskopske cijevi:

Podesite dužinu teleskopske cijevi **A11** prema potrebi - otpokčajte i držite kopču **A12** na cijevi **A11** u smjeru koji je prikazan strelicom i podesite dužinu cijevi **A11** prema potrebi. Zatim otpustite kopču **A12** i lagano izvucite cijev **A11** prema naprijed dok ne čujete škljocaj. Teleskopska cijev **A11** je sada sigurno učvršćena na mjesto.

### UPOTREBA USISAVAČA

#### Priključivanje usisavača na električnu mrežu

Izvucite potrebnu dužinu kabela napajanja **A22** povlačenjem utikača kabela. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.



#### Oprez:

Žuta oznaka na kabelu napajanja upozorava da je kabel blizu kraja. Nemojte povlačiti kabel dalje od crvene oznake.

#### Podešavanje ulazne podne mlaznice prema površini poda.

Možete podesiti ulaznu mlaznicu **A13** prema površini poda podešavanjem ulaznog jezičca:

- Ako želite usisavati tepihe, zatvorite četkice na unutarnjoj strani mlaznice okretanjem jezičca.
- Ako želite usisavati tvrde i glatke površine, izvucite četkice na iz ulazne mlaznice okretanjem jezičca.

#### Uključivanje i isključivanje usisavača

Da biste uključili usisavač, pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **A7**. Da biste isključili usisavač, ponovo pritisnite gumb **A7**.

#### Podešavanje snage usisa

Snaga usisa se može kontrolirati pomoću električnog gumba za regulaciju snage **A6**. Okrenite gumb za regulaciju snage **A6** u smjeru kazaljki sata do položaja MAX ako želite pojačati snagu usisavača ili ga okrenute u suprotnom smjeru do položaja MIN ako želite smanjiti snagu. U manjem rasponu, možete regulirati snagu usisa pomoću mehaničkog kliznog jezičca **A10** na drški crijeva **A9**.



#### Savjeti

- Koristite maksimalnu snagu usisa kada usisavate tepihe ili podove s tvrdom površinom. Koristite smanjenu snagu kada usisavate presvlake, zavjese, itd.
- Ako se držač crijeva **A9** zablokira tijekom usisavanja, odvojite ga od teleskopske cijevi **A11** i također odvojite crijevo **A16** od tijela usisavača. Zatim stavite držač u usisni otvor na kućištu usisavača i usisajte zaglavljenu nečistoću.

#### Privremeno prekidanje usisavanja

Ako želite prekinuti usisavanje na određeno vrijeme, možete upotrijebiti vodoravni **A21** ili okomiti **A25** položaj za parkiranje na usisavaču, u koji možete umetnuti zaustavnik **A18** na podnoj mlaznici **A13**.



#### Pažnja:

Nemojte pomicati usisavač s mjesta na mjesto ako je crijevo **A16** u položaju parkiranja! Jezičca **A18** na podnoj mlaznici **A13** bi se mogao odломiti.

#### Završetak usisavanja

Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **A7** i zatim iskopčajte utikač kabela iz utičnice.

Da biste namotali kabel napajanja **A22** nazad u usisavač, jednom rukom pritisnite i držite gumb za namotavanje **A1**, a drugom rukom vodite kabel napajanja **A22**.



#### Savjet:

Ako se namotavanje zaustavi, a dio kabela **A22** je još uvijek izvan usisavača, otpustite gumb za namotavanje **A1**, izvucite kabel za približno 50 cm i zatim pritisnite i držite gumb za namotavanje **A1** da biste ponovili namotavanje.

#### Nošenje usisavača

Usisavač se može držati i nositi za ručku **A23**.

### UPOTREBA PRIBORA



#### Savjet:

Ako želite imati pribor pri ruci dok usisavate, možete ga pričvrstiti na poseban držač **A17** na teleskopskoj cijevi **A11**.

Turbo četka **A28** je prikladna za usisavanje glatkih tvrdih površina i tepiha s niskom visinom dlacića. Zahvaljujući rotirajućoj četki, ona vrlo brzo i učinkovito uklanja zahvaćenu prljavštinu, konce, životinjske dlake, kosu, itd. Upotrijebite klizni regulator snage usisa **A29** za podešavanje jačine usisavanja.

Mlaznica za tvrde podove **A30** osigurava savršeno, ali nježno usisavanje glatkih tvrdih površina zahvaljujući četki koja je od 100% prirodnih dlacića. Može se koristiti za usisavanje podova osjetljivih na grebanje, kao što su drveni ili laminatni podovi, mramorni podovi, pločice, linoleum, itd.

Mini turbo četka **A31** je idealno pomagalo za uklanjanje životinjske dlake, kose, itd. dok je istovremeno prikladna za usisavanje teško dostupnih mjesta. Njezina upotreba nije ograničena na kućanstvo i može se koristiti za usisavanje automobila. Brzo i učinkovito uklanja kosu, životinjske dlake i druge materijale s automobilskih sjedala, presvlaka, jastuka i drugih tekstilnih površina.

Dugačka savitljiva mlaznica s utovorom **A32** služi za usisavanje vrlo teško dostupnih mjesta u automobilu.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



#### Oprez:

Prije čišćenja, iskopčajte ovaj uređaj napajanja iz izvora napajanja.

#### Zamjena vrećice za prašinu

Kada se upali indikator za napunjenu vreću za prašinu **A2**, potrebno je zamijeniti vreću za prašinu **A34**. Ako ne izvadite vreću za prašinu **A34**, snaga usisa će biti smanjena.

- 1) Otvorite ođjeljak za filter usisavača pritiskanjem kopčice poklopca **A4** i istovremenim povlačenjem poklopca prema gore.
- 2) Izvucite vreću za prašinu iz plastičnog držača **A35** povlačenjem za obujmicu **A33** u smjeru strelice i umetnite novu vreću.
- 3) Zatvorite poklopac usisavača dok ne čujete škljocaj.

#### Zamjena i čišćenje ulaznog mikro filtra i izlaznog HEPA FILTRA i mikro filtra

- 1) Otvorite ođjeljak za filter usisavača pritiskanjem kopčice poklopca **A4** i istovremenim povlačenjem poklopca prema gore.
- 2) Izvucite vreću za prašinu iz plastičnog držača **A35** povlačenjem za obujmicu **A33** u smjeru strelice da biste oslobodili mjesta za vađenje filtra.
- 3) Povucite rešetku ulaznog mikro filtra **A37** prema sebi i izvadite mikro filter **A36**.
- 4) Istovremeno pritisnite oba gumba s oznakom PUSH (PRITISNI) na stražnjoj strani usisavača. To će otklopiti stražnju rešetku **A40** izlaznog mikro filtra i HEPA filtra. Stavite rešetku **A40** sa strane i izvadite oba filtra.
- 5) Ako su mikro filteri **A36**, **A38** lagano zaprljani, možete ih oprati pod tekućom mlakom vodom. Ako je HEPA filter **A39** lagano zaprljan, možete ga na brzini oprati pod laganim mlazom tekuće mlake vode. To će ukloniti prašinu i nečistoće s njegove površine. U slučaju veće zaprljanosti, zamijenite filtere novima.

- 6) Pustite da se oprani filtri **A36**, **A38** osuše na zraku. Nemojte ih sušiti na grijalicama ili pomoću sušila za kosu. Zatim vratite ulazni mikro filtar **A36**, izlazni HEPA filtar **A39**, mikro filtar **A38** i rešetke na njihovo mjesto.
- 7) Vratite vreću za prašinu.
- 8) Zatvorite poklopac usisavača dok ne čujete škljocaj.



**Pažnja:**

Nikada nemojte vraćati filtre u usisavač ako su mokri ili vlažni! Uvijek pričekajte dok se potpuno ne osuše.

**Čišćenje usisavača.**

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

**RJEŠAVANJE PROBLEMA**

Prije nego što odlučite kontaktirati ovlašteni servisni centar pročitajte sljedeće savjete u tablici za rješavanje problema:

Problem	Mogući uzrok	Moguća rješenja
Motor se ne pokreće	Kabel napajanja <b>A22</b> nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu.  Električna utičnica je oštećena.  Usisavač nije uključen.	Čvrsto ukopčajte utikač u električnu utičnicu.  Pregledajte električnu utičnicu.  Uključite uređaj.
Snaga usisa je slaba	Usisavač je začepljen.  Vreća za prašinu <b>A34</b> je puna.	Uklonite predmete koji su začeplili uređaj.  Zamijenite vreću novom.
Kabel napajanja nije potpuno namotan.	Kabel napajanja <b>A22</b> je možda skliznuo s koluta tijekom namatanja.	Držite kabel napetim dok ga namatate.
Kabel se ne može izvući.	Kabel nije pravilno namotan.	Pritisnite gumb za namotavanje <b>A1</b> samonamatajućeg kabla i pokušajte ponovo namotati kabel <b>A22</b> .
Regulacija snage <b>A6</b> ne funkcionira.	Uređaj je u kvaru.	Dajte uređaj na popravak (samo kod kvalificiranog servisera).
Kabel napajanja <b>A22</b> se počne namatati kada to nije potrebno.	Mehanizam za namatanje je oštećen.	Dajte uređaj na popravak (samo kod kvalificiranog servisera).

**POHRANA USISAVAČA**

Možete pohraniti usisavač rastavljen na dijelove ili ga možete pohraniti sastavljenog u jednom od parkirnih položaja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Nazivni napon .....	220-240 V
Nazivna frekvencija .....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	750 W
Klasa zaštite od električnog udara .....	..II
Razina buke .....	..75 dB(A)
Dužina kabela napajanja .....	..7 m
Dometa rada .....	..10 m
Kapacitet vrećice za prašinu .....	..3 l
Dimenzije (dužina x širina x visina) .....	..425 x 225 x 315 mm
Težina .....	..4,9 kg

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU**

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.