



## **EL ■ Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας**

*Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου*

#### **ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Ο βραστήρας προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Εάν γεμίσετε υπερβολικά τον βραστήρα, τότε το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίζει.

- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα με τη βάση που παρέχεται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνονται υγρά επάνω στον σύνδεσμο όταν τοποθετείτε τον βραστήρα στη βάση και όταν τον αφαιρείτε από τη βάση.
- Σκουπίστε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ελαφρώς νοτισμένο με καθαρό, ζεστό νερό.




### **Προσοχή:**



Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης και του σώματος του βραστήρα παραμένει καυτή μετά τη χρήση λόγω παραμένουσας θερμότητας. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.
- Όταν γεμίζετε τον βραστήρα, διασφαλίζετε ότι το νερό φτάνει τουλάχιστον ως την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού και, επίσης, ότι δεν υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.
- Μην πλένετε τον βραστήρα ή τη βάση του κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε τον βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Προτού συνδέσετε τον βραστήρα στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τον βραστήρα μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην τοποθετείτε τον βραστήρα στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τον βραστήρα επάνω σε εξοπλισμό ή συσκευές που είναι πηγές θερμότητας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα αποκλειστικά για βράσιμο πόσιμου νερού. Μην τον χρησιμοποιείτε για το ζέσταμα άλλων υγρών ή τροφίμων.
- Βγάζετε πάντα τον βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε.
- Ελέγχετε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία τον βραστήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι και μην το αγγίζετε με κανέναν τρόπο, όσο το νερό βράζει.
- Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώνετε και να μεταφέρετε τον βραστήρα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από τον βραστήρα, ώστε να αποφεύγετε εγκαύματα από το βραστό νερό ή τον ατμό.

- Να αποσυνδέετε πάντα τον βραστήρα από την πρίζα όταν τον αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού τον μετακινήσετε ή τον καθαρίσετε.
- Καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αποσυνδέετε τον βραστήρα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φικ), ποτέ από το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τον βραστήρα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτόν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

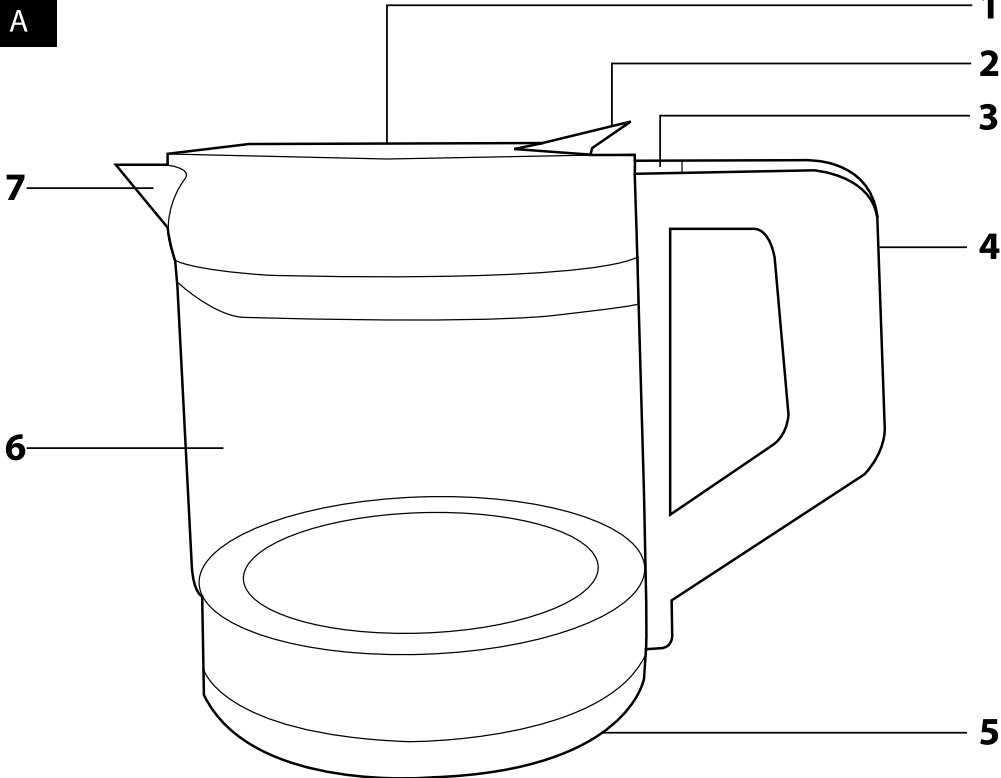

**B**

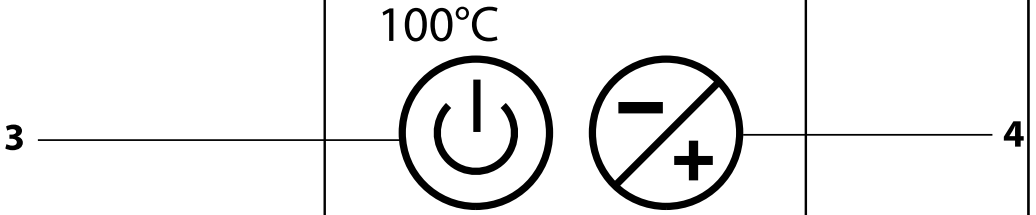

EL

# Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Καπάκι με παράθυρο ελέγχου        | <b>A5</b> Ασύρματη βάση με κεντρικό σύνδεσμο    |
| <b>A2</b> Λαβή καπακιού για εύκολη αφαίρεση | <b>A6</b> Γυάλινο σώμα βραστήρα με δείκτη νερού |
| <b>A3</b> Πίνακας ελέγχου                   | <b>A7</b> Στόμιο                                |
| <b>A4</b> Λαβή                              |   |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |   |   |
|---|---|
| <b>B1</b> Ένδειξη θερμοκρασίας                  | <b>B4</b> Κομπιμή ρύθμισης θερμοκρασίας |
| <b>B2</b> Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας        |   |
| <b>B3</b> Κομπιμή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης |   |

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από τον ηλεκτρικό βραστήρα και τη βάση του **A5**.
- Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Βράστε το νερό και αδειάστε το περιεχόμενο του βραστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2 έως 3 φορές.
- Ο βραστήρας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.



#### Σημείωση:

Για να βράσετε νερό στον ηλεκτρικό βραστήρα ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Χρήση του ηλεκτρικού βραστήρα».

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- Επιλέξτε το μήκος καλωδίου που επιθυμείτε και πιέστε το μέσα στην εσοχή της βάσης **A5**. Τοποθετήστε τη βάση **A5** σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- Αφαιρέστε το καπάκι **A1** και γεμίστε με την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Για ευκολότερη αφαίρεση του καπακιού, χρησιμοποιήστε τη λαβή **A2** στο καπάκι. Βάλτε πάλι το καπάκι **A1** στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι είναι αωστά τοποθετημένο.



#### Προσοχή:

Η στάθμη του νερού πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη του ελάχιστου (0,5 l) αλλά να μην υπερβαίνει την ένδειξη του μέγιστου (1,7 l). Μην γεμίζετε τον βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση **A5**.

- Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση **A5**. Εισαγάγετε το φως σε πρίζα. Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση.
- Πατήστε το κομπιμή On/Off **B3** και ο βραστήρας θα ξεκινήσει να θερμαίνει το νερό στους 100 °C.



#### Προσοχή:

Μην ενεργοποιείτε τον βραστήρα όταν είναι άδειος. Η εσφαλμένη χρήση του βραστήρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του. Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τον βραστήρα χωρίς νερό, ο θερμοστάτης, αφού φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μερικά λεπτά, αλλά κρυώσει το θερμαινόμενο κάτω μέρος.

- Μόλις το νερό βράσει, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



#### Σημείωση:

Η λειτουργία του βραστήρα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κομπιμή On/Off **B3**.

- Ρίξτε το βραμμένο νερό σε ένα δοχείο, φιλτράζι ή κούπα που έχετε ετοιμάσει. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας παραμένει σε κατακόρυφη θέση όταν τον μεταφέρετε, και ιδιαίτερα εάν τον έχετε γεμίσει πλήρως μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
- Αν θέλετε να ξαναγεμίσετε τον βραστήρα, να έχετε ιδιαίτερα προσεκτικά κατά την αφαίρεση του καπακιού **A1** για να αποφυγείτε τα εγκαύματα από τον ατμό.
- Αφού τελειώσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αδειάστε τον βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

### ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Ο βραστήρας μπορεί να θερμάνει το νερό σε μια επιλεγμένη θερμοκρασία μεταξύ 50 °C έως 90 °C. Χρησιμοποιήστε το κομπιμή **B4**, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **B4** για να επιλέξετε μια θερμοκρασία: 50 °C, 70 °C, 80 °C και 90 °C. Κάθε φορά που πατάτε το κομπιμή, ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη κάτω από τη σχετική θερμοκρασία.
- Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πατήστε το κομπιμή On/Off **B3** και ο βραστήρας θα ξεκινήσει να θερμαίνει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία της επιλεγμένης θερμοκρασίας θα παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια θέρμανσης.
- Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής θερμοκρασίας θα σβήσει.



#### Σημείωση:

Η λειτουργία του βραστήρα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κομπιμή On/Off **B3**.



#### Προσοχή:

Αυτός ο ηλεκτρικός βραστήρας δεν είναι βαθμονομημένος για επιστημονική ή εργαστηριακό σκοπούς. Η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό του βραστήρα ενδέχεται να διαφέρει κατά 0 +/- 5 °C από την επιλεγμένη θερμοκρασία νερού.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «KEEP WARM» (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)

- Ενός ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος, κρατήστε πατημένο το κομπιμή On/Off **B3** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Ο βραστήρας θα μεταβεί στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 50 °C.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (50 °C, 70 °C, 80 °C και 90 °C) χρησιμοποιώντας το κομπιμή **B4**. Έπειτα από περίπου 3 δευτερόλεπτα, το νερό θα ξεκινήσει να θερμαίνεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία και αφού φτάσει στη συγκεκριμένη θερμοκρασία, ο βραστήρας θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.
- Εάν δεν επιλεγεί κάποια θερμοκρασία με το κομπιμή **B4** εντός 3 δευτερόλεπτων, ο βραστήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα με τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας να είναι ρυθμισμένη στους 50 °C.
- Ο βραστήρας θα παραμείνει στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας με την επιλεγμένη θερμοκρασία έως ότου αφαιρεθεί από τη βάση, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά. Στη συνέχεια, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί.
- Στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας, η ενδεικτική λυχνία της επιλεγμένης θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει.



#### Σημείωση:

Όταν ο βραστήρας βρίσκεται στη λειτουργία διατήρησης θερμότητας, θα ενεργοποιηθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να θερμαίνει το νερό στην επιλεγμένη θερμοκρασία σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στον βραστήρα μειωθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

#### Προσοχή:

Για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας 100 °C κατά τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.



### ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ


Ο βραστήρας είναι εξοπλισμένος με θερμικό αισθητήρα. Αν καταστραφεί (ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί και θα σταματήσει να ζεσταίνει νερό), σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βραστήρα και επισυνάψτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τον βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή παπί εμποτισμένο σε ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε την επιφάνεια με ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα σκουπίστε την για να στεγνώσει.
- Για να καθαρίσετε τη βάση **A5** χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.

#### Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, σωματικού τραυματισμού ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό.



### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

- Τα άλατα μέσα στο βραστήρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του, συνεισφέροντας στην ταχέως αφαίρεσή τους με βάση τη συχνότητα χρήσης του βραστήρα. Κατά τη συντηρημένη χρήση (3 έως 5 φορές ανά ημέρα), συνιστάται η αφαίρεση των αποθέσεων αλάτων:
  - μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό,
  - μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας σκληρότητας.

Για την αφαίρεση αλάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- 8% λευκό ξίδι, διαθέσιμο στα καταστήματα. Γεμίστε τον βραστήρα με 1 λίτρο νερό και ¼ του λίτρου ξίδι. Βάλτε το διάλυμα να βράσει και αφήστε το να δράσει μέσα στο βραστήρα για 2 ώρες. Στη συνέχεια, αδειάστε τον βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.
- Κιτρικό οξύ. Βράστε 1 l νερό στον βραστήρα, στη συνέχεια προσθέστε στο βρασμένο νερό 30 g κιτρικού οξέος και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε τον βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει. Καθαρίστε τον σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
- Πριν από την αποθήκευση, ελέγξτε ότι ο βραστήρας είναι καθαρός και στεγνός.
- Αποθηκεύστε τον σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έυρος ονομαστικής τάσης .....	220 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα .....	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύ εισόδου .....	1850 – 2200 W
Χωρητικότητα .....	1,7 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.