



GR ■ Διπλή επαγωγική εστία

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας/
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια στη θερμαντική πλάκα της συσκευής, επειδή μπορεί να θερμανθούν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Καυτή επιφάνεια. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αυτή η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από ηλεκτροσόκ.



ΠΡΟΣΟΧΗ:


Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Παρομοίως, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - εγκαταστάσεις αναψυχής, αγροκίνας και εξοχικά,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε αστάτη γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε οριζόντια, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όπως π.χ. στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού, πάνω σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ή καλυμμένες με τραπεζόμαντιλο, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό, κοντά σε κουρτίνες και άλλα ευφλέκτα ύλικα ή κοντά σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Πρέπει να διατηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm μεταξύ της επιφάνειας εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται πάνω από τη θερμαντική πλάκα και της εστίας, κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της εκπεμπόμενης θερμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 cm και προς διεύθυνση της εστίας γύρω από τη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας χωρίς να υπάρχουν ντουλάπια ή ράφια από πάνω.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πιστωτικά κάρτες, ρολόγια ή ραδιόφωνα κοντά στη συσκευή, για να μην καταστραφούν λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται κατά τη λειτουργία της επαγγελματικής εστίας.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις οπές της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δέν έχετε ποτοθετήσει κάποια κατσαρόλα ή τηγάνι επάνω στη θερμαντική πλάκα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία της θερμαντικής πλάκας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατασφρόλες και τηγάνια που προορίζονται για επαγγελματικό μαγείρεμα.
- Θα πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κατσαρόλα ή το τηγάνι είναι ποτοθετήμενα σωστά επάνω στη θερμαντική πλάκα.
- Η λαβή των μαγειρικών σκευών πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή θέση, ώστε να αποφεύγεται η επαφή μαζί τους και η ανατροπή τους.
- Μην ζεσταίνεται υγρά ή τρόφιμα σε κλειστά δοχεία, όπως για παράδειγμα σε κονσέρβες, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε με λάδι ή μαγειρικό λίπος. Εάν θερμάνετε μαγειρικό λίπος ή λάδι σε υψηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να αναφλεγθεί.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Λάβετε υπόψη ότι η θερμαντική πλάκα θα εκπέμπει υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Πάντα μετά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την από το κουμπί On/Off και βγάλτε το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα. Βγάζετε πάντοτε το καλώδιο από την πρίζα ότι δεν παρακολουθείτε τη συσκευή, όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν από το καθάρισμα, τη συντήρηση τη μετακίνηση ή αποθήκευση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος, τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακίνησετε, την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή όταν υπάρχει τηγανί ή κασταρόλα επάνω της, εκτός και εάν κρύωσει εντελώς.
- Για την αποφύγη πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, μην βιβιστείτε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαρχία με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμήρα αντικείμενα.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός και συντήρηση. Μην πραγματοποιείτε συντήρηση στη συσκευή παρά μόνο για καθαρισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βιβιστεί στο νερό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Άτομα με καρδιακό βθματοδότη θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους προτού χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

A

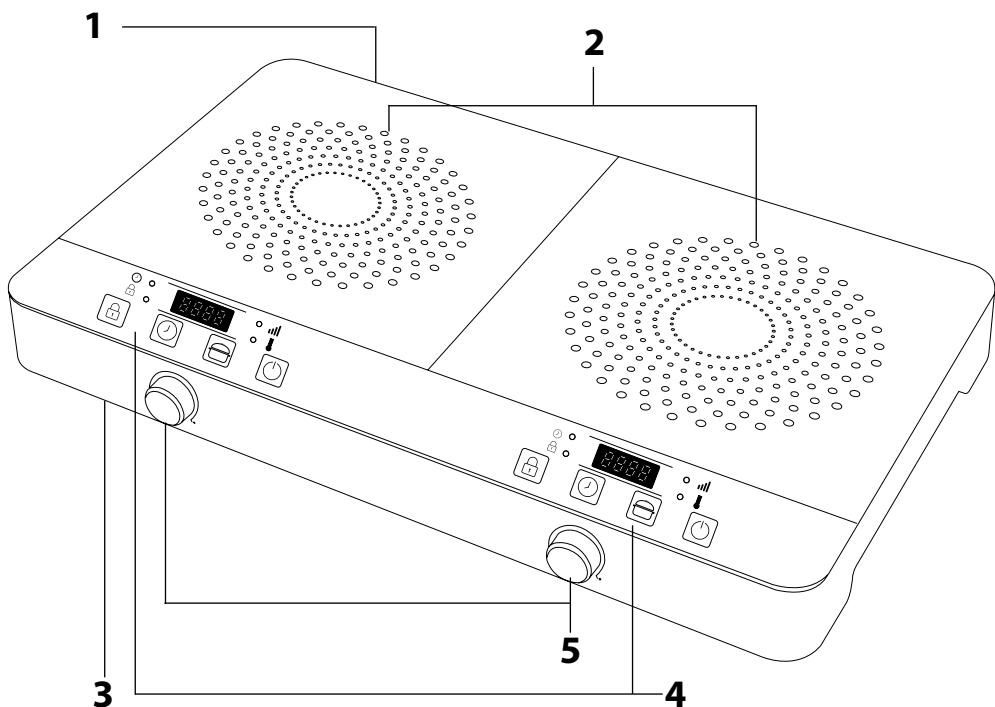

B

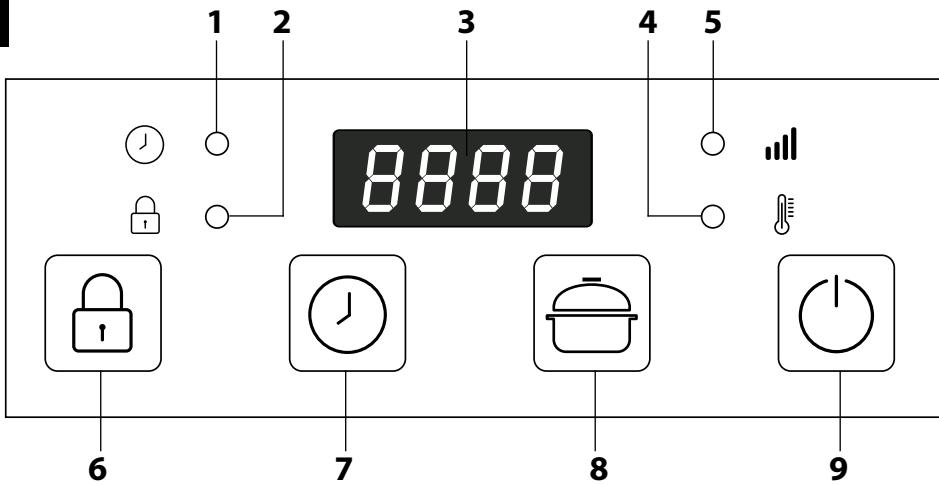

GR Διπλή επαγγειακή εστία Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι/-/ με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε έντοκα, αν το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φύλαξτε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης της πωλήτη ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για δύο διάσταση δικαιούοντας αποζημίωση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1 Εισόδος αέρα (στο πίσω μέρος της συσκευής)
A2 Θερμαιντικές πλάκες
A3 Ανεμιστήρας και έξοδος αέρα (στην κάτω πλευρά της συσκευής)
- A4 Πίνακες ελέγχου με οθόνη
A5 Περιστροφικά κουμπιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1 Ενδεικτική λυχνία χρονιδικότητης
B2 Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος προστασίας παιδιών
B3 Οθόνη - εμφανίζεται το επίπεδο ισχύος της προστασίας παιδιών
B4 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης
B5 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
B6 Κουμπιά κλειδώματος προστασίας παιδιών
B7 Κουμπί χρονιδικότητης
B8 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
B9 Κουμπί on/off
- αναμονής, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «Η» ή «C».

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαίρεστε τη συσκευή και τα έξαρτηματά της από το υλικό συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημωτικές επικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.
- Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επειτα, σκουπίστε τη μέρινα στεγνώστε.

Επαγγεγνή και επλογή κατάλληλων σκευών

- Κάτιν ο πάτος της θερμαντική πλάκα βρίσκεται σε επαγγεγνό σύρμα, το οποίο όταν αναβεί, δημιουργεί διανομικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το επαγγεγνό ρέυμα που δημιουργείται από αυτό το πεδίο έκπινε να θεωρείται τον πάτο της κατασφρόλας ή του τηγανιού που ακούματα πάνω στη θερμαντική πλάκα. Για τη διασφάλιση της σωτηρίας λειτουργίας είναι σημαντικό το μαγειρικό σκεύος να είναι σιδηρομαγνητικό. Η διότιση αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί με τη χρήση μικρού μαγνήτη που θα τοποθετηθεί στον πάτο της κατασφρόλας ή του τηγανιού. Αν υπάρχει έλεγχος μεταξύ του μαγνήτη και του πάτου της κατασφρόλας ή του τηγανιού, τότε το μαγειρικό σκεύος είναι σιδηρομαγνητικό και έτσι κατάλληλο για χρήση σε επαγγεγνή θερμαντική πλάκα. Σιδηρομαγνητικά είναι, για παράδειγμα, μαγειρικά σκεύη από χυτοσιδήρο, χάλβια, μάλτο και ανεξιδίωτο χάλυβα με σιδηρομαγνητικό πάτο.
- Συνιστάται ο πάτος των σκευών να είναι επίπεδος και λειός. Η ελάχιστη διάμετρος του πάτου πρέπει να είναι 12 cm, η μένιστη διάμετρος μπορεί να ζεπεντά κατά 2 cm την περίγραμμη της θερμαντικής πλάκας. Η επαγγεγνή θερμαντική πλάκα προσαρμόσται αυτόμata με το μέγεθος της χρησιμοποιημένης κατασφρόλας ή τηγανιού.
- Αν, αντίθετα, δεν υπάρχει έλεγχος μεταξύ του μαγνήτη και του πάτου της κατασφρόλας ή του τηγανιού, τότε το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγγεγνή θερμαντική πλάκα. Κατά κανόνα αυτό περιλαμβάνει σκεύη κατασκευασμένα από χαλκό, καθαρό ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο, πηλό, πέτρα κλπ.

Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που δεν είναι κατάλληλα ή αν η επαγγεγνή θερμαντική πλάκα ανηκείσει ότι δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος επάνω της, τότε θα απενεργοποιηθεί αυτόμata. Πρόκειται για βασική λειτουργία ασφαλείας που εμποδίζει τη βλάβη της συσκευής.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΓΧΝΟΤΗΣΩΝ

- Η χρήση της επαγγεγνής εστίας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλέοραση ή σε παρόμιων δέκτες.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστάται:
Να μετακινήστε την κεράση του ραδιοφώνου ή της τηλέορασης.
Να τοποθετήστε την εστία πο μακριά από το ραδιόφωνο, την τηλέοραση ή το δέκτη.
Να τοποθετήστε τη φις σε μια άλλη πρίζα με ξεχωριστό κύκλωμα.

Λειτουργία της συσκευής

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν πάγκο της κουζίνας ή σε ένα τραπέζι κοντά σε μια πρίζα. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έναν αντικείμενα στη θερμαντική πλάκα A2 και ότι η επιφάνεια είναι καθαρή.

▪ Ξετυλίζετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα. Η συσκευή θα βγάλει ήδη μπτι και στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί η ένδειξη «Η» ή «C» ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας.

Σημείωση:

Όταν η συσκευή θερμανείται κατά τη λειτουργία, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αγγίζει την επιφάνεια της συσκευής.

Σημείωση:

Τοποθετήστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα με ξεχωριστό διακόπτη κυκλώματος. Απαιτείται διακόπτης κυκλώματος – 16A.

Ενεργοποίησης της εστίας

- Για να ενεργοποιηθεί την εστία, πατήστε το κουμπί B9. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON».
- Τοποθετήστε μια κατασφρόλα ή τη τηγανία στη θερμαντική πλάκα A2.
- Πίεστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας B8. Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόμata την κατασφρόλα ή τη τηγανία. Εάν το σκεύος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόμata στο προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος και ο ανεμιστήρας A3 θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
- Εάν το σκεύος που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος EO και θα ακουστεί ένας χρακτηριστικός ήχος. Επειτα από λίγο, η συσκευή θα μεταβεί αυτόμata στη λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί η ένδειξη «Η» ή «C» ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας.

Απενεργοποίηση της εστίας

- Όταν η εστία δεν είναι από τη συσκευή απονεργοποιείται, πατήστε το κουμπί B9 για να πανεργοποιηθεί. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί η ένδειξη «Η» ή «C» ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας. Η εστία θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
- Αποσυνδέστε το φις του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα.

Σημείωση:

Ο ανεμιστήρας A3 θα συνεχίσει να λειτουργεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφότου απονεργοποιηθεί η εστία με σκοπό να κρυώσει πιο γρήγορα. Μην βγάλετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα έως ότου απονεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας A3.

Σημείωση:

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί ελαφρύς καπνός. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα πάψει να συμβαίνει μετά από μερικά λεπτά.

Ρύθμιση επιπέδου ισχύος

- Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την εστία, θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
- Όταν ενισχύεται η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης B4, περιστρέψτε το περιστρέφοντα διακόπτη A5 και ρυθμίστε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος. Το επίπεδο ισχύος στην αριστερή θερμαντική πλάκα μπορεί να ρυθμίστε από 200 W έως 2.000 W, και στη μικρή θερμαντική πλάκα από 200 W ή 1.500 W.

Σημείωση:

Εάν ανέβει κάποια άλλη ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου A4, πέπτετε επανελημμένα το κουμπί επιλογής λειτουργίας B8 μέχρι να ανέψει την ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης B4.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την εστία, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι «120 °C».
- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας B8 έως ότου ανέψει η ένδειξη θερμοκρασίας B5. Περιστρέψτε το περιστρέφοντα διακόπτη A5 και ρυθμίστε την επιλεγμένη διάσταση. Μπορείτε να ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε έυρος από 60 έως 240 °C.
- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας B8 έως ότου ανέψει η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης B4.
- Ο προκαθορισμένος χρόνος αυτόμata πανεργοποιήσης θα αρχίσει να παναβοήνει στην οθόνη B3 για περίπου 5 δευτέρωντα και στην ουσιεύεται ότι συσκευή θα μεταβεί αυτόμata στη ρύθμιση πεπτέδου ισχύος. Η προεπιλεγμένη ισχύς θα εμφανιστεί στην οθόνη B3. Για να ρυθμίστε το πεπτέδο ισχύος, χρησιμοποιήστε τον περιστρέφοντα διακόπτη A5.
- Ο προκαθορισμένος χρόνος θα αρχίσει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη B3.
- Το ρυθμισμένο επίπεδο ισχύος μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου χρησιμοποιώντας τον περιστρέφοντα διακόπτη A5.
- Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η εστία θα εκπέμψει ένα χρακτηριστικό «πιπτι» και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη B3 θα εμφανιστεί η ένδειξη «Η» ή «C» ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας και αυτόματη απενέργυοποίηση

- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας **B8** έως όπου ο ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας **B5**. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη **B7**. Η οδόντη **B3** θα δείχνει «12:00 πμ». Χρησιμοποιήστε το περιστρέφομενο κουμπί **A5**, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά το οποίο θα απενέργυοποιηθεί αυτόματα η εστία, σε διάστημα από 1 λεπτό έως 3 ώρες. Η αυτόματη απενέργυοποίηση ρυθμίζεται σε διαστήματα ανά όψη.
- Ο επιλεγμένος χρόνος αυτόματης απενέργυοποίησης θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη **B3** για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η ένδειξη «12:00 °C» θα εμφανιστεί στην οθόνη **B3**. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε τον περιστρέφομενο διακόπτη **A5**.
- Ο προκαθορισμένος χρόνος θα αρχίσει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη **B3**. Ο χρόνος αντίστροφης μετρήσης και η επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζονται κατά διαστήματα στην οθόνη **B3**.
- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του προπλεγμένου χρόνου χρησιμοποιώντας τον περιστρέφομενο διακόπτη **A5**.
- Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η εστία θα εκτείνεται ένα καρποτριστικό «μπιτ» και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ή «C» ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμαντικής πλάκας.

Κλείδωμα προστασίας παιδιών

- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών που επιτρέπει το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, προκειμένου να αποτραπούν ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε για λίγο πατήμενο το κουμπί **B4**. Ως ανάψει ενδεικτική λυχνία **B6** και τα κουμπά ελέγχου θα απενέργυοποιθούν.
- Για να απενέργυοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε για λίγο πατήμενο το κουμπί **B4**. Η ενδεικτική λυχνία **B6** σβήνει.

Προστασία από υπερθέρμανση

- Η συσκευή διαθέτει ασφαλέα προστασίας από υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης (τοποθετήσατε άδεια καταρόδια ή τηγάνι στη θερμαντική πλάκα) η συσκευή θα βγάλει ήχο και θα απενέργυοποιηθεί αυτόματα.



Σημείωση:

Για λόγους ασφαλείας, η εστία απενέργυοποιείται αυτόματα έπειτα από δύο ώρες λειτουργίας σε περίπτωση που δεν πατήσετε κάποιο κουμπί ή δεν προσαρμόσετε κάποια ρύθμιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται σε αυτήν αποθραυμένες τροφές ή άλλα υπόλευκα μέσα. Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, απενέργυοποιήστε την από το κουμπί On/Off **B9** αποσύρετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε την να κρύψει εντελώς.
- Για να καθαρίσετε τη θερμαντική πλάκα **A2** και την επιφάνεια γύρω της, χρησιμοποιήστε καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Κατόπιν, σκουπίστε τη θερμαντική πλάκα **A2** να στεγνώσει. Στην περίπτωση έντονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερων απορρυπαντικού πάτων. Αφορέστε τυχόν καταλόπια του απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πάνι. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διάλυτες, καθαριστικά προϊόντα με διαφωτικές ιδιότητες κλπ. για την καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επίστρωση της επιφάνειας της συσκευής.



Προειδοποίηση:

Για την αποφύγηση πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, μην βιβήσετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φίς του καλώδιου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρύψει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Πριν από την αποθήκευση, ελέγχετε ότι η συσκευή είναι εντελώς καθαρή και στεγνή. Αποθήκευστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακρά από παίδια.

Μηνύματα σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
E0	Δεν υπάρχει καταρόδια ή τηγάνι στη θερμαντική πλάκα A2 ή τοποθετήσατε ακατάλληλο σκεύος επάνω της.	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σκεύος - περισσότερα στην ενότητα «Επαγωγή και επιλογή κατάλληλων σκευών».
E1 ή E2	Σφάλμα αισθητήρα θερμότητας.	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με έξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

E3 ή E4	Η τάση της πρίζας, στην οποία έχει συνδέσει η εστία, είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	Τοποθετήστε το φίς σε μια πρίζα με τάση 220 – 240 V~.
E5	Υπερθέρμανση	Αφήστε την εστία να κρυώσει. Εφόσον κρυώσει, μπορείτε να την θέσετε ζανό σε λειτουργία.
E6	Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια θερμότητας, η εστία απενέργυοποιήθηκε λόγω υπερθέρμανσης.	Αφήστε την εστία να κρυώσει. Ελέγχετε ότι η είσοδος αέρα A1 και ο ανεμιστήρας και η έξοδος αέρα A3 είναι ελεύθερα, χωρίς κάποιο εμπόδιο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε το φίς του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το έξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημείωση:

Εάν το προβλήμα παραμένει, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε το φίς του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το έξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220 – 240 V~
Ονομαστική συγχύση 50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου 3.500 W

Ρύθμιση επιπέδου ισχύος θερμαντικής πλάκας μέγ. 2.000 W (αριστερή θερμαντική πλάκα)
μέγ. 1.500 W (δεξιά θερμαντική πλάκα)

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας θερμαντικής πλάκας 60 – 240 °C

Ρυθμίσεις χρόνου λειτουργίας 1 - 180 λεπτά



Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΦΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή προτύπωντα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα ικανικά απορριμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, πρασδόστε αυτά τα προϊόντα σε προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράστε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύτετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιδιύκιωσετε απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημότικο φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των οχημάτων με αυτό οδηγίων της Ε.Ε.