



GR ■ Μίξερ χειρός

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**Γενικές προειδοποιήσεις**

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.

**Προειδοποίηση:**

Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό και καθαρισμό των εξαρτημάτων.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιείτε την πάντα και αποσυνδέετε την από την πρίζα ρεύματος εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Πριν από την επανατοποθέτηση αξεσουάρ ή προσβάσιμων μερών που κινούνται κατά τη χρήση, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνος/-η σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ το μίξερ χειρός, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

Ορθή χρήση της συσκευής

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.



Προσοχή:


Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα του δικτύου όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη μετακίνησή της. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδοθέντες την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Απαγορεύεται η τροποποίηση της επιφάνειας της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με τη χρήση αυτοκόλλητου χαρτί, μεμβράνης κ.λπ.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να πλύνετε πολύ καλά τα αφαιρούμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων, έπειτα να τα ξεπλύνετε με άφθονο νερό και να τα σκουπίσετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς με ένα λεπτό πανί.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, να βεβαιώνετε πάντα ότι τα αφαιρούμενα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα μοτέρ. Ποτέ μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην καλύπτετε τις οπές της συσκευής.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο αφότου τοποθετήσετε τα αξεσουάρ στο δοχείο μαζί με τα υλικά. Για να μην πετάνονται τρόφιμα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία κρατάτε τα εξαρτήματα βαθιά μέσα στο δοχείο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, πιρούνια ή άλλα εργαλεία μέσα στο δοχείο με τα υλικά, και μην πλησιάζετε μαλλιά, ρούχα, κ.λπ. στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Εάν πέσει μέσα στο δοχείο ένα πιρούνι ή άλλο εργαλείο κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο ατμός ή το πιπίλισμα από ζεστά τρόφιμα και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Για περιστολή ασφαλείας, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά και φαγητά να κρυσώσουν προτού τα αναμίξετε. Μην αναμειγνύετε ποτέ ζεστά φαγητά και υγρά απευθείας σε κατασρόλα που βρίσκεται επάνω σε αναμμένη εστία.
- Εάν έχετε μόλις επεξεργαστεί ζεστά φαγητά, τα αφαιρούμενα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι ζεστά μετά τη χρήση τους.

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση

- Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρησης και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρησης και καθαρισμός.
- Μην πλένετε τη μονάδα μοτέρ σε τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Η μονάδα μοτέρ δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Τα αφαιρούμενα εξαρτήματα προορίζονται για σύντομη επαφή με τρόφιμα (και ποτά), το πολύ έως 4 ώρες. Για να αποφεύγετε ζημιές στην επιφάνειά τους, μην τα αφήνετε βυθισμένα σε νερό, για παράδειγμα, για παρατεταμένα διαστήματα.

A

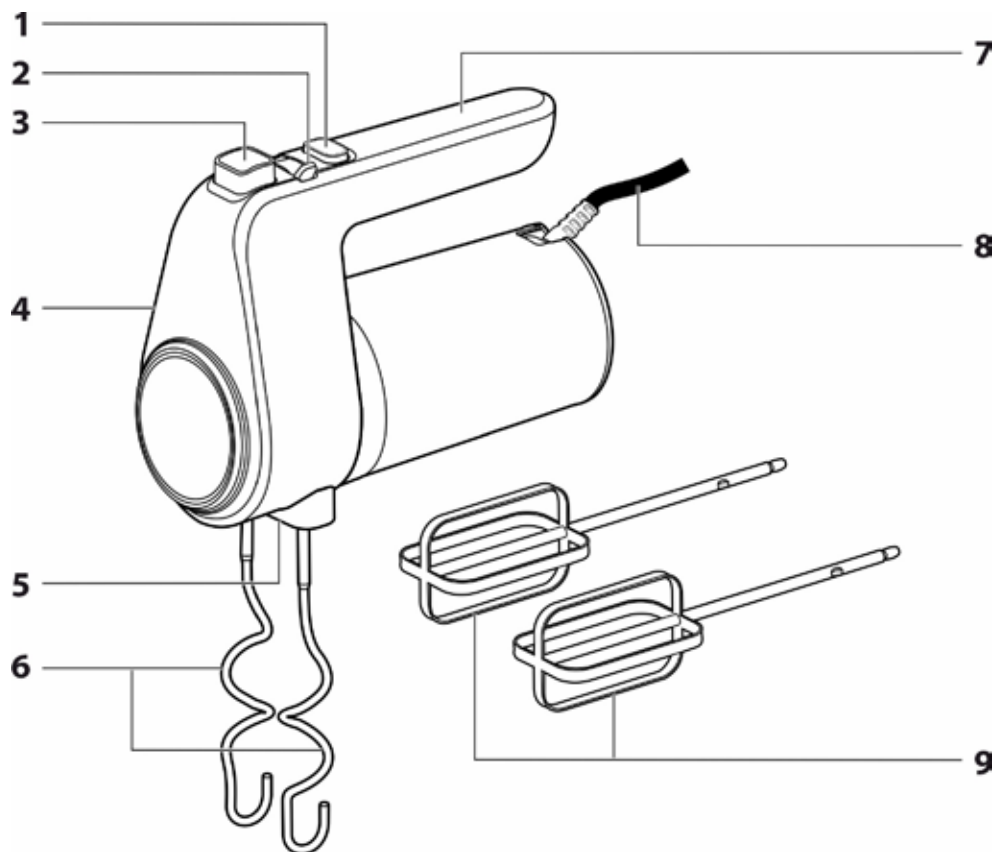

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλον, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκούσε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---|--|
| <p>A1 Κομπι Turbo για μέγιστη ταχύτητα ανάμιξης/ζυμώματος</p> <p>A2 Διακόπτης ρυθμίσης ταχύτητας και απενεργοποίησης</p> <p>A3 Κομπι απελευθέρωσης εξαρτημάτων ανάμιξης/ζυμώματος</p> <p>A4 Μονάδα κινητήρα</p> <p>A5 Αφαιρούμενες οπές τοποθέτησης εξαρτημάτων (κάτω πλευρά)</p> <p>A6 Στε ανοξείδωτων εξαρτημάτων ζυμώματος</p> | <p>Κατάλληλα για το ζύμωμα ζύμης ψωμιού, φρέσκια ζύμη για ζυμαρικά, πίτσα ή μπασκότα, ζύμη σοκολάτας κ.λπ.</p> <p>A7 Λαβή</p> <p>A8 Καλώδιο ρεύματος</p> <p>A9 Στε ανοξείδωτων εξαρτημάτων ανάμιξης</p> <p>Κατάλληλα για την ανάμιξη και το χτύπημα κρέμας, πουρέ πατάτες, κουρκουτιού, αλειμμάτων, ασπραδιών αυγού και κρόκων, κ.λπ.</p> |
|---|--|

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

- Το μίξερ χειρός προορίζεται για την ανάμιξη και το ζύμωμα φυσιολογικής ποσότητας τροφίμων για οικιακή κατανάλωση.
- Η επεξεργασία των τροφίμων γίνεται με δύο τύπους ανοξείδωτων εξαρτημάτων, τα οποία πλένονται και αντικαθίστανται εύκολα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, πλύντε σχολαστικά τα εξαρτήματα **A6** και **A9**, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε τα όλα με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πανί. Όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τα εξωτερικά μέρη της μονάδας moter **A4**.



Προσοχή:

Μην ξεπλένετε τη μονάδα moter **A4** και το καλώδιο ρεύματος της κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό. Το moter δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της συσκευής, ελέγξτε ότι ο διακόπτης **A2** βρίσκεται στη θέση 0 (κλειστός) και ότι η μονάδα moter **A4** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εξαρτήματος και τοποθετήστε στην οπή **A5** στην κάτω πλευρά της μονάδας κινητήρα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
 - Τα εξαρτήματα ζυμώματος **A9** είναι όμοια και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις δύο οπές στην κάτω πλευρά της μονάδας moter.
 - Τα εξαρτήματα ανάμιξης **A6** διαφέρουν. Το εξάρτημα με το δακτύλιο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην μεγαλύτερη οπή στην κάτω πλευρά της μονάδας κινητήρα, το εξάρτημα χωρίς το δακτύλιο τοποθετείται μόνο στην μικρότερη οπή. Προσέξτε να μην υπερδέψετε τα εξαρτήματα και μην επιχειρήσετε να τα τοποθετήσετε στις λάθος οπές.
- Πίεστε τα επιλεγμένα εξαρτήματα έως ότου ασφαλισουν κάνοντας ένα χαρακτηριστικό κλικ.



Προσοχή:

Πάντα να τοποθετείτε δύο εξαρτήματα ίδιας λειτουργίας στο μίξερ χειρός – πάντοτε δύο εξαρτήματα ανάμιξης ή δύο εξαρτήματα ζυμώματος. Ποτέ μην τοποθετείτε δύο διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων, διότι θα προκληθεί ζημία στο μίξερ χειρός.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα και τα υγρά που θέλετε να επεξεργαστείτε μέσα σε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος του μίξερ χειρός στην πρίζα.
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα μέσα στο δοχείο με τα υλικά και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας το διακόπτη **A2** στο απαιτούμενο επίπεδο ταχύτητας από το 1 έως το 6.

- Συνιστάται να ξεκινήσετε από χαμηλή ταχύτητα και να την αυξάνετε σταδιακά. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας ακόμα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μίξερ. Προτείνεται η επεξεργασία των ρευστών μινμάτων και των σαλτών να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε το πιτσλισμα εκτός του δοχείου.



Προσοχή:

Το μίξερ χειρός είναι σχεδιασμένο για σύντομα διαστήματα λειτουργίας, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 5 λεπτά. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρόνου, απενεργοποιήστε το μίξερ και αφήστε τη μονάδα κινητήρα να κρυώσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το μίξερ μετά από 2 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια ανάμιξης δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα όπως κουτάλια, μαχαίρα κουζίνας, πιρούνια κ.λπ. στο δοχείο καθώς ενδέχεται να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημία στο μίξερ χειρός.

- Εάν επιθυμείτε χρησιμοποιήστε την μέγιστη ταχύτητα, πατήστε το κομπι TURBO. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε αυτό το κομπι για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Μόλις ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής, τοποθετήστε το διακόπτη **A2** στη θέση 0 (κλειστός) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει να περιστρέφονται και αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο.
- Πατήστε το κομπι **A3** για να απελευθερώσετε τα εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα απελευθερώνονται μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη 0. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στις θέσεις 1-6, τα εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα και δεν αφαιρούνται.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Το μίξερ χειρός διαθέτει ασφαλή προστασία από υπερθέρμανση. Όταν το χρησιμοποιείτε για περισσότερα από 5 λεπτά ή όταν αναμινγνέτε πολύ ακυλρή υλικά και η θερμοκρασία της μονάδας κινητήρα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, το μίξερ χειρός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε το φς από την πρίζα και αφήστε το μίξερ χειρός να κρυώσει. Εφόσον κρυώσει, μπορείτε να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προσοχή:

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση αποσυνδέετε πάντα το μίξερ χειρός από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.



Προσοχή:

Η μονάδα moter και το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Μην ψεκάσετε τα μέρη αυτά με νερό ή άλλα υγρά και μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Πλύνετε σχολαστικά τα εξαρτήματα που αφαιράσετε, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα, ξεπλύνετε όλα αυτά τα εξαρτήματα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά, αποστεινίζοντας τα με ένα λεπτό πανί. Τα εξαρτήματα πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων.



Προσοχή:

Τα εξαρτήματα προορίζονται για σύντομη επαφή με τρόφιμα (και ποτά), το πολύ έως 4 ώρες. Για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνειά τους, μην τα αφήνετε βυθισμένα σε νερό, για παράδειγμα, για παρατεταμένα διαστήματα.

- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του moter, χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού διαλύματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με καθαρό νερό ή έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.



Προσοχή:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά, σурματάκια και προϊόντα με ούρμα ή λευκαντικά καθαριστικά καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στην επιφάνεια της μονάδας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση, το μίξερ χειρός πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, να είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα, καθαρό και στεγνό.
- Αποθηκεύστε τη μονάδα κινητήρα και τα εξαρτήματα σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

**Προσοχή:**

Φυλάσσετε το μίξερ χειρός προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην το αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο μίξερ χειρός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V AC
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	400 W
Μήκος καλωδίου ρεύματος	1.2 m
Επίπεδο θορύβου	85 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση βαρέος τύπου.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης χρήζονται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.