



## EL ■ Usisavač bez vrećice

*Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου*

### **ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**


- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Βγάζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε τη συσκευή ή προβείτε σε εργασίες συντήρησής της.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε αν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της ηλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, όλα τα φίλτρα εισροής και εκροής στη θέση τους.
- Όσο λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα φροντίζετε να μην φράσσονται οι οπές εξόδου αέρα και η οπή αναρρόφησης.








### **Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:**


- αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπύρτα ή χόβολη (αναμμένα κάρβουνα),
- νερό και άλλα υγρά,
- εύφλεκτα ή πτητικά υγρά,
- αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.,
- αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά,
- μεγάλα κομμάτια χάρτινων ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.

- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Μην φέρνετε το ακροφύσιο ή το σωλήνα αναρρόφησης σε επαφή με κανένα μέρος του προσώπου σας.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φικ) και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα. Συνιστάται να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι σας όταν το μαζεύετε τυλίγοντας.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή είχε βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

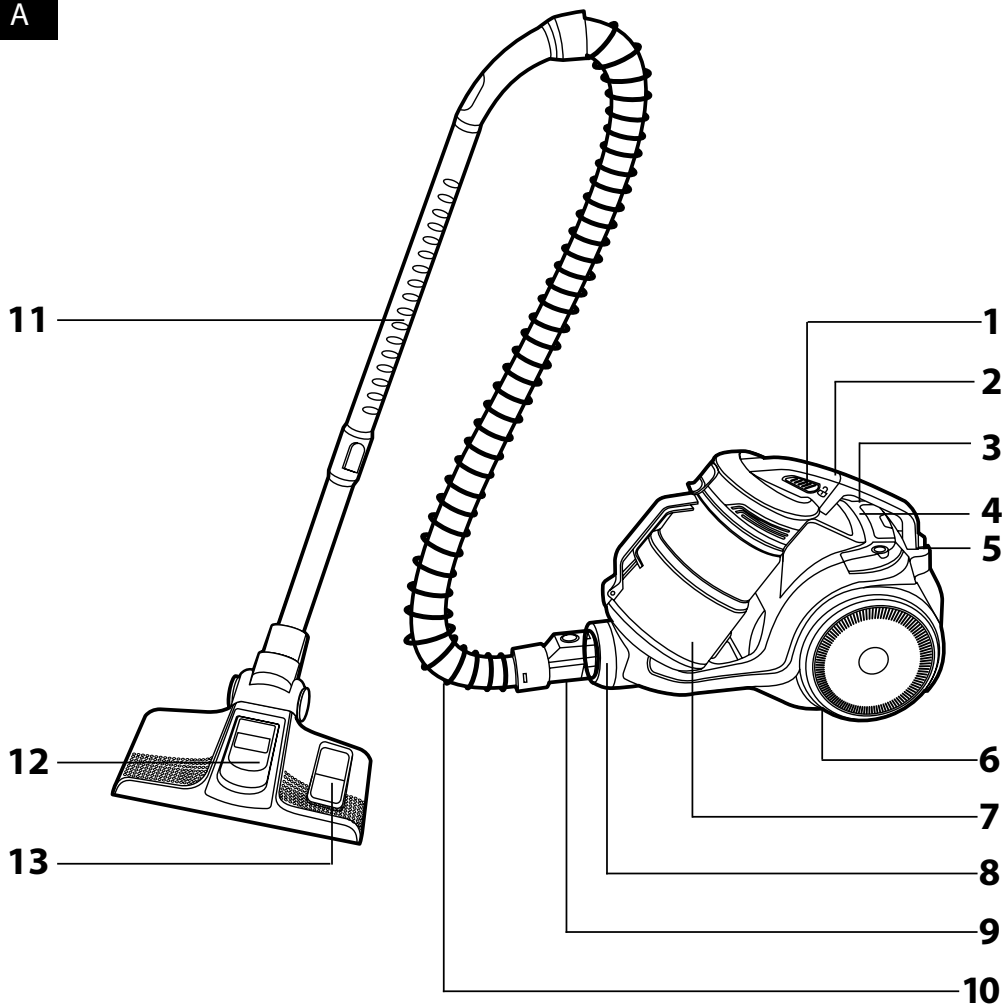

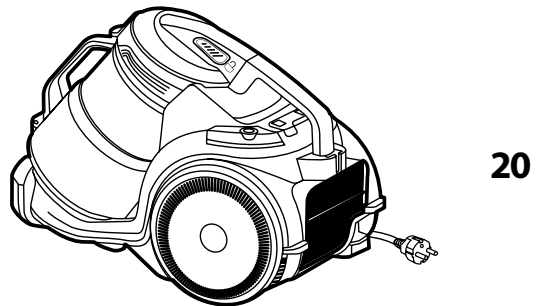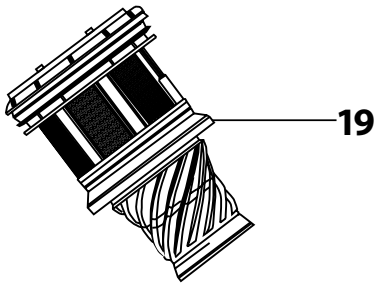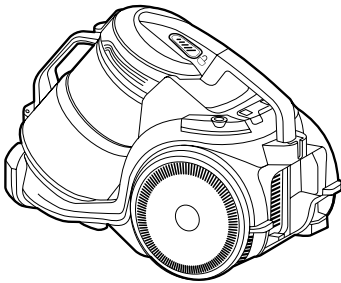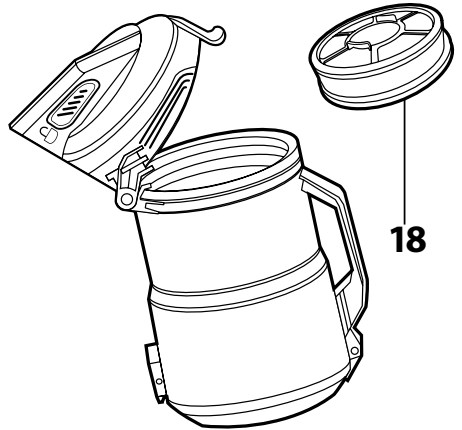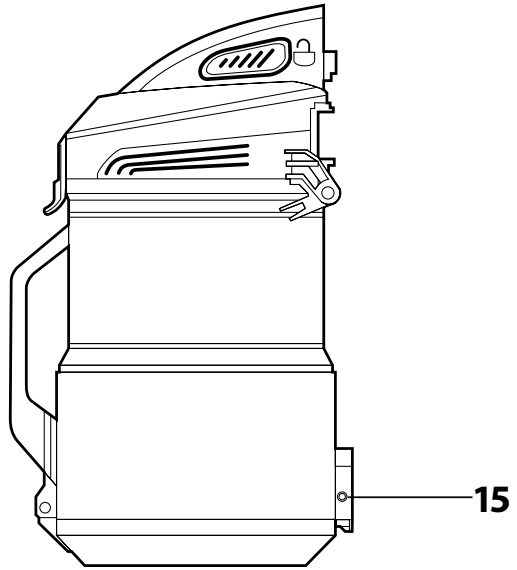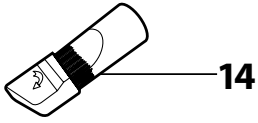

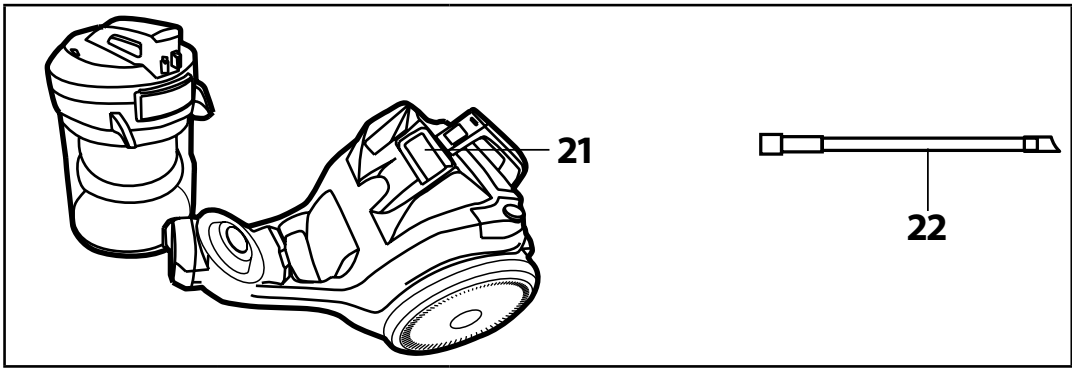

# Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

## ΕΛ

### Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδείξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα ενγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Κομπι αποδέσμευση δοχείου σκόνης
- A2** Λαβή
- A3** Κομπι αυτόματου τυλίγματος καλωδίου ρεύματος
- A4** Κομπι ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης
- A5** Κομπι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- A6** Τροχός κίνησης με επικάλυψη καουτσούκ
- A7** Αφαίρεσιμνο δοχείο σκόνης
- A8** Οπή σύνδεσης άκρου εύκαμπτου σωλήνα
- A9** Άκρο εύκαμπτου σωλήνα
- A10** Εύκαμπτος σωλήνας
- A11** Τηλεσκοπικός μεταλλικός σωλήνας
- A12** Ακροφύσιο δαπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα, διακόπτης Deep cleaning and Easy cleaning
- A13** Φίλτρο HEPA H13
- A14** Σμυπτή της βούρτσας
- A15** Κλιπ αποδέσμευσης δοχείου σκόνης
- A16** Φίλτρο HEPA H13
- A17** Αφαίρεσιμνη σχάρα
- A18** Μικροφίλτρο εισροής
- A19** Μονάδα Cyclone
- A20** Εσοχία για την οριζόντια θέση στάθμησης
- A21** Φίλτρο μοτέρ
- A22** Ακροφύσιο για ταπετσαρίες

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

## ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Το ακροφύσιο δαπέδου γενικής χρήσης με την πτυσσόμενη βούρτσα **A12** είναι κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδου. Εκπτώστε τη βούρτσα για το σκούπισμα σκληρών δαπέδων με λεία υφή και σμυπτείτε τη για το σκούπισμα χαλιών. Για να εκπτώσετε και να σμυπτείτε τη βούρτσα, χρησιμοποιήστε το πτερύγιο **A13** που βρίσκεται επίσης στο ακροφύσιο δαπέδου **A12**. Το ακροφύσιο δαπέδου **A12** διαθέτει επίσης διακόπτη για την εξαγωγή ενός κυλίνδρου εύκολης κύλισης. Ο διακόπτης αυτός βρίσκεται στο κέντρο του ακροφυσίου δαπέδου **A12** και έχει δύο θέσεις - βαθύς καθαρισμός και εύκολος καθαρισμός. Η θέση Βαθύς καθαρισμός (ο κύλινδρος εύκολης κύλισης είναι μέσα) είναι ιδανική για τον βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό χαλιών. Η θέση Εύκολος καθαρισμός (ο κύλινδρος εύκολης κύλισης είναι έξω) κάνει πιο εύκολη την κίνηση πάνω από την επιφάνεια που σκουπίζετε. Συνιστάται να ανασυνθέτετε ελαφρώς το ακροφύσιο δαπέδου **A12** όταν επιθυμείτε να επελέξετε τη θέση εύκολου καθαρισμού.
- Το ακροφύσιο εσοχών **A14** διευκολύνει το σκούπισμα γωνιών, δυσπρόσιτων σημείων και, αφότου εκπτώσετε η βούρτσα, επίπλου, ταπετσαριών, κουρτινών, περσιδών, κ.λπ.
- Το μακρύ ακροφύσιο εσοχών **A22** επιτρέπει το σκούπισμα σκόνης και βρωμιών από στενά, δυσπρόσιτα σημεία σε γωνίες ή πίσω από έπιπλα.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγξτε εάν το δοχείο σκόνης **A7** με το μικροφίλτρο **A18** και τη μονάδα Cyclone **A19** έχουν τοποθετηθεί σωστά στην ηλεκτρική σκούπα.
- Εισαγάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα **A9** εντελώς μέσα στην οπή **A8**. Ο σωλήνας **A9** έχει κλειδίωση στη θέση του όταν ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».



### Σημείωση:

Πριν από την αποσυμφορόληση, είναι απαραίτητο να πιέσετε τις γλωττίδες στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα **A9** τραβώντας τον παράλληλα για να βγει από την οπή **A8**.

- Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα **A11** στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A10**. Σύρτε το κλιπ πάνω στον τηλεσκοπικό σωλήνα **A11** για να απελευθερώσετε το κλιπ. Ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα **A11** σύμφωνα με το εκτενόμενο μέρος του προς τα μέσα ή προς τα έξω. Όταν απασφαλίσετε το κλιπ, θα κλειδώσει στο ρυθμιζόμενο μήκος.
- Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου **A12** στο ελεύθερο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα **A11**.
- Το ακροφύσιο εσοχών **A14** ή μακρύ ακροφύσιο εσοχών **A22** μπορούν να προσαρτηθούν απευθείας στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A10** ή του τηλεσκοπικού σωλήνα **A11**.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας **A10**, το μεταλλικό τηλεσκοπικό ακροφύσιο **A11**, το συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδων **A12**, έχουν ένα πρακτικό σύστημα με κλικ για

απλή και σταθερή σύνδεση των μεμονωμένων αξεσουάρ. Τα εξαρτήματά που είναι εξοπλισμένα με αυτό το σύστημα χωρών εύκολα και γρήγορα το ένα στο άλλο. Απλά πατήστε το κλιπ του συστήματος κλικ για να τα απασφαλίσετε.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τραβήξτε το φως για να ξετυλίξετε το καλώδιο ρεύματος στο επιθυμητό μήκος και βάλτε το στην πρίζα.



### Προσοχή:

Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο ρεύματος υποδεικνύει ότι πλησιάζει η άκρη του μήκους του και το κόκκινο σημάδι υποδεικνύει την πλήρη άκρη. Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε το καλώδιο ρεύματος πέρα από αυτό το σημάδι.

- Για να θέσετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία, πατήστε το κομπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **A5**. Χρησιμοποιήστε το κομπι **A4** για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Οι τροχοί με επίστρωση από καουτσούκ **A6** προστατεύουν τα παρκέ και τα άλλα είδη δαπέδου από τις γρατσουνιές και εξοφελίζουν την ομαλή κίνηση της ηλεκτρικής σκούπας πάνω στο δάπεδο.
- Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας το κομπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **A5** και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Για να μαζεύετε το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα, πατήστε παρατεταμένα το κομπι **A3** μέχρι να μαζευτεί όλο. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος χαλαρά με το χέρι σας όταν το μαζεύετε.



### Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν μαζευτεί τελείως, αφήστε το κομπι **A3**, τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο περίπου κατά 50 εκ. και προσπαθήστε ξανά να το μαζεύετε.

## ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, μπορείτε να την τοποθετήσετε σε θέση στάθμησης εισαγωγών στον οδηγό του ακροφυσίου δαπέδου **A12** στην εσοχία **A20**. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα ενόσω βρίσκεται σε θέση στάθμησης. Διαφορετικά μπορεί να σπασεί ο οδηγός του ακροφυσίου δαπέδου **A12**.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.



### Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βουθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό.

## Άδειασμα και καθαρισμός του δοχείου σκόνης

- Συνιστούμε το τακτικό άδειασμα και καθαρισμό του δοχείου σκόνης **A7**.
- Για να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης **A7** από την ηλεκτρική σκούπα, πιέστε το κομπι απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης **A1** και τραβήξτε τη λαβή **A2** για να βγάλετε το δοχείο **A7** από τη σκούπα. Θέρετε το πάνω από τον κάδο απορριμμάτων και πιέστε το κλιπ ανοιγμάτων του δοχείου σκόνης **A15**. Έτσι θα ανοίξει ο ανοιγόμενος πάτος και το περιεχόμενο του δοχείου **A7** θα πέσει μέσα στον κάδο.
- Χτυπήστε απαλά τις πλευρές του δοχείου **A7** για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη που έχει επικολληθεί στα τοιχώματα. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να αδειάζετε το δοχείο σκόνης **A7** σε εξωτερικό χώρο.
- Για να καθαρίσετε το δοχείο σκόνης **A7**, κρατήστε το με το ένα χέρι και με το άλλο γυρίστε τη λαβή **A2** προς την κατεύθυνση του συμβόλου ανοικτού λουκέτου που βρίσκεται επάνω στο δοχείο **A7**. Βγάλτε το μικροφίλτρο εισροής **A18** και τη μονάδα Cyclone **A19** από το δοχείο σκόνης **A7**. Πλύνετε το δοχείο **A7** με χλιαρό τρεχούμενο νερό βρύσης και σκουπίστε το σχολαστικά μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Συμφορμολογήστε το δοχείο **A7** και κλείστε το κάτω μέρος του. Κατόπιν εισαγάγετε το ξανά στην ηλεκτρική σκούπα και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.

## Καθαρισμός και αντικατάσταση του φίλτρου HEPA, του μικροφίλτρου και του φίλτρου μοτέρ

- Για να ασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας είναι απαραίτητος ο τακτικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των φίλτρων. Όταν είναι βρώμικα τα φίλτρα μειώνεται η αποδοτικότητά τους και αυτό με τη σειρά του μειώνει την αποδοτικότητα της ηλεκτρικής σκούπας.

### Φίλτρο HEPA

- Για να καθαρίσετε και να αντικαταστήσετε το φίλτρο HEPA **A16**, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη σχάρα **A17** από το πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας. Κατόπιν θα μπορείτε να βγάλετε το φίλτρο HEPA **A16**. Σε περίπτωση που είναι ελαφρώς βρώμικο, χτυπήστε το ελαφρώ με το χέρι σας για να φύγουν οι ρυτίδες. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικο, ξεπλύνετε το με χλιαρό τρεχούμενο νερό βρύσης, με χαμηλή πίεση του νερού, για να απομακρυνθούν οι ρυτίδες από τις πτυχώσεις. Αφήστε το φίλτρο HEPA **A16** να στεγνώσει με φυσικό τρόπο και κατόπιν επαντοποθετήστε και ασφαλίστε το στη θέση του με τη σχάρα **A17**. Συνιστάται να αντικαταστήσετε το φίλτρο HEPA με ένα νέο έπειτα από 6 μήνες χρήσης.

### Μικροφίλτρο εισροής

- Για να καθαρίσετε και να αντικαταστήσετε το μικροφίλτρο εισροής **A18**, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης **A7** από την ηλεκτρική σκούπα. Κρατήστε το δοχείο σκόνης με το ένα χέρι και με το άλλο γυρίστε τη λαβή **A2** προς την κατεύθυνση του συμβόλου ανοικτού λουκέτου που βρίσκεται επάνω στο δοχείο **A7**. Βγάλτε το μικροφίλτρο εισροής **A18** από το δοχείο σκόνης **A7**. Χτυπήστε το ελαφρώ με το χέρι για να απομακρύνετε το περιεχόμενό του ή ξεπλύνετε το με τρεχούμενο

χλιαρό νερό βρύσης, με χαμηλή πίεση του νερού, και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το στη θέση του. Σε περίπτωση που έχει λερωθεί πολύ ή εμφανίζει σημάδια φθοράς, αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο μικροφίλτρο **A18** με ένα καινούριο.

#### Φίλτρο μοτέρ

- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης **A7** από τη σκούπα. Εάν το φίλτρο μοτέρ **A21** είναι λερωμένο, χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι για να φύγουν οι ρύποι ή πλύντέ το με τρεχούμενο χλιαρό νερό βρύσης και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Επανατοποθετήστε το φίλτρο μοτέρ **A21** και το δοχείο **A7** στην ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που το φίλτρο μοτέρ **A21** εμφανίζει σημάδια φθοράς ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.



#### Σημείωση:

Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να τινάζετε τα φίλτρα σε εξωτερικό χώρο.



#### Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς.

#### Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα, του τηλεσκοπικού σωλήνα, του ακροφυσίου δαπέδου, του ακροφυσίου εσοχών, και του μακριού ακροφυσίου εσοχών

- Εάν τα αξεσουάρ είναι λερωμένα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε όλους τους ρύπους (σκόνη, τρίχες, τρίχες ζώων, κ.λπ.).

#### Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της ηλεκτρικής σκούπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Έπειτα, σκουπίστε με ένα πανί μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης .....	220 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα .....	50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	700 W
Επίπεδο θορύβου .....	78 dB (A)
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης .....	3,5 l
Κατηγορία απόδοσης φίλτρου HEPA .....	13
Μήκος καλωδίου ρεύματος .....	7 m
Ακτίνα λειτουργίας .....	10 m
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) .....	460 x 275 x 330 mm
Βάρος .....	4,9 kg

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 78 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



#### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση βαρέως τύπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.