



## GR - Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

## **ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
  - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - στον γεωργικό τομέα,
  - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην την βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Αν γεμίσετε υπερβολικά τον ηλεκτρικό βραστήρα, τότε το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει.



### Προειδοποίηση:

Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα, όταν λειτουργεί και το νερό βράζει.

- Βεβαιωθείτε ότι το φις ή η πρίζα δεν βρέχονται με σταγονίδια νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού και ότι καυτός ατμός που διαφεύγει από τη συσκευή διατηρείται σε απόσταση. Αν όμως προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε προσεκτικά την πρίζα και το φις πριν από περαιτέρω χρήση.
- Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.



### Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί θερμότητα μετά τη χρήση.

#### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προτού συνδέσετε το βραστήρα στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέτε τον βραστήρα μόνο σε οωστά γειωμένη πρίζα.



#### Προσοχή:

Ο βραστήρας δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην πλένετε το βραστήρα ή τη βάση του κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε πάντα τον βραστήρα από την πρίζα, εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε και πριν την μεταφέρετε ή την καθαρίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Προσέρχετε να μην χυδεί νερό επάνω στο σύνδεσμο, όταν τοποθετείτε το βραστήρα στη βάση και όταν τον αφαιρείτε από τη βάση.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέσετε το βραστήρα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέτε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση του βραστήρα όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε το βραστήρα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτόν. Όλες οι επισκευές του βραστήρα πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ιδιος/ή ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.


## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το βραστήρα στο περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε το βραστήρα πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που παρέχεται μαζί του. Μην χρησιμοποιείτε τη βάση που παρέχεται με το βραστήρα για άλλους τύπους βραστήρων.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο για το βράσιμο νερού.
- Παρόλο που ο βραστήρας διαθέτει προστασία έναντι ζημιάς από ακούσια ενεργοποίηση χωρίς νερό, μην το χρησιμοποιείται άδειο. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής του.
- Βγάζετε πάντα τον βραστήρα από τη βάση του πριν το γεμίσετε.
- Ελέγχετε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία το βραστήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι και μην το αγγίζετε με κανέναν τρόπο, όσο το νερό βράζει.
- Το σώμα του βραστήρα ζεσταίνεται ενόσω βράζει το νερό. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το βραστήρα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία (π.χ. κουτάλια ανάδευσης ή σερβιρίσματος) στον βραστήρα ενώ το νερό βράζει ή βρίσκεται σε λειτουργία διατήρησης θερμότητας (ανάλογα με το μοντέλο βραστήρα).
- Να είστε ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά το χειρισμό ενός βραστήρα γεμάτου με ζεστό νερό.
- Να είστε ιδιαιτέρα προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από το βραστήρα, ώστε να αποφεύγετε εγκαύματα από το βραστό νερό ή τον ατμό.
- Μην τοποθετείτε το βραστήρα σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός και συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Παραδώστε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.

A

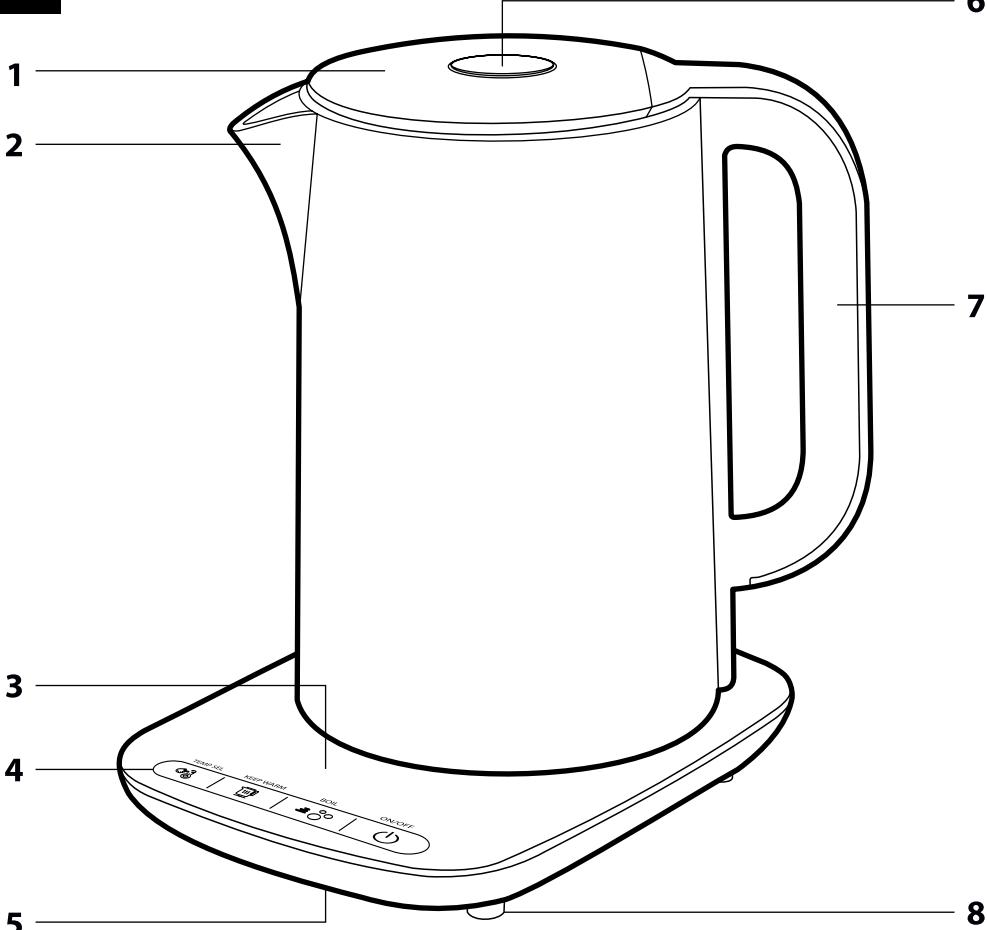

B

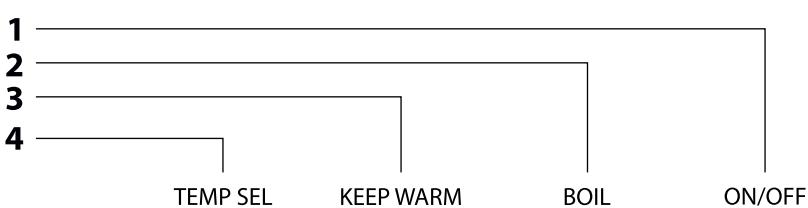

GR

# Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξικειμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να βρείτε εύκολα, ή την κρειστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφοράστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη ψυρώνας μαζί με τη διήγηση υψηλής του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A1 Καπάκι  
A2 Στόμιο  
A3 Ψυρώνη οθόνη  
A4 Πίνακας ελέγχου  
A5 Βάση με κεντρικό σύνδεσμο

- B1** Κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/  
Απενεργοποίηση)  
Οταν πατήσετε το κουμπί αυτό εντός του βραστήρα είναι απενεργοποιημένος θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα θεσεί το βραστήρα σε λειτουργία αναμονής. Εάν πατήσετε το κουμπί αυτό εντός του βραστήρα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, ο βραστήρας απενεργοποιείται.

- Β2 Λειτουργία BOIL (βράσμα νερού)  
Ζεσταίνεται το νερό στους 100 °C και απενεργοποιείται αυτόματα.

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφοράστε όλο το υλικό συσκευασίας από τον ηλεκτρικό βραστήρα και τη βάση του. Τερμάστε το βραστήρα με καθάρη νερό μέχρι την ένδειξη (MAX) στο εσωτερικό του βραστήρα. Βράστε το νερό και αδειάστε το περιεχόμενο του βραστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2 έως 3 φορές. Για να βράσετε νερό ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου Λειτουργία.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### Προσοχή:

Ο ηλεκτρικός βραστήρας προορίζεται μόνο για το ζεστάμα νερού. Μην ζεσταίνετε ποτέ άλλα υγρά ή ουσίες σε αυτόν.

- Τοποθετήστε τη βάση σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. Εισαγάγετε το φίς σε μια πρίζα. Ο βραστήρας θα εκπέμψει ένα χαρακτηριστικό «ψπιπ» αλλά σύτε η οδόντη σύτε τα κουμπιά ανάβουν.
- Γεμίστε το βραστήρα με την επιλυμπτή ποσότητα νερού. Μπορείτε να τον γεμίσετε από το στόμιο ή από το άνοιγμα αριστερά το καπάκι. Για να ανοίξετε το καπάκι, πατήστε το κουμπί **A6**. Το στόμιο του νερού πρέπει να φτάνει του τουλάχιστον στην ένδειξη του ελάχιστου (MIN) αλλά να μην υπερβαίνει την ένδειξη του μέγιστου (MAX). Αφού τον γεμίσετε, κλείστε οστάτο το καπάκι και τοποθετήστε τον πάνω στον κεντρικό σύνδεσμο στη βάση.

#### Προσοχή:

Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση.

### Ενεργοποίηση και ρύθμιση λειτουργίας αναμονής

- Ενεργοποιήστε το βραστήρα πιέζοντας το κουμπί **B1(ON/OFF)**. Ο βραστήρας μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής, που σημαίνει ότι είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Το κουμπί **B1 (ON/OFF)** θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οδόντη προβάλλεται η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού.
- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουπί εντός 3 λεπτών από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε το βραστήρα, απενεργοποιείται αυτόματα και για να τον ενεργοποιήσετε ξανά είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί **B1 (ON/OFF)**.



#### Σημείωση:

Εάν ο βραστήρας απομακρυνθεί από τη βάση ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, ή σε άλλη λειτουργία, εμφανίζεται το σύμβολο - - - στην οδόντη. Εάν οντόντως 30 δευτ. επιστρέψετε το βραστήρα στη βάση, διατηρείται η ρυθμισμένη θερμοκρασία και λειτουργία. Εάν τον επιστρέψετε αργότερα, ο βραστήρας μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

### Θέρμανση νερού στους 100 °C

- Όταν στη λειτουργία αναμονής πατήσετε το κουμπί **B2 (BOIL)**, ο οθόνη δείχνει πρώτα 100 °C και μετά από λίγο την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού. Το νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται κατό κουμπί **B1 (ON/OFF)** είναι μόνιμα αναμονέ.

#### Προσοχή:

Μην εκκινείτε ποτέ τον βραστήρα χωρίς νερό. Η εσφαλμένη χρήση του βραστήρα μπορεί να επρέψει αρνητικά την κατάσταση λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής του.

- Μόλις η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους 100 °C, ο βραστήρας εκπέμπει το χαρακτηριστικό «ψπιπ» και μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονή και το κουμπί **B1 (ON/OFF)** θα απενεργοποιηθεί.

#### Σημείωση:

Η λειτουργία του βραστήρα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί **B1 (ON/OFF)**.

- Ρίξτε το βρασμένο νερό σε ένα δοχείο, φιλτράντε ή κούπα που έχετε ετοιμάσει. Κατά τη μεταφορά κρατάτε το βραστήρα σε όρθια θέση, ειδικά όταν είναι γεμισμένος μερική πάνω στην ένδειξη του μετόπου.

- Εάν επιθυμείτε να γεμίσετε ξανά τον βραστήρα και να ξεκινήσετε αμέσως το ζεστάμα αφότου ρίξατε το νερό του βραστήρα, περιμένετε περίπου 30-60 δευτ. Κατά το άνοιγμα του καπακιού, θα είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καείτε από το βραστό νερό ή τον ατμό.

### Θέρμανση νερού σε απαιτούμενη θερμοκρασία και διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας

- Όταν πατήσετε το κουμπί **B3 (KEEP WARM)** εμφανίζεται πάντα στην οθόνη θερμοκρασία 90 °C και διατηρείται αυτή η θερμοκρασία. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε άλλη θερμοκρασία χρησιμοποιήστε το κουμπί **B4 (TEMP SEL)** για να επλέξετε άλλη θερμοκρασία από 40-90 °C.
- Η επιλεγμένη θερμοκρασία διατηρείται για 2 ώρες. Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, ο βραστήρας θα εκπέμψει ένα χαρακτηριστικό «ψπιπ» και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.
- Η διατήρηση της θερμοκρασίας μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί **B1 (ON/OFF)**.

#### Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, οκεφθείτε στην η λειτουργία αυτή είναι πράγματι απαραίτητη. Συμβάλλετε στη μείωση του αντίκτυπου των ηλεκτρικών συσκευών στο περιβάλλον.

#### Απενεργοποίηση

- Για να απενεργοποιήσετε το βραστήρα πατήστε το κουμπί **B1(ON/OFF)**. Το κουμπί απενεργοποιείται και απενεργοποιείται και ο βραστήρας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται το βραστήρα, αδειάστε τον και φυλάξτε τον μακρά από τη βάση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται το βραστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ENANTI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ NEPO

- Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος το βραστήρα χωρίς νερό, ο θερμοστάτης, αφού φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ο βραστήρας απενεργοποιείται, το κουμπί **B1 (ON/OFF)** απενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ERR**. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μερικά λεπτά, αφού κρωσώσει το θερμαινόμενο κάτω μέρος.

#### Προσοχή:

Παρόλο που ο βραστήρας διαθέτει προστασία έναντι λειτουργίας χωρίς νερό, μην τον ενεργοποιήσετε σταν είναι αδειος. Η εσφαλμένη χρήση του βραστήρα μπορεί να επρέψει αρνητικά την κατάσταση λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προσοχή:

Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο ρεύματος της βάσης από την πρίζακα αφήστε το βραστήρια να κρυώσει.

Μην πλένετε το βραστήρια, τη βάση του ή το καλώδιο ρεύματος κάτω από τρέχουμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρια, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή πανί εμποτισμένο σε ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού πάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διάλυτες, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού κλπ. Μετά τη πλύση σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε για στεγνόγειο.
- Σκουπίστε τα εσωτερικά μέρη του βραστήρια χρησιμοποιώντας σφραγίγαρι ή ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους χημικούς παρόγνωτες στα εσωτερικά μέρη. Αφού καθαρίσετε το βραστήρια, ξεπλύνετε τον πολλές φορές με καθαρό νερό.
- Για να καθαρίσετε τη βάση, χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί.

### Καθαρισμός του φίλτρου

- Το αφαιρώμενο φίλτρο χρησιμεύει στη συλλογή των αλάτων, εμποδίζοντάς τα νέσοις μέσα στο φιλτράρι μαζί με το νερό. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο κάτω από τρέχουμενο νερό με ένα φιλό βουρτσάκι από νάνον ή βυθίζετε το για αρκετές ώρες σε διάλυμα έξιού - νερού (συνιστώμενη αναλογία 1:2). Μετά τη χρήση του διαλύματος, ξεπλύνετε το φίλτρο κάτω από τρέχουμενο νερό.

### Αφαίρεση των αλάτων

- Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης οι ουσίες που περιέχονται στο νερό συσωρεύνονται στη συσκευή, σχηματίζοντας τα επονομαζόμενα αλάτα. Τα αλάτα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του βραστήρια και να καταστρέψουν τη γευσή και την εμφάνιση του ροφήματός σας. συνεπώς είναι σημαντικό να αφαιρίσουνται τακτικά ανάλογα με τη συγχύτωση χρήσης του βραστήρια.
- Κατά τη συνιθισμένη χρήση του βραστήρια 3 έως 5 φορές ανά ημέρα, συνιστάται η αφαίρεση αλάτων
  - μια φορά το μήνα σε περιοχές με οκληρό και πολύ οκληρό νερό,
  - μια φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας οκληρότητας.
- Τα άλλα αφαιρίσουνται με τη χρήση συνιθισμένων καθαριστικών αλάτων (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) ή χρησιμοποιώντας:
  - 8% λευκό έξι, διαθέσιμο στα καταστήματα. Γεμίστε τον βραστήρια με 1 λίτρο νερό και ¼ του λίτρου έξι. Βάλτε το διάλυμα να βράσει και αφήστε το να δράσει μέσα στο βραστήρια για 2 ώρες. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρια και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.
  - Κτηρικό οξύ. Βράστε 1 λίτρο στον βραστήρια, στη συνέχεια προσθέστε στο βρασμένο νερό 30 g κτηρικού οξέος και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρια και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό έύρος τάσης.....	220-240 V
Ονομαστική συχνότητα .....	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	1.800 - 2.150 W
Ογκός.....	1,5 l
Βάρος.....	535 g

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

## ΔΙΑΦΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πριτόνητα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδόστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστασμα από όπου την αγοράστε κατά την αγορά μιας νέας παρόμιος συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή του προμηθευτή σας.

### Απορριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθύμετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη οιστή μέθοδο απορρίψης από το τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.