



LT ■ Dulkių siurblys-robotas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji įspėjimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Dulkių siurblių-robotą galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

Elektrinis saugumas


- Prieš įjungdami adapterį į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Prijunkite maitinimo adapterį prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su kaitinamu arba karštu paviršiumi.
- Draudžiama naudoti maitinimo adapterį, jei jo kištukas arba maitinimo laidas yra pažeisti. Dėl naujo maitinimo adapterio kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Su šiuo prietaisu pateikto maitinimo niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo adapterio neįjunkite prie arba nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Neardykite elektrinių dulkių siurblio-roboto dalių arba jo baterijos. Jose nėra dalių, kurias galėtumėte remontuoti naudotojas. Prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti kvalifikuoti asmenys.
- Norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik su dulkių siurbliu-robotu pateiktą maitinimo adapterį.
- Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros smūgio, nepurškite ant dulkių siurblio-roboto vandens ir nemerkite jo į vandenį ar kokią nors kitą skystį.
- Jei dulkių siurblio-robotą ketinate ilgai nenaudoti, išimkite bateriją. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, ar dulkių siurblys-robotas yra atjungtas nuo elektros lizdo, o pagrindinis jungiklis yra išjungtas.
- Nenaudokite dulkių siurblio-robotą, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neremontuokite dulkių siurblio-robotą ir nereguliuokite jo patys. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Bandant be leidimo taisyti dulkių siurblių-robotą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioji garantija.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, visada atjunkite dulkių siurblių-robotą nuo maitinimo lizdo ir išjunkite pagrindinį jungiklį.

Saugumas naudojant


- Šis dulkių siurblys-robotas skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Dulkių siurblys-robotas neskirtas vandeniu susiurbti, todėl jo negalima naudoti drėgnose ar šlapiose vietose, pavyzdžiui, skalbyklose, voniose ar šalia plaukimo baseinų. Kontakto su vandeniu atveju dulkių siurblio vidinės elektroninės dalys bus nepataisomai sugadintos.
- Nesusigrąžinkite dulkių siurbliu-robotu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 - smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių ar degių daiktų, degtųjų arba karštų pelenų ar žarijų;
 - vandens ir kitų skysčių;
 - aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 - miltų, tinklo ir kitų statybinių medžiagų;
 - didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti siurbimo angą.
- Saugokite dulkių siurblių-robotą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Nenaudokite dulkių siurblio-robotą ant sūrų aukštų paviršių, pavyzdžiui, stalų, spintelių ir pan. Jei dulkių siurbliui nepakaks vietos judėti, jis gali nukristi ir sugesti.
- Dulkių siurblių-robotą naudokite tik su originaliais, iš gamintojo įsigytais priedais.

- Prieš pradėdami naudotis dulkių siurbliu-robotu, į dulkių rinktuvą būtinai įdėkite dulkių filtrą.
- Prieš pradėdami naudotis dulkių siurbliu-robotu būtinai uždarykite buto arba namo lauko duris. Surinkite nuo grindų drabužius, popierius, žaislus, elektros kabelius, ilginamuosius laidus bei kitus daiktus, už kurių siurblys gali užkliūti arba kuriuos jis gali įtraukti. Pakelkite grindis siekiančias dienas ir naktines užuolaidas, kad dulkių siurblys jų neįtrauktų.
- Nedėkite ant dulkių siurblio-roboto jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant jo.
- Dulkių siurbliui-robotui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius augintinius.
- Dulkių siurbliui-robotui veikiant, ventiliacijos angos ir siurbimo anga būtinai turi būti neuždengtos ir neužkimštos. Antraip dulkių siurblys-robotas gali būti sugadintas.


A

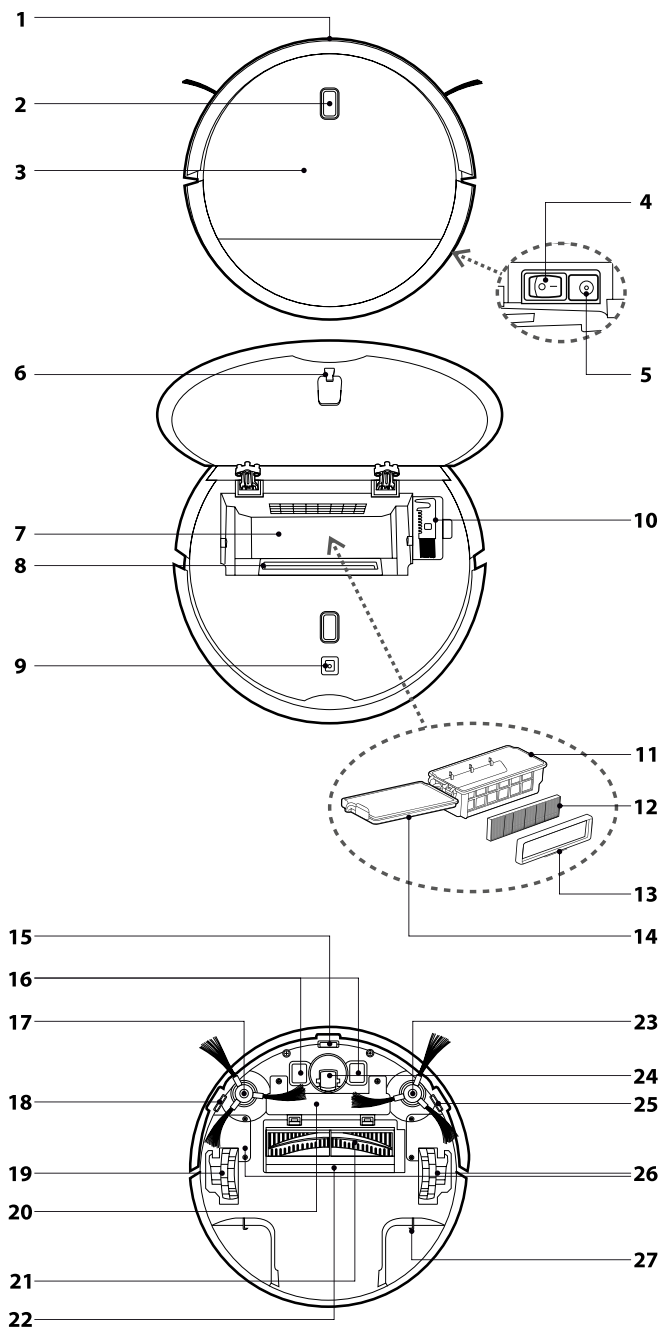


B

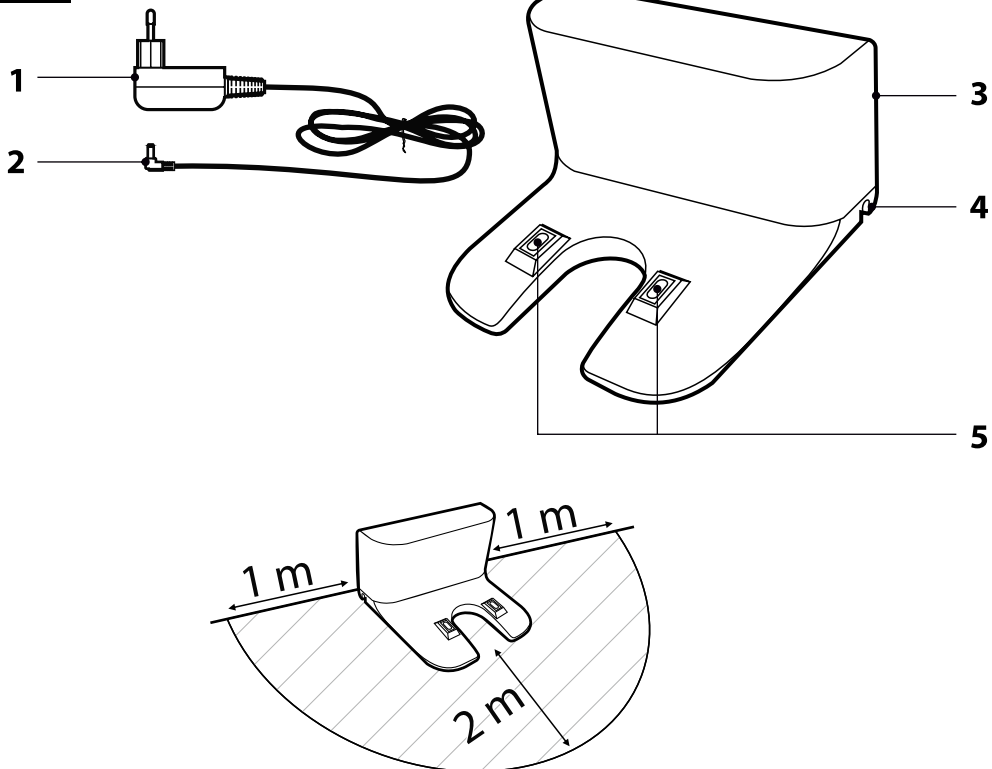


C

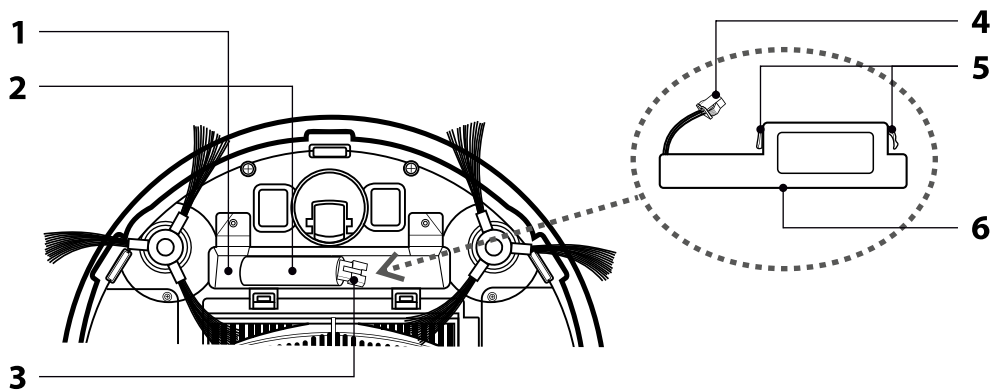


D

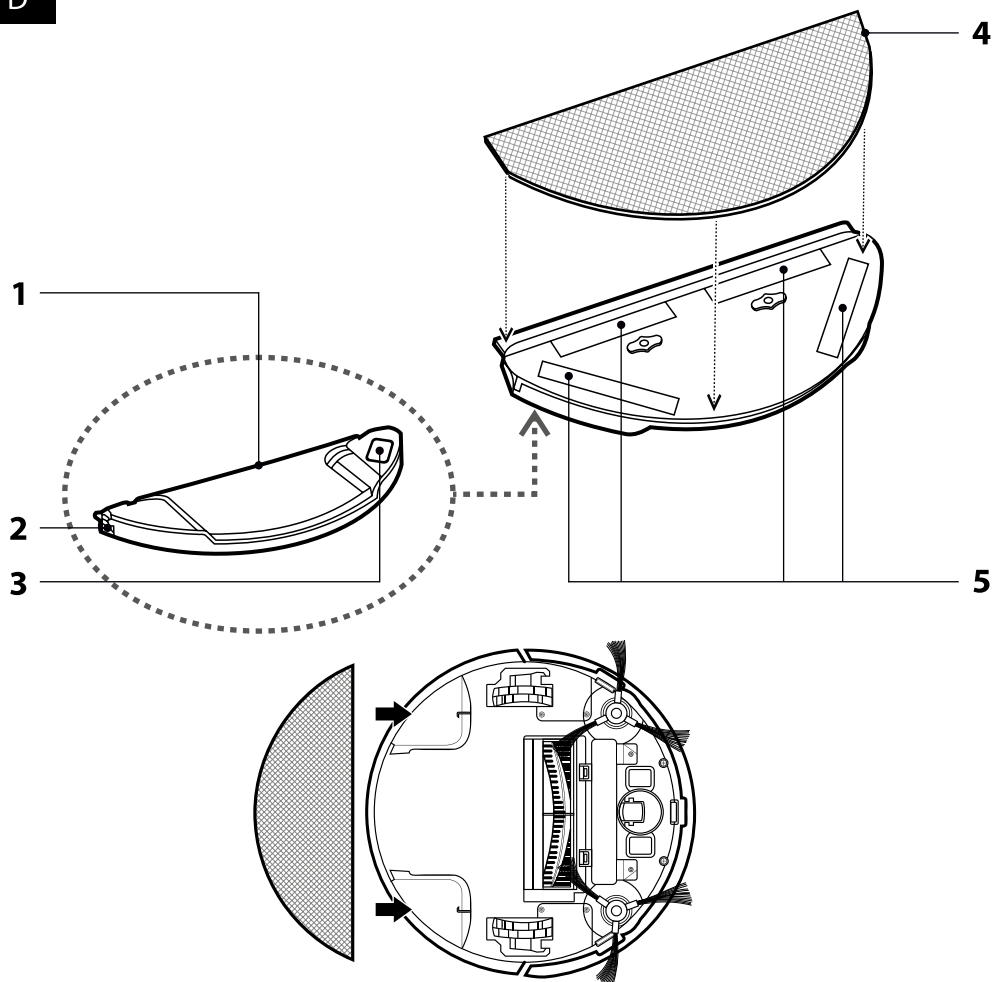

E

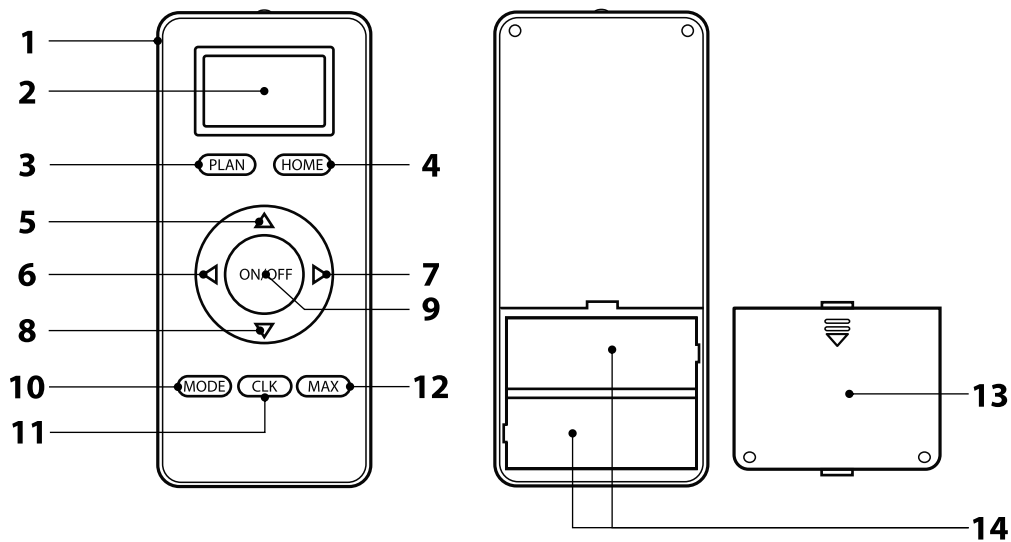

F

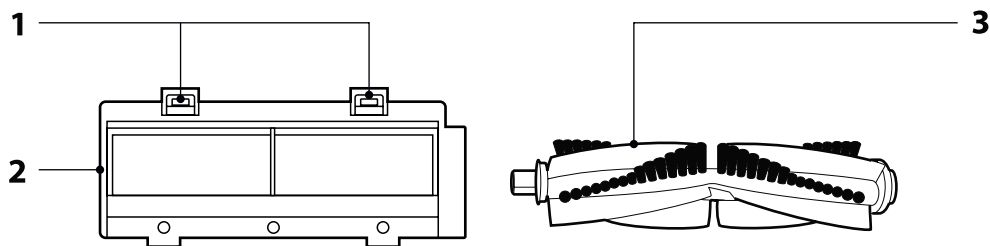

LT: Programėlės, skirtos dulkių siurbliui valdyti, nuoroda

„APP Store“



„Google Play“



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinai prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašius tipo būtinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateiityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridėdite šį naudotojo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirmo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurioio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

A1 Bamperio juosta su apsaugos nuo susidūrimo jutikliai	A15 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, centrinis
A2 Automatinio valymo įjungimo mygtukas / kontrolinė lemputė	A16 Įkrovimo kontaktai
A3 Dangtelis	A17 Kairysis sukamasis šepetėlis (L)
A4 Pagrindinis jungiklis	A18 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, kairysis
A5 Maitinimo adapterio prijungimo lizdas	A19 Kairysis motorizuotas guminis ratukas
A6 Fiksatorius	A20 Baterijos skyriaus dangtelis
A7 Dulkių rinktuvo skyrius	A21 Centrinis sukamasis šepetėlis
A8 Išleidimo anga	A22 Siurbimo anga (po sukamojo šepetėlio dangčio)
A9 Dangčio fiksatoriaus anga	A23 Dešinysis sukamasis šepetėlis (R)
A10 Dulkių rinktuvo valymo šepetėlis	A24 Priekinis šarnyrinis ratukas
A11 Dulkių rinktuvas	A25 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, dešinysis
A12 HEPA filtras (tūn efektyvus ore esančių dalelių valymo filtras, galintis surinkti net smulkiausias dulkeles)	A26 Dešinysis motorizuotas guminis ratukas
A13 HEPA filtro laikiklis	A27 Sklaidčiai vandens talpyklai su šluosta pritvirtinti
A14 Dulkių rinktuvo dangtis	
B1 Maitinimo adapteris	B4 Maitinimo adapterio kištukinis lizdas
B2 Maitinimo adapterio kištukas	B5 Įkrovimo kontaktai
B3 Įkrovimo blokas	
C1 Baterijos skyrius	C5 Izoliacinė juostelė baterijai lengviau ištraukti
C2 Baterijos įdėjimo vamzdelis	C6 Baterija
C3 Dulkių siurblio-roboto jungtis	
C4 Baterijos jungtis	
D1 Vandens talpykla	D4 Šluostė
D2 Vandens talpyklos atlaisvinimo sklatis (abiejose pusėse)	D5 Šluostės pritvirtinimo juostelės su lipukais
D3 Pildymo angos dangtelis	
E1 Nuotolinio valdymo pultas	E9 Dulkių siurblio įjungimo / išjungimo mygtukas
E2 Ekranas	E10 Valymo režimo pasirinkimo mygtukas
E3 Suplanuoto valymo nustatymo režimas	E11 Laiko nustatymo mygtukas
E4 Gražinimo į įkrovimo bloką mygtukas	E12 Maksimalaus valymo režimas, kuriam esant dulkių siurblys valo, kol išsenka baterija.
E5 Priekinės eigos mygtukas	E13 Baterijos skyriaus dangtelis
E6 Judėjimo kairėn mygtukas	E14 Baterijos skyrius (AAA x 1,5 V, 2 vnt.)
E7 Judėjimo dešinėn mygtukas	
E8 Atbulinės eigos mygtukas	
F1 Fiksatoriai	F3 Sukamasis šepetys
F2 Sukamojo šepetio dangtis	

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Dulkių siurblio-robotą galima naudoti įvairių tipų kietoms grindims, pavyzdžiui, medinėms ar laminuotoms grindų dangoms, plytelėms, vinilinei dangai ir pan., taip pat trumpo plauko kilimams valyti. Valant dulkių siurblyje-robote efektyviai derinami įvairūs judėjimo maršrutai, kad optimaliai būtų išvalytas visas grindų plotas.
- Siurbimo anga veiksmingai pašalina plaukus, augintinių kaifių šerius ir pan. Abiejose pusėse esantys šoniniai sukamieji šepetėliai išvalo nešvarumus iš sunkiai pasiekiamų vietų išilgai sienų ir ties baldų kampais. Motorizuoti guminiai ratukai apsaugo jautrias grindis nuo subraižymo ir gali riedėti per slenksčius, kurie yra iki 1 cm aukščio, ir riedėti kilimais, kurių pluošto aukštis yra 2 cm.
- Bamperis leidžia dulkių siurbliui sušvelninti atsitrenkimą į kliūtį ir veiksmingai aplink ją valyti. Infraraudonųjų spindulių jutikliai, esantys priekiniame bamperyje, apsaugo dulkių siurblio-robotą nuo susidūrimo su kliūtimis. Prietaisas gali saugiai dirbti patalpose, kuriose yra laiptų, nes turi apatinis apsaugos nuo nukritimo nuo laiptų jutiklius.

- Kitas dulkių siurblio-roboto privalumas – šluosto funkcija, kuri leidžia valyti kietųjų dangų grindis sausuoju ir šlapiuoju būdu. Valydamas grindis, dulkių siurblys-robotas susiurbia nuo grindų mažas purvo daleles bei dulkes, kad valant grindis šluostas nebūtų pernelyg supurvinatas.
- Veikimo būsenai lengvai nustatyti ant viršutinio dangčio įrengta kontrolinė lemputė; jei ji šviečia raudonai – senka baterija, jei mirksi raudonai – baterija yra įkraunama, jei įrenginys pilnai įkrautas ir veikia – lemputė šviečia mėlynai. Klaidas parodo įvairios spalvų ir mirksnių kombinacijos: žr. skyrį TRIKČIŲ ŠALINIMAS. Dulkių siurblyje naudojamos ne tik kontrolinės lemputės, bet ir įspėjamieji garso signalai, kurie skamba esant tam tikroms dulkių siurblio funkcijoms arba klaidų būsenoms; žr. skyrį GARSO SIGNALAI.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

SUKAMIEJI ŠEPETĖLIAI MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Sukamieji šepetėliai **A17** ir **A23** skirti lygiems grindų paviršiams ir užtikrina efektyvų valymą kamposse, išilgai sienų ir baldų.
- Apverskite dulkių siurblią atskutinį kokyje. Palapsninti tiksliai ir stipriai užspauskite sukamuosius šepetėlius ant jiems skirtų kaiščių. Užspaudžiant šepetėlius, ant šepetėlių ir dulkių siurblio esančios **L** ir **R** žymos privalo sutapti. Atverskite dulkių siurbli-robotą atgal į darbo padėtį.
- Naudodami dulkių siurblių patalpoms, išsklotos kilimas, valyti, sukamuosius šepetėlius nuimkite. Noredami juos nuimti, atlikite montavimo veiksmus priešingą montavimui eilės tvarka.

BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS

- Dulkių siurblyje-robote įrengta ličio jonų baterija **C6**. Jei baterija yra supakuota atskirai, prieš naudojant dulkių siurbli, ją būtina įdėti. Naudokite tik originalią bateriją.
- Įsitikinkite, kad pagrindinis dulkių siurblio jungiklis **A4** yra išjungtas. Apverskite dulkių siurbli ir atsukite dangtį **A20**.
- Išimkite jungtį **C3** iš baterijos skyriaus **C1**.
- Įkiškite bateriją į vamzdelį **C2** ir prijunkite baterijos jungtį **C4** prie dulkių siurblio jungties **C3**.
- Prisukę dangtį **A20**, atverskite dulkių siurbli atgal į darbo padėtį.
- Noredami bateriją išimti, atlikite tuo pačius veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Prie išimdami bateriją, visada išjunkite dulkių siurbli, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**. Kad būtų lengviau išimti, traukite už dviejų izoliacinių juostelių **C5**.
- Jei dulkių siurblys bus ilgai nenaudojamas, išimkite bateriją ir laikykite ją sausoje, vėsioje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ĮKROVIMO BLOKO VIETA

- Įkrovimo blokas **B3** naudojamas baterijai automatiškai įkrauti, todėl dulkių siurbliui jis privalo būti lengvai pasiekiamas.
- Dėkite įkrovimo bloką prie sienos, ant lygaus kieto sauso paviršiaus, šalia elektros lizdo. 1 m atstumu iš kairės ir dešinės bloko pusių, taip pat 2 m atstumu priešais įkrovimo bloką neturi būti jokių laiptų ar kliūčių, kurios trukdytų dulkių siurbliui-robotui rasti įkrovimo bloką ir sėkmingai prie jo prisijungti.
- Įkiškite maitinimo adapterio kištuką **B2** į įkrovimo bloko lizdą **B4**, tada prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros tinklo lizdo. Nutieskite maitinimo kabelį taip, kad jo neįtrauktų dulkių siurblio-roboto valymo šepetėliai.
- Tuo atveju, jei dulkių siurblys bus ilgai nenaudojamas, atjunkite įkrovimo bloką nuo elektros lizdo ir padėkite jį į sausą švarią vėsią vietą.

KAIP ĮKRAUTI BATERIJĄ PIRMĄ KARTĄ



Pastaba.

Prieš įkraudami bateriją, įjunkite dulkių siurbli, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**.

- Prieš pirmą kartą naudojantis dulkių siurbliu, būtina pilnai įkrauti bateriją, kraunant ją bent 7 valandas. Po to standartinis įkrovimas užtruks maždaug 4 valandas.
- Patikrinkite, ar įkrovimo blokas **B3** yra tinkamai padėtas ir prijungtas prie elektros lizdo, kad nurodyta skyriuje „Įkrovimo bloko vieta“. Įjunkite pagrindinį dulkių siurblio jungiklį **A4**, patys padėkite jį ant įkrovimo bloko, sujungdami dulkių siurblio apacioje esančius įkrovimo kontaktus **A16** su įkrovimo bloko įkrovimo kontaktais **B5**. Sujungus kontaktus, prasidės įkrovimo procesas.
- Dulkių siurbli taip pat galima įkrauti nenaudojant įkrovimo bloko. Įkiškite maitinimo adapterio kabelio **B1** kištuką **B2** į dulkių siurblio lizdą **A5**, ir prijunkite maitinimo adapterio kištuką prie elektros lizdo.
- Įkrovimo metu raudonai mirksės mygtuko **A2** kontrolinė lemputė.
- Kai baterija bus pilnai įkrauta, kontrolinė lemputė užsidegs ir be perstojo švies mėlynai, o procesas automatiškai bus baigtas. Dabar dulkių siurblys paruoštas naudoti.

KAIP ĮDĖTI BATERIJAS Į NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTĄ IR KAIP JAS PAKEISTI

- Paspauskite dangtelio **E13** fiksiatori, esantį nuotolinio valdymo pulto **E1** galinėje pusėje, kad jis būtų atlaisvintas, tada nuimkite dangtelį.
- Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą dvi AAA tipo (1,5 V) baterijas. Dėdami baterijas įsitikinkite, ar baterijų poliai atitinka baterijų skyriaus **E14** viduje nurodytus polius. Uždenkite dangtelį **E13** ir tinkamai jį užspauskite.
- Jeigu baterijos išsenka, pakeiskite jas naujomis. Nemašykite naujų baterijų su naudotomis arba įvairių tipų baterijomis.
- Nuotolinio valdymo pulto signalų veikimo zona yra maždaug 6 m.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO SISTEMOS LAIKO NUSTATYMAS

- Dulkų siurblio sistema rodo realų jūsų laiko juostos laiką. Ji privaloma teisingai nustatyti, jei norite naudotis planuojamo valymo funkcija.
- Kai dulkų siurblys veikia budėjimo režimu arba kraunamas įkrovimo bloke, paspauskite ir laikyti nuspaukite mygtuką **E11** (CLK), kol ekrane **E2** pradės mirksėti laiko nustatymo vertė (valandos ir minutės).
- Spausdami mygtuką **E5** (▲) arba **E8** (▼) nustatysite laiko vertę. Valandų ir minučių rodmensis perjunkite spausdami mygtuką **E6** (◀) arba **E7** (▶).
- Patvirtinkite nustatytą laiką, paspausdami mygtuką **E11** (CLK). Pasigirs vienas garso signalas ir nustatytas sistemos laikas bus išsaugotas atmintyje.
- Jei 10 sekundžių neatliksite jokių pakeitimų, sistemos laiko nustatymo režimas bus automatiškai atšauktas ir laikas nebus išsaugotas atmintyje.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO NAUDOJIMAS



Pastaba.

Prieš įjungdami dulkų siurbį, visada patikrinkite, ar įdėtas dulkų rinktuvas **A11** su HEPA filtru **A12**.

KAIP ĮJUNGTI DULKIŲ SIURBLĮ-ROBOTĄ

- Įjunkite dulkų siurbį, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4** į padėtį **1**.
- Paspauskite mygtuką **A2**, kad dulkų siurblys veiktų budėjimo režimu.

BUDĖJIMO REŽIMAS

- Budėjimo režimas reiškia, kad dulkų siurblys yra paruoštas naudoti. Mygtukas **A2** šviečia mėlyna.
- Įjunkite dulkų siurblio budėjimo režimą, paspausdami dulkų siurblio mygtuką **A2** arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), kai jungiate elektros tiekimą (paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**) arba bet kurio metu dulkų siurbliui veikiant.

MIEGO REŽIMAS

- Dulkų siurblys automatiškai pradės veikti miego režimu arba dešimt minučių neatlaisvins jokių veiksmų, arba ilgiau nei 3 sekundes palaikys nuspaušdą dulkų siurblio valdymo mygtuką **A2**. Pasigirs įspėjamas dulkų siurblio signalas, mygtukas **A2** užges ir dulkų siurblys automatiškai pradės veikti budėjimo režimu.
- Norėdami pažadinti dulkų siurbį iš miego, kad jis pradėtų veikti budėjimo režimu, paspauskite dulkų siurblio mygtuką **A2** arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E9**. Pažadins dulkų siurbį, pasigirs garso signalas.

KAIP IŠJUNGTI DULKIŲ SIURBLĮ-ROBOTĄ

- Jei norite visiškai išjungti dulkų siurbį, nustatykite pagrindinį jungiklį **A4** į padėtį **0** (išjungti). Mygtukas **A2** užges ir dulkų siurblio maitinimas bus išjungtas. Išjungus dulkų siurbį, neveiks nei vienas mygtukas.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO VALYMO REŽIMO PASIRINKIMAS

- Prieš pradėdami siurbti, būtinai uždarykite buto arba namo lauko duris. Surinkite nuo grindų drabužius, popierius, žaislus, elektros kabelius, ilginamuosius laidus bei kitus daiktus, už kurių siurblys gali užkliūti arba kuriuos jis gali įtraukti. Pakelkite grindis siekiančias dienes ir naktines užuolaidas, kad dulkų siurblys jų neįtrauktų.



Patarimas.

Pirmą kartą valydamai naują aplinką, atidžiai stebėkite dulkų siurblio judėjimą. Taip sužinosite, kur yra problematiškos klūtys ir galėsite jas pašalinti prieš kitą valymo seansą.

AUTOMATINIO VALYMO REŽIMAS

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **A2** arba **E9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)). Dulkų siurblys pradės veikti automatinio valymo režimu, t. y. jis valys judėdamas zigzagai, išilgai sienų ir įvairiomis kryptimis atsitiktine eilės tvarka, kol visiškai išseks baterija. Vos tik dulkų siurblys aptiks, kad jo baterija išseko, jis baigs valymo procesą ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

SPIRALINIO VALYMO REŽIMAS

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E10** (MODE (REŽIMAS)) ir ekrane **E2** pasirodys pranešimas **MODE1** (1 REŽIMAS). Dulkų siurblys pradės veikti spiralinio valymo režimu. Palyginti su kitais režimais, šis režimas pasižymi mažu dulkų siurblio judėjimo greičiu ir padidinta variklio bei centrinio sukamojo šepečio galia, kad grindys būtų išvalytos efektyviausiai.

JUDĖJIMO ATSIKILTINĖ TVARKA REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **E2** pasirodys pranešimas **MODE2** (2 REŽIMAS). Dulkų siurblys pradės veikti judėjimo atsitiktinė tvarka režimu ir toliau valys esant šiam režimui, kol beveik išseks baterija. Tuomet jis baigs valyti ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

VALYMO IŠILGAI SIENŲ REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **E2** pasirodys pranešimas **MODE3** (3 REŽIMAS). Dulkų siurblys pradės veikti valymo išilgai sienų režimu, kuriam veikiant jis juda patalpos perimetru, o motorizuoti šoniniai sukamieji šepečėliai **A17** ir **A22** šluoja nešvarumus išilgai sienų, baldų ir kampeose, kad viskas būtų idealiai išvalyta. Dulkų siurblys valys, kol beveik išseks baterija. Tuomet jis baigs valyti ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

VALYMO ZIGZAGAIS REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **E2** pasirodys pranešimas **MODE4** (4 REŽIMAS). Dulkų siurblys pradės veikti valymo zigzagai režimu – šis režimas tinka dideliame grindų plotei, kuriame nėra baldų, efektyviai išvalyti. Dulkų siurblys valys, kol beveik išseks baterija. Tuomet jis baigs valyti ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

MAKSIMALIOS GALIOS REŽIMAS

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E12** (MAX) (MAKS.). Dulkų siurblys pradės veikti valymo režimu, kuriam esant jis veiksmingai derins įvairius kelius ir optimaliai išvalys visą grindų plotą. Šis režimas pasižymi mažu dulkų siurblio judėjimo greičiu ir padidinta variklio bei centrinio sukamojo šepečio galia, kad grindys būtų išvalytos efektyviausiai.

KAIP PRISTABDYTI VALYMĄ

- Valant bet kurio metu spausdus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **A2** arba **E9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), dulkų siurblys sustos.

ŠLUOSTO NAUDOJIMAS

- Šluostas – tai papildoma dulkų siurblio funkcija: ji skirta lygioms kietoms grindų dangoms valyti sausuoju arba šlapiuoju būdu. Ją sudaro vandens talpykla **D1** ir šluostė **D4**. Valant sausuoju būdu, vandens talpykla būna tuščia ir ji naudojama tik šluostei laikyti.



Dėmesio!

Naudokite tik šiam dulkų siurblio-robotui tipui skirtą šluostą. Nenaudokite vandens talpyklos be šluostės. Šis šluostas nėra skirtas kilimams valyti.

Sausasis grindų valymas

- Pritvirtinkite šluostę **D4** prie vandens talpyklos naudodami juosteles su lipukais **D5**, esančias ant vandens talpyklos.
- Apverskite dulkų siurbį aukštyn kojomis. Įstumkite vandens talpyklą į dulkų siurblio laikiklius ir atverskite dulkų siurbį atgal į įprastą darbo padėtį.
- Paleiskite dulkų siurbį.

Šlapiasis grindų valymas

- Pritvirtinkite dulkų valytuvą **D4** prie vandens talpyklos naudodami juosteles su lipukais **D5**, esančias ant vandens talpyklos. Šluostę iš anksto galite suvilgyti vandeniu arba mėgтамos valymo priemonės tirpalu. Visgi, niekada nepilkite valymo priemonės į vandens talpyklą.
- Atidarykite dangtelį **D3** ir pripilkite į talpyklą švaraus vandens. Tinkamai uždenkite dangtelį. Nuvalykite vandens talpyklą, jei ant jos pateko vandens.
- Apverskite dulkų siurbį aukštyn kojomis. Įstumkite surinktą ir pripildytą vandens talpyklą į dulkų siurblio laikiklius ir atverskite dulkų siurbį atgal į įprastą darbo padėtį.
- Įjunkite dulkų siurbį.
- Pabaigę valyti, demontuokite šluostą: paspauskite abiejose vandens talpyklos pusėse esančius sklaidžius **D2** ir ištraukite vandens talpyklą. Nuimkite šluostę, išplaukite ją tekančiu vandeniu, kruopščiai išgęžkite ir palaukite, kol ji išdžius.

SUPLANUOTO VALYMO FUNKCIJA



Pastaba.

Suplanuotas valymo laikas yra pagrįstas dulkų siurblio sistemos laiku. Todėl, prieš nustatant suplanuotą valymo laiką, būtina tinkamai nustatyti sistemos laiką, kaip aprašyta skyriuje „DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO SISTEMOS LAIKO NUSTATYMAS“.

- Ši funkcija leidžia suplanuoti dulkų siurblio darbo laiką, kad kartą per dieną jis automatiškai pradėtų valyti tam tikru metu. Jei naudosis programėle, galėsite suplanuoti, kad grindys kasdien būtų valomos vis skirtingu metu. Vykdykite programėles pateikiamus nurodymus.
- Ši funkcija leidžia atidėti paleidimo laiką, todėl valymą galite atidėti vėlesniam laikui. Pavyzdys. Jei dulkų siurblys rodo 5:00 vakaro, nustatęs valymo laiką 2:30, dulkų siurblys pradės valyti tik 7:30 vakaro. Jei dulkų siurblio pagrindinio jungiklio neišjungsite, po to valymo procesas bus kartojamas 7:30 vakaro kiekvieną dieną.



Dėmesio!

Niekada nenaudokite valymo atidėjimo funkcijos šlapiam valymui, kai vandens talpykla yra pripildyta vandens. Antraip grindys gali būti per daug suslapiintos šalia įkrovimo bloko.

Suplanuoto valymo nustatymas

- Kai dulkų siurblys veikia budėjimo režimu arba kraunamas įkrovimo bloke, paspauskite ir laikyti nuspaukite mygtuką **E3** (PLAN) (PLANUOTI), kol ekrane **E2** pradės mirksėti laiko nustatymo vertė.
- Spausdami mygtuką **E5** (▲) arba **E8** (▼) nustatysite laiko vertę. Vertes perjunkite spausdami mygtuką **E6** (◀) arba **E7** (▶).
- Patvirtinkite nustatytą laiką, paspausdami mygtuką **E9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)). Pasigirs vienas garso signalas ir nustatytas valymo laikas bus išsaugotas atmintyje. Tuomet dulkų siurblys valys grindis kiekvieną dieną tuo pačiu metu.



Pastaba.

Jei dulkų siurbį išjungsite paspausdami pagrindinį jungiklį, suplanuotas valymo laikas bus ištrintas. Norint naudoti automatinio valymo funkciją, dulkų siurbį privaloma palikti įkrovimo bloke.

Suplanuoto valymo atšaukimas

- Palaikykite nuspaudę mygtuką **E3** (PLAN) (PLANUOTI). Ekrane **E2** pradės mirksėti nustatytas automatinio valymo laikas.
- Laikykite nuspaudę mygtuką **E9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), kol ekrane bus rodomas 00:00. Dar kartą paspaudus mygtuką **E9**, nustatytas laikas bus atšauktas ir pasigirs 2 įspėjamieji dulkių siurblio garso signalai.
- Palaikykite nuspaudę mygtuką **E3** (PLAN) (PLANUOTI), kad ekrane vėl būtų rodomas sistemos laikas.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO VALDYMAS NAUDOJANT MOBILIAJĄ PROGRAMĖLĘ

- Dulkių siurbį taip pat galima valdyti išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Programėlė leidžia pasirinkti valymo režimą, sustabdyti valymą arba nusiųsti dulkių siurbį-robotą į įkrovimo bloką; jei pateikia informaciją, kiek laiko buvo sugaista valymui, ir rodo dulkių siurblio būseną.
- Šią programėlę galite nemokamai parsisiųsti iš saugyklos „Apple App Store“ arba „Google Play Store“. Programėlės nuorodą rasite šios naudojimo instrukcijos paveikslėlių dalyje.



Pastaba.

Dulkių siurblys-robotas turi „Wi-Fi“ ryšį, kuris veikia 2,4 GHz dažnių juostoje. Jei nesate tikri, kokie standartai naudojami jūsų „Wi-Fi“ tinklo ir keldvyje, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją arba keldvžio gamintoją.

- Atsiuntus į įdiegus programėlę, joje bus pateikti nurodymai, kaip prijungti dulkių siurbį prie savo „Wi-Fi“ tinklo.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO ĮKROVIMAS

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Vos tik darbo metu dulkių siurblys aptiks žemą baterijos įtampą, jis automatiškai pradės ieškoti įkrovimo bloko. Norint, kad jis rastų bloką ir prie jo prisijungtų, jam reikia aptikti įkrovimo bloko siunčiamą infraraudonųjų spindulių signalą. Todėl įkrovimo blokas privalo būti pastoviai prijungtas prie energijos šaltinio ir pastatytas pagal nurodymus, pateiktus skyriuje ĮKROVIMO BLOKO VIETA.
- Prisijungus prie įkrovimo bloko, pradėdamas įkrovimo ciklas. Prietaisais visiškai įkraunamas maždaug per 4–7 valandas. Faktinis įkrovimo laikas priklausys nuo baterijos įkrovimo lygio. Pilnai įkrovus bateriją, prietaisas veiks maždaug 90 minučių.
- Įkrovimo metu raudonai mirksės mygtuko **A2** kontrolinė lempuutė.
- Kai baterija bus pilnai įkrauta, mygtuko **A2** kontrolinė lempuutė užsidegs ir be perstojo švies mėlynai, o procesas automatiškai bus baigtas.
- Jei įkrovimo ciklo metu įkrovimo kontaktai bus atjungti, dulkių siurblys atsitrauks nuo įkrovimo bloko ir vėl pats prisijungs, kad toliau būtų tęsiamas įkrovimo procesas, nebent kokia nors kliūtis sutrukdytų jam tai padaryti. Jei nutrūktų elektros tiekimas, įkrovimo procesas bus pertrauktas, o paskui, atitaisius elektros tiekimą, vėl tęsiamas. Jei bus viršyta maksimalus įkrovimorovės stiprumas, įkrovimo blokas automatiškai pertrauks įkrovimo ciklą.

NEAUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Jei dulkių siurblys bus atstatomas nuo įkrovimo bloko ir aptiks senkančią bateriją, mygtukas **A2** 2 kartus per sekundę mirksės raudonai. Paspauskite nuotolinio valdymo pultu mygtuką **E4** (HOME) (PRADŽIA). Dulkių siurblys automatiškai susiras įkrovimo bloką ir automatiškai pradės krauti, kaip aprašyta pirmiau esančiame skyriuje.
- Jei baterija jau išsekusi, kad dulkių siurblys negali rasti įkrovimo bloko, tuomet ji būtina patiems nunešti ir padėti ant įkrovimo bloko. Paimekite dulkių siurbį ir patys padėkite jį ant įkrovimo bloko, sujungdami dulkių siurblio apačioje esančius įkrovimo kontaktus su įkrovimo bloko įkrovimo kontaktais. Sujungus kontaktus, prasidės įkrovimas.
- Dulkių siurbį taip pat galima įkrauti nenaudojant įkrovimo bloko. Įkiškite maitinimo adapterio jungtį į dulkių siurblio lizdą **A5**, tada prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros tinklo lizdo.

BATERIJOS PRIEŽIŪRA

- Rekomenduojame neperturauti įkrovimo ciklo ir pasirūpinti, kad baterija visada būtų įkrauta.
- Nepalikite dulkių siurblio stovėti pilnai įkrauto arba visiškai išsikrovusio, jei jis bus ilgam nenaudojamas.
- Ilgam palikta išsekusi baterija gali savaime visiškai išsikrauti žemiau leistino lygio ir todėl nepataisomai sugesti.

DULKIŲ SIURBLIO GARSO IR ŠVIESOS SIGNALŲ REIKŠMĖS

GARSO SIGNALAS

PYPTĖLĖJIMŲ SKAIČIUS	FUNKCIJA ARBA BŪSENA
3 trumpi pyptelėjimai	Budėjimo veiksena
1 trumpi pyptelėjimai	Įkrovimas
5 trumpi pyptelėjimai	Ausinukai visiškai įkrauti
1 trumpas pyptelėjimas	Suplanuotas valymas sėkmingai nustatytas
2 trumpi pyptelėjimai	Suplanuotas valymas atšauktas
4 trumpi pyptelėjimai	Žema baterijos įtampa
2 trumpi pyptelėjimai	Įjungtas miego režimas
3 trumpi pyptelėjimai	Pažadintas iš miego režimo

1 ilgas pyptelėjimas	Atjungtas maitinimo kabelis
	Priekinio bamperio juostos arba apsaugos nuo susidūrimo jutiklio klaida
	Guminiai ratukai pakilę nuo grindų arba dulkių siurblys buvo pakeltas
	Guminių ratukų, sukamojo šepčio arba šoninių šepetėlių perkrova

ŠVIESOS SIGNALAI

MIRKSIS MYGTUKAS A2	REIKŠMĖ	SPRENDIMAS
4 kartus per sekundę raudonai	Netinkamai įdėtas arba visai neįdėtas dulkių rinktuvas	Patikrinkite dulkių rinktuvą.
	Įkrovimo klaida	Įkraunant dulkių siurbį, nutrūko elektros tiekimas. Vos tik elektra vėl bus tiekiama, įkrovimas vėl bus automatiškai tęsiamas. Jei ne, paspauskite nuotolinio valdymo pultu mygtuką HOME (PRADŽIA) arba patys nuneškite ir padėkite dulkių siurbį ant įkrovimo kontaktų. Patikrinkite, ar maitinimo adapteris tinkamai prijungtas prie įkrovimo bloko, o kištukas – tinkamai įkištas į elektros lizdą. Vėl padėkite įkrovimo procesą. Jei dulkių siurblys nepradeda krautis, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
2 kartus raudonai 1 kartą mėlynai	Apsaugos nuo susidūrimo jutiklio klaida	Nešvarus apsaugos nuo susidūrimo jutiklis arba nešvari bamperio juosta. Nuvalykite bamperio juostą. Jeigu taip problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros centrą.
2 kartus raudonai 2 kartus mėlynai	Vienas iš apsaugos nuo nukritimo jutiklių aptiko vietą, kur dulkių siurblys gali nukristi.	Perkelkite dulkių siurbį į kitą vietą, kur jam nekils pavojus nukristi.
3 kartus raudonai 1 kartą mėlynai	Vieno arba abiejų guminių ratukų klaida	Patikrinkite, ar ratukas laisvai sukasi ir ar reikia nuvalyti jam judėti trukdantį nešvarumą.
1 kartą raudonai 1 kartą mėlynai	Šoninių šepetėlių klaida	Nešvarumai užstrigę vieną iš šoninių šepetėlių. Nuvalykite nešvarumus ar purvą.
1 kartą raudonai 2 kartus mėlynai	Centrinio šepčio klaida	Nešvarumai užstrigę šepetį. Nuvalykite nešvarumus ar purvą.
1 kartą raudonai 3 kartus mėlynai	Ventiliatoriaus variklio klaida.	Ventiliatoriaus varikliukas buvo perkrautas. Tikriausiai dulkių rinktuvas yra visiškai pilnas arba centrinis šepetys yra labai nešvarus. Išvalykite dulkių siurbį.
2 kartus per sekundę raudonai	žemos įtampos prietaisų direktyva	Baterija beveik išsekė ir dulkių siurblys-robotas pats nebegali nuriudėti į įkrovimo bloką. Ji būtina patiems nunešti ir prijungti prie įkrovimo bloko.

TRIKIŲ ŠALINIMAS

- Galite patys pabandyti išspręsti su dulkių siurblio veikimu susijusias problemas, kurios nėra nurodomos garso ar šviesos signalais, vadovaudamiesi toliau pateikta lentele. Jei problemos pašalinti nepavyks, pabandykite išjungti ir vėl įjungti pagrindinį jungiklį **A4**. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros centrą.

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nepavyksta įjungti dulkių siurblio.	Baterija nėra tinkamai įdėta į dulkių siurblio-robotą Baterija išsekusi.	Įdėkite bateriją taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Įkraukite bateriją.
Dulkių siurblys įjungtas, tačiau jis nesirurbia dulkių ir nešvarumų.	Dulkių rinktuvas pilnas. Dulkių filtras nėra tinkamai įstatytas dulkių rinktuve.	Ištuštinkite dulkių rinktuvą. Tinkamai įstatykite dulkių filtrą dulkių rinktuve.

Ijungtas dulkių siurblys važiuoja tik atgal.	Dulkių siurblys padėtas ant per daug tamsių grindų.	Perkelkite dulkių siurbį ant šviesesnių grindų ir paleiskite iš naujo.
Sukamieji šepetėliai deformuoti ir nevalo dulkių bei nešvarumų.	Antistatinis jutiklis nešvarus.	Nuvalykite apsaugos nuo nukritimo jutiklius.
	Šepetėliai yra nusidėvėję.	Įmerkite juos į šiltą vandenį, kad atkurtumėte originalią jų formą. Susisiekite su pardavėju arba priežiūros centru ir užsisakykite naujų šepetėlių.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamį dulkių siurbį, visada jį išjunkite, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**.
- Niekada nevalykite prietaiso šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan.
- Jei reguliariai nevalysite ir nevykdysite techninės priežiūros darbų, dulkių siurblys gali prastai veikti ir neišaiš dirbti.

DULKIŲ RINKTUVAS IR DULKIŲ FILTRAS

- Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite dulkių rinktuvą **A11** ir reguliariai jį valykite. Atidarykite dangtį **A3** ir išimkite dulkių rinktuvą. Atidarykite dulkių rinktuvo dangtį **A14** ir išplikite rinktuve esančius nešvarumus. Higienos sumetimais tai rekomenduojame daryti ne gyvenamojoje vietoje.
- Išimkite iš dulkių rinktuvo dulkių filtrą **A12** ir laikiklį **A13**.
- Išplaukite dulkių rinktuvą po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nususinkite.



Pastaba.

Po kiekvieno naudojimo nereikia išplauti dulkių rinktuvo.

- Iškratykite arba išvalykite dulkių filtrą naudodami minkštą šepetėlį ir vėl įstatykite į laikiklį ir dulkių rinktuvą. Jei filtras pažeistas, pakeiskite jį nauju.
- Švarį drėgna šluoste nuvalykite vietas ties dulkių rinktuvu **A7** ir išleidimo angą **A8**.
- Įdėkite dulkių rinktuvą atgal į dulkių siurbį ir uždenkite dulkių siurblio dangtį.



Dėmesio!

Neplaukite dulkių rinktuvo ir dulkių filtro indaplovėje. Dulkių filtro negalima plauti vandeniu. Prieš vėl naudodami dulkių siurbį, patikrinkite, ar dulkių filtras yra tinkamai įdėtas. Antraip dulkių siurblys gali būti sugadintas.

SIURBIMO ANGA

- Dažnai naudojant dulkę ir nešvarumai gali kauptis aplink siurbimo angą **A22**, dėl ko jos siurbimo veiksmingumas gali sumažėti. Norint išvalyti siurbimo angą, pirmiausia reikia išimti centrinį sukamąjį šepetį. Pašalinkite nešvarumus ir dulkes iš siurbimo angos minkštu šepetėliu. Reguliariai valykite siurbimo angą, kad užtikrintumėte didžiausią siurbimo galią.

CENTRINIS SUKAMASIS ŠEPETYS

- Paspauskite centrinio sukamojo šepčio dangčio **F2** sklęščius **F1** ir nuimkite dangtį kartu su šepčiu.
- Sausa šluoste išvalykite tą vietą, kurioje yra sukamasis šepetys. Išvalykite siurbimo angą, kaip aprašyta ankstesnėje pastraipoje.
- Pašalinkite purvą ir nešvarumus (dulkes, apsvijusius plaukus, augintinių kailio šerius ir pan.) nuo sukamojo šepčio.
- Vėl įdėkite sukamąjį šepetį ir įr dangtį.

SUKAMIEJI ŠEPETĖLIAI

- Nuimkite sukamuosius šepetėlius **A17** ir **A23**, traukdami juos į viršų. Pašalinkite dulkes ir nešvarumus iš vietos, kur sumontuoti šepetėliai.
- Pašalinkite visas dulkes ir nešvarumus nuo šepetėlių. Jei reikia, galite nuplauti šepetėlius po tekančiu vandeniu. Jei šereliai deformavosi veikiant dulkių siurbliui, įmerkite juos į šiltą vandenį ir leiskite grįžti į originalią formą. Palaukite, kol šepetėliai išdšius, prieš tvirtindami juos prie dulkių siurblio.
- Išvalę vėl juos sumontuokite.



Pastaba.

Sukamieji šepetėliai naudojami dėvsi. Praėjus tam tikram laikui panaudotus šepetėlius reikia pakeisti naujais. Norėdami užsisakyti naujus šepetėlius, kreipkitės į artimiausią pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ŠLUOSTAS

- Kaskart panaudoję valymo funkciją, nuimkite šluostę **D4**, išplaukite jį rankomis drungname vandenyje su trupučiu švelnaus poveikio skalbimo miltelių ir palaukite, kol jis savaime išdšius. Nuvalykite vandens talpyklą **D1** šiek tiek drėgna šluoste, paskui ją nususinkite.

VISAS DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS

- Reguliariai minkšta sausa šluoste valykite dulkių siurblio paviršių.
- Bent kartą per savaitę arba dažniau valykite priekinį šarnyrinį ratuką **A24**, motorizuotus ratukus **A19** ir **A26**, siurbimo angą **A22**, sukamuosius šepetėlius **A17** bei **A23** ir apatinius jutiklius **A15**, **A18** bei **A25**.
- Pirmiausia pašalinkite stambesnius nešvarumus nuo priekinio šarnyrinio ratuko ir motorizuotus ratukus. Paskui nuvalykite juos visus šiek tiek drėgna šluoste ir kruopščiai nususinkite. Nepamirškite išvalyti ir aplink ratukus.
- Nuvalykite jutiklius, esančius dulkių siurblio apačioje, minkšta sausa šluoste arba medvilniniu ausų krapšutuku.

ĮKROVIMO BLOKAS

- Bent kartą per savaitę sausa šluoste nuvalykite įkrovimo bloką **B3**, įskaitant įkrovimo kontaktus **B5**.

SAUGOJIMAS

- Jei dulkių siurblio ketinate ilgai naudoti, atlikite šiuos veiksmus:
- Valykite dulkių siurbį, kaip nurodyta skyriuje „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.
- Išimkite bateriją iš dulkių siurblio, kaip nurodyta skyriuje „BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS“.
- Atjunkite įkrovimo bloką nuo elektros lizdo.
- Laikykite dulkių siurbį ir visus jo priedus sausoje švarioje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Dulkių siurblys-robotas

Matmenys (skersmuo x aukštis) 320x80 mm
Svoris.....2,2 kg
Vieną kartą visiškai įkrauto įrenginio veikimo trukmė..... iki 90 min.
Dulkių rinktuvo talpa 500 ml

Maitinimo adapteris

Nominali įtampa100–240 V
Nominalus dažnis.....50 / 60 Hz
Galia 5 V, 1 000 mA

Baterija

Tipas 2 600 mAh ličio jonų
Įkrovimo trukmė.....4-7 val.
Maitinimas 5 V, 1 A

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra mažesnis nei 65 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia 1 pW).

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS

Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti bateriją. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite dulkių siurbį, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**. Atjunkite bateriją, vykdydami skyriuje „BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS“ nurodytus veiksmus atvirksčia eiles tvarka.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant gaminių ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.



Šis gaminis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis apima Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.