



SK ■ Robotický vysávač

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Robotický vysávač sa musí používať iba s originálnym sietovým adaptérom, ktorý sa s ním dodáva. Aby ste sa vyhli vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ adaptéra.

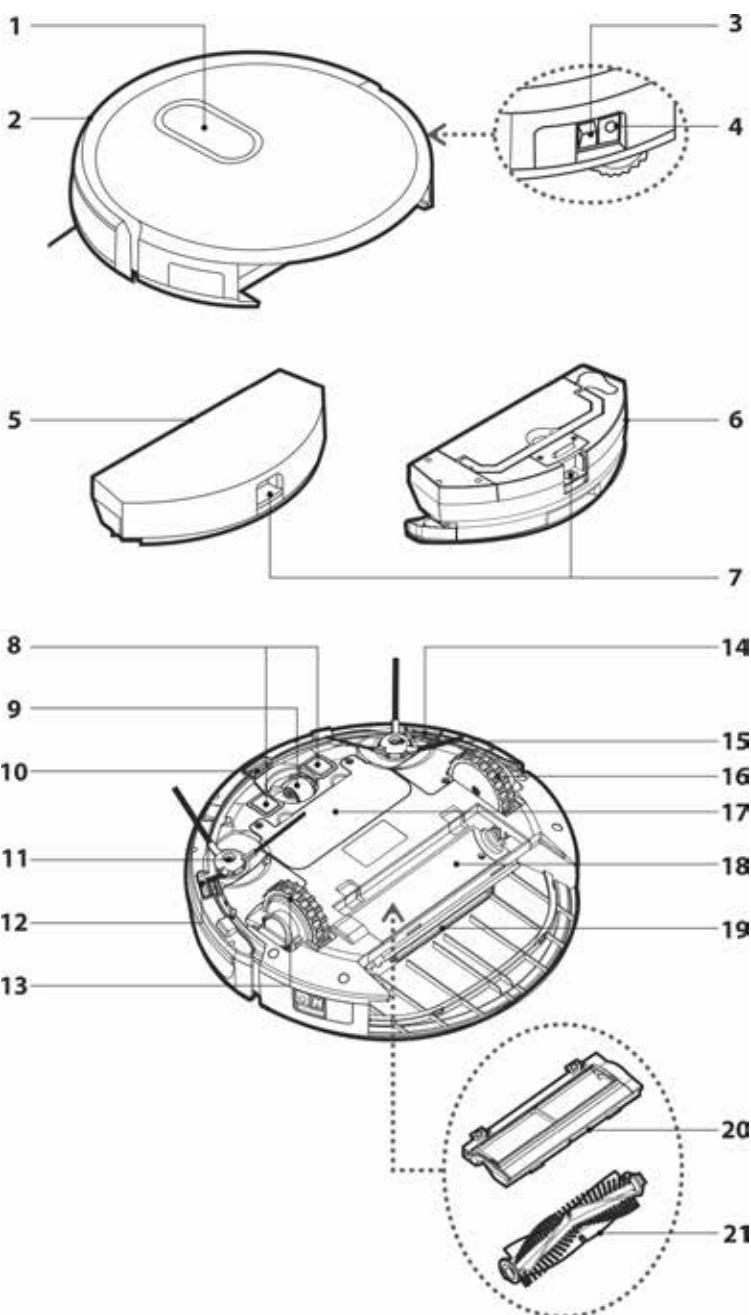
Elektrická bezpečnosť

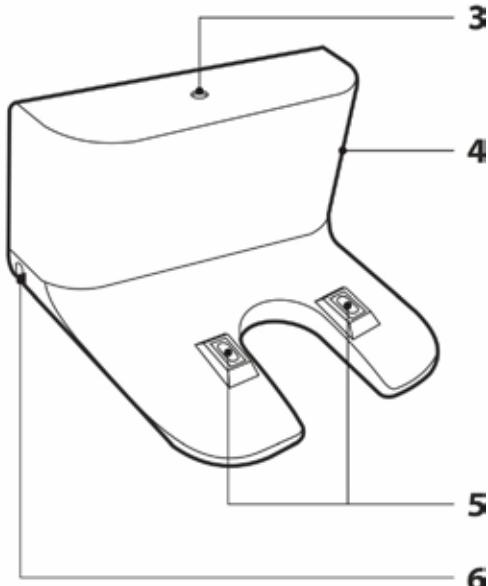
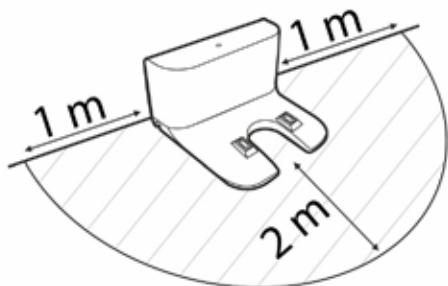
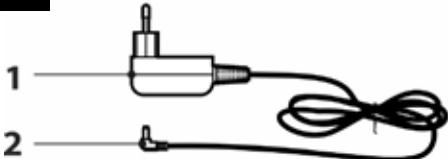
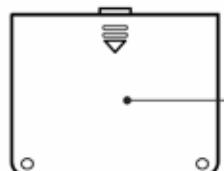
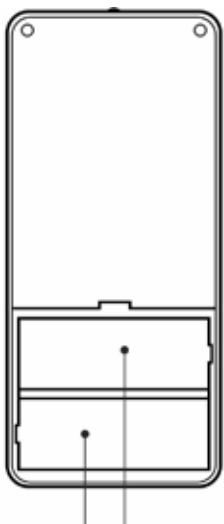
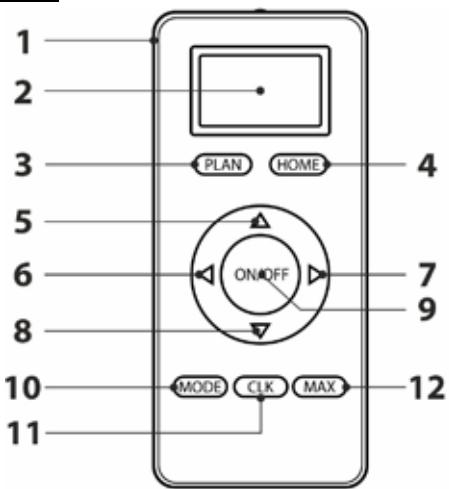
- Pred pripojením adaptéra k sietovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napätiom zásuvky.
- Sietový adaptér pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Sietový adaptér neodpájajte od zásuvky tåhom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového adaptéra alebo zásuvky. Sietový adaptér odpájajte od zásuvky tåhom za zástrčku.
- Prívodný kábel sietového adaptéra nekladte cez ostré predmety. Dabajte na to, aby prívodný kábel nevišel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal zahriateho či horúceho povrchu.
- Sietový adaptér s poškodenou vidlicou alebo s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Pre výmenu adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Sietový adaptér dodávaný s týmto spotrebičom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Sietový adaptér a jeho prívodný kábel udržujte v suchu.
- Ak je napájací prívod sietového adaptéra poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Prívodný kábel sietového adaptéra neprípravajte a neodpájajte od sietovej zásuvky mokrými rukami.
- Neodpújivajte elektronické časti robotického vysávača alebo jeho akumulátora. Neobsahujte žiadne súčasťi opraviteľné používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Na akumulátoru používajte vyhradne sietový adaptér dodávaný s týmto robotickým vysávacom.
- Aba ste zabránili pripadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte robotický vysávač alebo jeho sietový adaptér vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak nebudeste robotický vysávač dlhý čas používať, vyberte z neho akumulátor. Pred vybratím akumulátora sa uistite, že je robotický vysávač odpojený od zásuvky el. napäťia a že je vypnutý hlavným vypínačom.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Aba ste sa vyuvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neoprujte robotický vysávač sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do robotického vysávača počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte robotický vysávač od zásuvky elektrického napäťa a vypnite ho hlavným vypínačom.

Bezpečnosť pri používaní

- Tento robotický vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku.
- Robotický vysávač nie je určený na vysávanie vody, preto sa nesmie používať vo vlhkých či mokrých priestoroch, napríklad v práčovniach, kúpeľniach alebo okolo bazéna. Pri kontakte s vlhkom sa zničí vnútorné elektronické vybavenie vysávaca.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tieľujúcich cigariet, horiacich alebo horľavých predmetov, zápaliek alebo popa;
 - vody a iných tekutín;
 - ostrých predmetov, ako napr. črepín, ihiel, špendlíkov a pod.;
 - mûky, omietky a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Robotický vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neuinstalujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte robotický vysávač na úzkych vyvýšených plochach ako je stôl, skriňa a pod. Pokiaľ nebude mať vysávač dostatočný priestor na manévrovanie, môže spadnúť a poškodiť sa.
- Robotický vysávač používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.
- Pred používaním robotického vysávača sa uistite, že v nádobe na prach je riadne inštalovaný prachový filter.
- Pred uvedením robotického vysávača do prevádzky sa uistite, že sú vstupné dvere do väšho bytu alebo domu zatvorené. Odstráňte z podlahových plôch oblečenie, papier, hráčky, sietový alebo predlžovací káble a iné predmety, ktoré by mohol vysávač nasáť alebo zachoďať. Záclony a závesy, ktoré siahajú až na zem, zdvihnite, aby nedošlo k ich zachoďaniu do vysávaca.
- Na robotický vysávač neodkladajte žiadne predmety ani naň nestupujte alebo nesadajte.
- Ak je robotický vysávač v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Dabajte na to, aby pri prevádzke robotického vysávača neboli zakryté otvory na výstup vzduchu alebo aby neboli blokovaný nasávací otvor. Inak môže dôjsť k poškodeniu robotického vysávača.

A



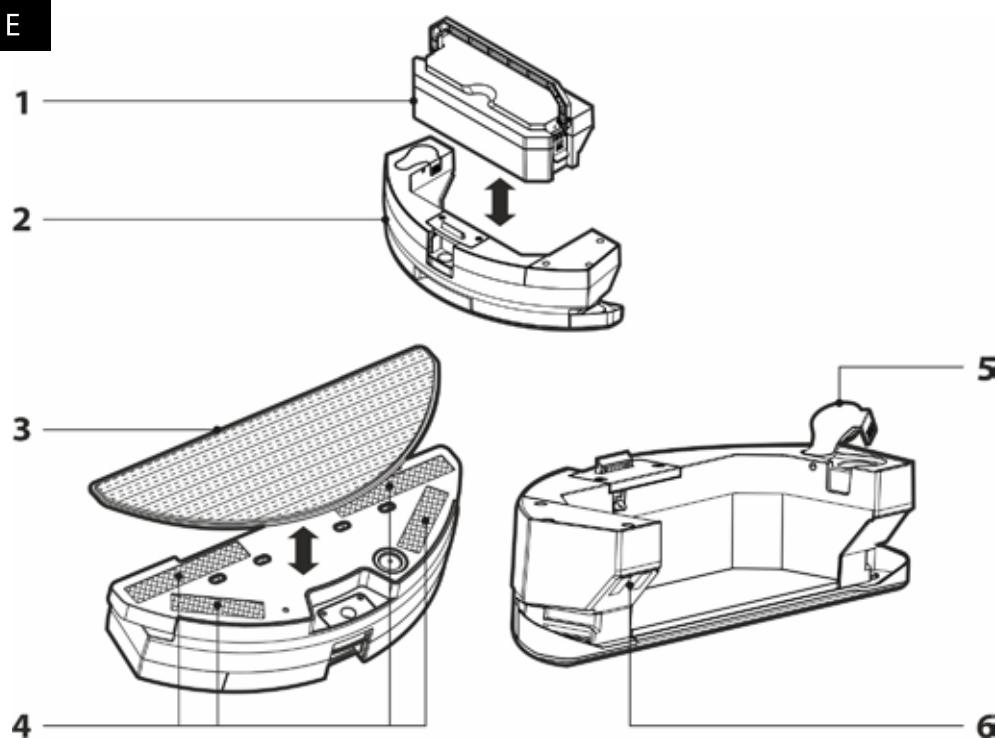
B**C**

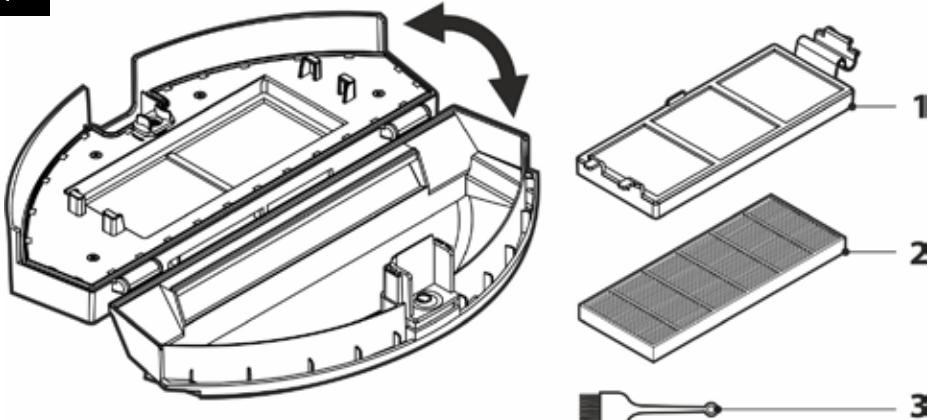
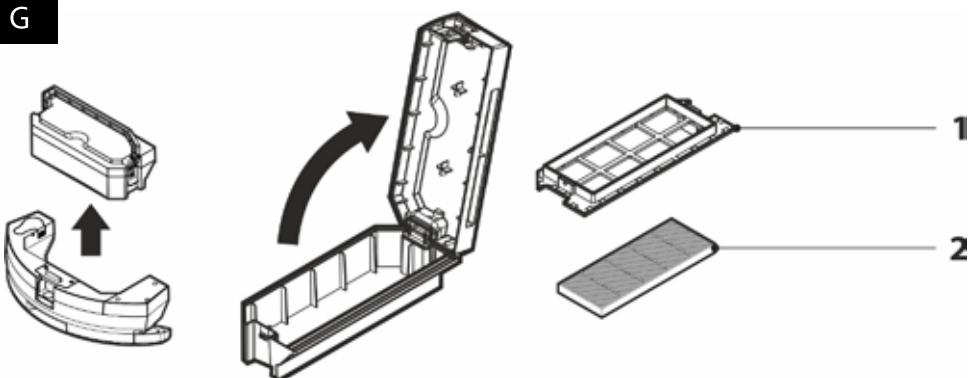
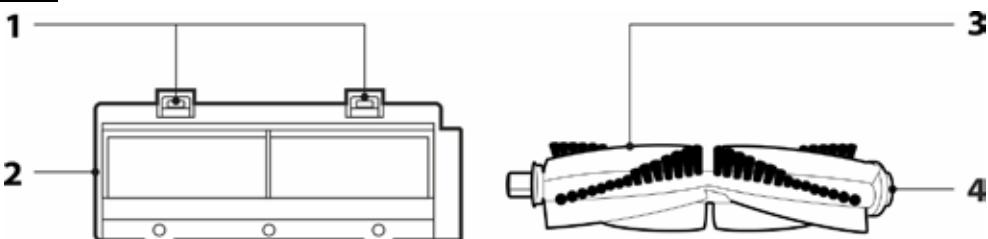
14

D

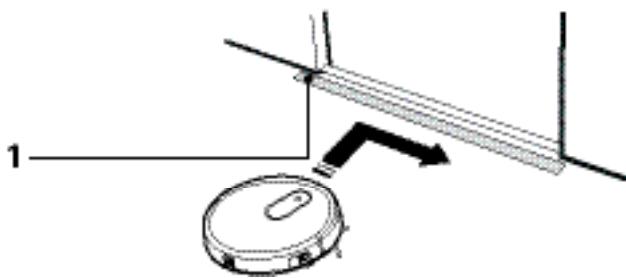


E



F**G****H**

1



SK: Odkaz na aplikáciu na ovládanie vysávača

APP Store



Google Play



SK Robotický vysávač

Návod na použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použítiom spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používate iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Minimálna doba trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne záruky za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladnícky doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatuľky od výrobcu.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebiča.

POPS SPOTREBICA A PRIŠLUŠENSTVA

A1	Ovládaci panel	A11	Rotačná kefa levá (L)
A2	Nárazník s antikolíznm senzorom	A12	Spodný senzor proti pádu, ľavý
A3	Hlavný vypínač	A13	Motorizované gumové koliesko ľavé
A4	Zádiera na konektor sieťového adaptéra	A14	Spodný senzor proti pádu, pravý
A5	Nádoba na prach	A15	Rotačná kefa pravá (R)
A6	Mopovacia jednotka 2V1	A16	Motorizované gumové koliesko pravé
	Skládať sa nádoby na vodu, nádoby na prach a mopovací tkaniny	A17	Kryt uloženého priestoru na akumulátor
A7	Západka na uvoľnenie nádoby	A18	Priestor na centrálnu rotačnú kefu
A8	Nabíjacie kontakty	A19	Násavací otvor
A9	Predné otočné koliesko	A20	Kryt centrálnej rotačnej kefy
A10	Spodný senzor proti pádu, stredný	A21	Centrálna rotačná kefa
B1	Napájací adaptér	B5	Nabíjacie kontakty
B2	Konektor napájacieho adaptéra	B6	Zádiera na konektor sieťového adaptéra
B3	Indikátor napájania	C9	Tlačidlo na spustenie/vypnutie vysávača
B4	Nabíjacia základna	C10	Tlačidlo na volbu režimu upratovania
C1	Dialkové ovládanie	C11	Tlačidlo na nastavenie času
C2	Display	C12	Režim maximálneho upratovania, v ktorom vysávač upravuje tak dlho, kým sa akumulátor takmer nevzbije.
C3	Režim nastavenia plánovaného upratovania	C13	Kryt priestoru na batériu
C4	Tlačidlo na návrat vysávača do nabíjacej základne	C14	Priestor na batérie (2x 3,6V AAA x 1,5 V)
C5	Smerové tlačidlo vpred	D1	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie
C6	Smerové tlačidlo vľavo	D2	Indikátor Wi-Fi
C7	Smerové tlačidlo vpravo	D3	Indikátor stavu akumulátora
C8	Smerové tlačidlo vzad	E1	Nádoba na prach
D1	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie	E5	Viečko plniaceho otvoru
D2	Indikátor Wi-Fi	E6	Kontakty nádoby
E1	Nádoba na prach	F1	Držiak HEPA filtra
E2	Nádoba na vodu	F2	HEPA filter
E3	Mopovacia tkanina	F3	Vysoko efektívny filter vzduchových
E4	Pásiky suchého zipsu na prichytenie prachovky	G1	Držiak HEPA filtra
F1	Držiak HEPA filtra	G2	HEPA filter
F2	HEPA filter	H1	Západky
	Vysoko efektívny filter vzduchových	H2	Kryt rotačnej kefy
G1	Držiak HEPA filtra	H3	Rotačná kefa
G2	HEPA filter	H4	Ložisková kefa
	Vysoko efektívny filter vzduchových	I1	Magnetická páska

ÚCEL POUŽITIA A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač je určený na upratovanie všetkých typov tvrdých podlôiek, ako sú drevené alebo laminátové plávavujúce podlahy, dlažba, vinyl a pod., a kobercov s nízkym vlasom. Počas upratovania efektívne kombinuje rôzne cesty, aby sa dosiaholo optimálne upratovanie celej podlahovej plochy.
- Násavací otvor efektívne odstraňuje vlas, zvieracie chlupy a pod. Dve bočné rotačné kefy vymietajú nečistoty z ďalšo dostupných miest počíslu stena a nábytku a zo rohov. Motorizované gumové kolieska chránia citlivé podlahy pred poškrabániom a dokážu prekonať prechodové lišty až do výšky 1 cm a výšku až na 2 cm vysoký koberec.
- Odprúznený nárazník umožňuje tmelý dojazd vysávača až k prekážke a efektívne upratovanie okolo nej. Infračervené senzory v prednom nárazníku zamedzujú kolízii robotického vysávača s prekážkami. Bezpečnú prevádzku vysávača v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú schody, umožňujú spodné senzory proti pádu vysávača zo schodov.

■ Ďalšou výhodou robotického vysávača je funkcia mopu, ktorá umožňuje suché aj vlhké vytieranie hladkých tvrdých podlahových plôch. Vysávač počas vytierania vysáva drobné nečistoty a prach z podlahy tak, aby počas upratovacieho cyklu nedochádzalo k nadbytočnému znečisťovaniu mopovací tkaniny. Hned'ako vysávač dokončí upratovanie, automaticky uzavrie dodávku vody a tym zabráni jej vytiekaniu na podlahu.

- Pre jednoduchú identifikáciu prevádzkového stavu je tlačidlo na kryte vybavené svetelnou kontrolkou, ktorá farbene indikuje nižšie napätie akumulátora (svetli červeno), dobijanie akumulátora (blíka striedavo červeno a modro), plné nabitie aj prevádzku (svetli modro). Okrem svetelnej indikácie je vysávač vybavený aj zvukovou signálizáciou a hlasovými hláseniami, ktoré spravidlou ziekotore funkcie alebo chybové stavu vysávača, pozrite kapitolu HLASOVÉ HLÁSENIA.
- Na pohodlné ovládanie slúži diaľková ovládanie, ktoré umožňuje vysávač zapnúť aj vypnúť, uviest do režimu automatického upratovania, zvolať prevádzkový režim, odoslať robotický vysávač do nabíjacej základne alebo nastaviť plánované upratovanie.
- Vysávač je vybavený funkciou GYRO MAPPING (orientácia v priestore), ktorá dokáže rozpoznať priestorovú geometriu miestnosti, v ktorých vykonáva upratovanie a vysávač tak učinnejšie výčisti podlahu. Funkcia je vstavaná a nie je možné ju nijako ovplyvniť.

PRÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA NA PREVÁDZKU

MONTÁŽ A POUŽITIE ROTAČNÝCH KIEF

- Rotačné kefy A11 a A15 sú určené na hladké podlahové plochy a zaistiajú efektívne upratovanie v rohoch a počíslu stien a nábytku.
- Vysávač otočte spodnou stranou nahor. Rotačné kefy postupne zatlačte presne a silou na koliky, ktoré sú pre ne určené. Dabajte pritom na to, aby súhlasili značky L a R tak na kefách, ako aj na tele vysávača. Vysávač otočte späť do prevádzkovej polohy.
- Pokiaľ budete používať vysávač na upratovanie miestnosti, v ktorých sú položené koberce, rotačné kefy demontujte. Pri demontáži postupujte opačným spôsobom montáže.

VLOŽENIE A VYBRATIE AKUMULÁTORA

- Robotický vysávač je vybavený Li-ion akumulátorom. Pokiaľ bol akumulátor zabalený samostatne, je nutné ho pred prvým použitím do vysávača vložiť. Používajte iba originálny typ akumulátora.
- Uistite sa, že je vysávač vypnutý hlavným vypínačom A3. Vysávač otočte spodnou stranou hore a odskrutkujte kryt A17.
- Z priestoru na uloženie akumulátora vyberte konektor vysávača. K nemu pripojte konektor akumulátora. Pripojenie akumulátora je možné vykonať iba jedným smerom.
- Naskrutkujte späť kryt A17 a otočte vysávač späť do prevádzkovej polohy.
- Vybírateľ akumulátora vykonaťe opačným spôsobom. Pred vybítaním vždy uistite, že je vysávač vypnutý hlavným vypínačom. Pre ľahšie vybívanie akumulátora slúžia látkové prúžky na tele akumulátora.
- Pokiaľ nebudeťte vysávač dlhý čas používať, vyberte z neho akumulátor a uschovajte ho na suchom, čistom a chladnom mieste mimo dosahu detí.

UMIESTNENIE NABÍJACEJ ZÁKLADNE

- Nabíjacia základna B4 slúži na automatické dobijanie akumulátora a vysávača k nej musí mať dobrý prístup.
- Nabíjacie základne umiestnite k stene na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu sieťovej zásuvky. Dabajte na to, aby v dosahu 1 m vľavo a vpravo a vo vzdialenosťi 2 m pred základňou neboli schody alebo prekážky, ktoré by bránili vysávaču vyhľadať nabíjaciu základňu a úspešne zaparkovať.
- K zádieri B6 nabíjacej základne pripojte konektor B2 prívodného kábla sieťového adaptéra a vidlicu prívodného kábla zasúňte do sieťovej zásuvky. Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa nezamotal do cisticích kief vysávača.
- Pokiaľ nebudeťte vysávač dlhý čas používať, nabíjacie základňu odpojte od sieťovej zásuvky a uložte ju na suchom, čistom a chladnom mieste.

PRVÉ NABITIE AKUMULÁTORA



Poznámka:

Pred nabítím akumulátora musí byť vysávač zapnutý hlavným vypínačom A3.

- Pred prvým použitím vysávača je nutné akumulátor plne nabit počas najmenej 5 hodín.
- Uistite sa, že je nabíjacia základňa správne umiestnená a pripojená k sieťovej zásuvke podľa kapitolu Umiestnenie nabíjacej základne. Zapnite hlavný vypínač A3 vysávača, vysávač uchopte a ručne ho nasadte do nabíjacej základne tak, aby sa spojili nabíjacie kontakty A16 na spodku vysávača s nabíjacimi kontakmi B5 nabíjacej základne. Po spojení kontaktov sa začne proces nabíjania.
- Vysávač je možné dobiť aj bez využitia nabíjacej základne. K zádieri A4 vysávača pripojte konektor B2 prívodného kábla sieťového adaptéra B1 a vidlicu prívodného kábla zasunute do sieťovej zásuvky.
- Počas nabíjania bliká svetelná kontrolka tlačidla D1 striedavo modrou a červenou farbou.
- Hned'ako dojde k plnému nabitiu akumulátora, svetelná kontrolka tlačidla D1 sa vráti zo života na modro a proces nabíjania sa automaticky ukončí. Týmto je vysávač pripravený na použitie.

VLOŽENIE A VÝMENA BATÉRIÍ V DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ

- Stlačením uvoľnite západku krytu **C13** na zadnej strane diaľkového ovládania **C1** a kryt odoberte.
- Do diaľkového ovládania vložte 2 ks batérie typu AAA (1,5 V). Pri vkladani batérií dôbrite na správnu polaritu, ktorá je vyznačená vnútri priestoru **C14** na batérii. Nasadte a zavzknite späť kryt **C13**.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Dosah signálu diaľkového ovládania je približne 6 m.

NASTAVENIE SYSTÉMOVÉHO ČASU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Systémový čas vysávača je skutočný čas podľa vŕšho časového pásma. Jeho správne nastavenie je dôležité, ak si prejete využívať funkciu plánovaného upratovania.
- V pohotovostnom režime alebo v režime nabijania v základni stlačte a podržte tlačidlo **C11** (CLK), kým sa na displeji **C2** nerozblížia údaj na nastavenie času (hodiny a minút).
- Pomocou tlačidiel **C5** (Δ) alebo **C8** (∇) nastavte hodnotu času. Medzi číslicami pre hodiny a minuty preskakujete pomocou tlačidiel **C6** (\leftarrow) alebo **C7** (\rightarrow).
- Nastavený čas potvrde stlačením tlačidla **C11** (CLK). Ozve sa 1x pipnutie a nastavený čas sa uloží do pamäte ako systémový čas.
- Pokiaľ nevykonáte do 10 sekúnd žiadnu zmenu, režim nastavenia systémového času sa automaticky zruší a čas sa neuholí do pamäte.

VYMEDZENIE VYSÁVANÉHO PRIESTORU MAGNETICKOU PÁSKOU

- Magnetická páška **I1** slúži na vymedzenie priestoru na vysávanie bez toho, aby ste museli zatvárať dvere alebo umiestňovať umelé prekážky v pohybe vysávača. Vysávač magnetickú pásku rozpozná a neprejdie ju. Vydá sa upratovať iným smerom.
- Magnetickú pásku umiestnite pred miestom, ktoré nemá robotický vysávací upratovač, napríklad vstup do inej miestnosti, koberček, káble na podlahe, miestnost alebo schodiško so zaoblenými rohmi a pod.
- Aby magnetická páška lepšie držala, môžete ju na krajoch upevniť pomocou bežne dostupnej obojstrannej lepiacej pásky. Je možné ju takisto narať na menšie kúsky podľa vašej potreby. Pásku je možné dokúpiť a rozšíriť tak vymedzenú oblasť.



Poznámka:

Magnetickú pásku je nutné položiť pred každým upratovaním, pretože robotický vysávací si ohriatie neukláda do pamäte.

PREVÁDKA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA



Poznámka:

Pred spustením vysávača sa vždy uistite, že je v ňom vložená bud' nádoba na prach **A5** alebo kompletná mopovacia jednotka **A6** vrátane príslušných prachových HEPA filterov.

ZAPNUTIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Hlavný vypínačom **A3** zapnite napájanie vysávača.

- Stlačte tlačidlo **D1**. Indikátor tlačidla začne modro blikat. Hneď ako sa indikátor trvale rozsvieti modro, vysávací je v pohotovostnom režime a je pripravený na prevádzku.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Pohotovostný režim znamená, že je vysávací pripravený na prevádzku. Tlačidlo **D1** je podsvietené modrou farbou.
- Do pohotovostného režimu uvediete vysávač stlačením tlačidla **D1** na vysávači alebo tlačidla **C9** (ON/OFF) na diaľkovom ovládani buď po zapnutí napájania hlavným vypínačom, alebo kedykoľvek počas prevádzky vysávača.

REŽIM SPÁNKU

- Režim spánku slúži na šetrienie kapacity akumulátora. Do režimu spánku vstúpi vysávací bud' automaticky po desiatich minútach nečinnosti alebo pokiaľ nie je schopný zaparkovať v nabíjací základni. Podsvietenie tlačidla **D1** zhasne a vysávací automaticky prejde do režimu spánku.
- Na prebudenie vysávača z režimu spánku do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo **D1** na vysávači alebo ovládacie tlačidlo **C9** (ON/OFF) na diaľkovom ovládani.



Poznámka:

Pokiaľ je vysávací v režime spánku, nie je možné ho prebudíť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. V režime spánku reaguje iba na tlačidlá **D1** alebo **C9** (ON/OFF) na diaľkovom ovládani.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE HLASOVÝCH HLÁSENÍ

- Pokiaľ vám nevyhovujú hlasové hlásenia systému vysávača, deaktivujte ich súčasným stlačením tlačidiel **C3** (PLAN) a **C4** (HOME) na diaľkovom ovládani. Vysávací bude vydávať iba zvukovú signalizáciu.
- Ak chcete hlasové hlásenia znova aktivovať, znova stlačte súčasne tlačidlá **C3** (PLAN) a **C4** (HOME).

VYPNUTIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Ak chcete vysávací celkom vypnúť, prepnite hlavný vypínač **A3** do polohy **0** (vypnuté). Podsvietenie tlačidla **D1** zhasne a vypne sa napájanie. Vo vypnutom stave vysávací nereaguje na žiadne tlačidlo.

VOĽBA REŽIMU UPRAŤOVANIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Pred začatím upratovania sa uistite, že sú vstupné dvere do vásu bytu alebo domu zatvorené. Odstráňte z podlahových plôch obliečenie, papier, hráčky, sieťové alebo predĺžovacie káble a iné predmety, ktoré by mohol vysávací nasat alebo zachytí. Záclony a závesy, ktoré siahajú až na zem, zdvihnite, aby ich vysávací nezachytí.



Tip:

Pri prvom upratovaní v novom prostredí pozorujte pohyb vysávača. Môžete tak rozpoznať problematické prekážky a odstrániť ich pre ďalšie upratovanie.

REŽIM AUTOMATICKÉHO UPRAŤOVANIA

- Stlačte tlačidlo **D1** alebo tlačidlo **C9** (ON/OFF) na diaľkovom ovládani. Vysávač vstúpi do režimu automatického upratovania, v ktorom efektívne kombinuje rôzne cesty na dosiahnutie optimálneho upratovania celej podlahovej plochy. Hned ako robotický vysávací dokončí upratovanie, vyhľadá nabíjaciu základnú a zaparkuje, aby sa dobil.

REŽIM MAXIMALNEHO VÝKONU

- Stlačte tlačidlo **C12** (MAX) na diaľkovom ovládani. Vysávač vstúpi do režimu upratovania, v ktorom efektívne kombinuje rôzne cesty na dosiahnutie optimálneho upratovania celej podlahovej plochy. Pri tomto režime sa zvýši výkon motora a centrálnej rotácej kefy tak, aby bol upratovanie čo najúčinnejšie.

REŽIM UPRAŤOVANIA POZDĽŽ STIEN

- Stláčajte tlačidlo **C10** (MODE) na diaľkovom ovládani tak, aby sa na displeji **C2** zobrazilo **MODE1**. Vysávač vstúpi do režimu upratovania pozdĺž stien, v ktorom sa pohybuje po obvode miestnosti a motorizované bočné rotácie kefy účinne vymetajú nečistoty z priestoru pozdĺž stien, nábytku a v rohoch na zaistenie dokonalého upratovania. Hned ako vysávač dokončí upratovanie, vyhľadá nabíjaciu základnú a zaparkuje, aby sa dobil.

REŽIM UPRAŤOVANIA OBLASTI S VEĽKOŠŤOU 2 × 2 METRE (SPOT)

- Vysávač umiestnite zhruba uprostred plochy, ktorú si projekte upratáta.
- Stláčajte tlačidlo **C10** (MODE) na diaľkovom ovládani tak, aby sa na displeji **C2** zobrazilo **MODE2**. Vysávač vstúpi do režimu upratovania, v ktorom sa pohybuje v rovných, subiežnych linách a vysáva plochu približne 2 × 2 metre. Hned ako vysávač dokončí upratovanie tejto oblasti, vyhľadá nabíjaciu základnú a zaparkuje, aby sa dobil.

REŽIM POHYBU NÁHODNÝM SMEROM

- Stláčajte tlačidlo **C10** (MODE) na diaľkovom ovládani tak, aby sa na displeji **E2** zobrazilo **MODE3**. Vysávač vstúpi do režimu pohybu náhodným smerom, v ktorom upratuje tak dľho, kým sa akumulátor takmer nevybiije. Potom ukončí upratovanie a vyhľadá nabíjaciu základnú, aby sa dobil.

REŽIM INTENZÍVNEHO UPRAŤOVANIA

- Stláčajte tlačidlo **C10** (MODE) na diaľkovom ovládani tak, aby sa na displeji **E2** zobrazilo **MODE4**. Vysávač vstúpi do režimu intenzívneho upratovania, kedy výčisti rovnaké miesto dvakrát. Potom ukončí upratovanie a vyhľadá nabíjaciu základnú, aby sa dobil.

PRERUŠENIE UPRAŤOVANIA

- Stáhneme tlačidlo **D1** alebo **C9** (ON/OFF) na diaľkovom ovládani kedykoľvek počas upratovania a vysávací zastavi na mieste, kde práve upratoval.

POUŽITIE MOPOVACEJ JEDNOTKY

- Mopovacia jednotka sa používa na súčasné vysávanie a suché alebo vlhké vytieranie hladkých podlahových plôch. Skladá sa z výberateľnej nádoby na prach **E1**, nádoby na vodu **E2** a mopovacej tkaniny **E3**. Nádoba na vodu je vybavená elektronicky riadenou vodnou pumpou, ktorá automaticky dávkuje vodu na tkaninu a tiež zastavuje dávkovanie vody po dokončení upratovania tak, aby voda nevytekala na podlahu alebo na nabíjaciu základnú.



Upozornenie:

Používajte iba mopovaciu jednotku určenú pre tento typ robotického vysávača.

Nádobu **E2** nepoužívajte bez príepivnej mopovacej tkaniny. Mopovacia jednotka nie je určená na upratovanie kobercov.

SUCHÉ STIERANIE PODLÁH

- Suché vytieranie sa používa na odstránenie jemného prachu a vyleštenie podlahy.
- Pokiaľ je mopovacia jednotka zasunutá vo vysávači, stlačte západku **A7** a vysuňte jednotku z vysávača.
- Mopovaciu tkaninu priprievajte k spodnej strane nádoby pomocou pásiakov suchého zipu **E4** na nádobe a zasuňte jednotku späť do vysávača.
- Spusťte prevádzku vysávača.

VLHKÉ STIERANIE PODLÁH

- Vlhké stieranie sa používa na umytie menších nečistôt a vyleštenie podlahy.
- Pokiaľ je mopovacia jednotka zasunutá vo vysávači, stlačte západku **A7** a vysuňte jednotku z vysávača.
- Nádoby na vodu vysuňte nádobu na prach.
- Mopovaciu tkaninu priprievajte k spodnej strane nádoby na vodu pomocou pásiakov suchého zipu **E4** na nádobe.
- Otvorte všeobecne **E5** a do nádoby napustite vodu. Viečko riadne zasuňte späť. Utrite akékoľvek zvyšky vody na nádobe. Obzvlášť dbajte na to, aby boli suché kontakty **E6**.

Poznámka:

Na stieranie odporúčame použiť iba čistú vodu. Ak použijete čistiaci prostriedok, môže sa spleniť a zhoršiť tak odkvapkovanie vody na tkaninu, prípadne spôsobiť šmyhy na podlahe po jej uschnutí.

- Do nádoby na vodu vložte späť nádobu na prach a celok zasuňte späť do vysávača.
- Spusťte prevádzku vysávača.

PLÁNOVANIE UPRATOVANIA



Poznámka:

Nastavenie času plánovaného upratovania je založené na systémovom čase vysávača. Preto pred nastavením času plánovaného upratovania je nutné správne nastaviť systémový čas podľa kapitoly NASTAVENIE SYSTEMOVÉHO ČASU ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA.

- Táto funkcia umožňuje naplánovať, aby vysávač začal v určitom čase raz za deň sám automaticky upratovať. Pokiaľ použijete aplikáciu, je možné naplánovať čas upratovania na každý deň v inom čase. Riadte sa, prosím, instrukciami v aplikácii.
- Táto funkcia sa správa ako odložený štart, takže vlastne nastavujete odložený čas upratovania. Príklad: Pokiaľ je aktuálny čas vysávača 17:00, potom nastavením času plánovaného upratovania na 2:30 začne vysávač automaticky upratovať až o 19:30. Pokiaľ necháte zapnutú hlavný vypínač vysávača, zopakuje sa rovnaké upratovanie o 19:30 každý ďalší deň.



Upozornenie:

Odložený štart upratovania nikdy nepoužívajte na vlnké stieranie, keď je nádoba naplnená vodou. Mohlo by dojst k nadmernému zvhľdeniu podlahy v okolí nabijacej základne.

Nastavenie plánovaného upratovania:

- V pohotovostnom režime alebo v režime nabijania v základni stlačte a podržte tlačidlo **C3** (PLAN) kým sa na displeji **C2** nerobzliká údaj na nastavenie času.
- Pomocou tlačidiel **C5** (Δ) alebo **C8** (∇) nastavte hodnotu času. Medzi hodnotami preskakujete pomocou tlačidiel **C6** (\leftarrow) alebo **C7** (\rightarrow).
- Nastavený čas potvrďte stlačením tlačidla **C9** (ON/OFF). Ozve sa 1x pípnutie a nastavený čas sa uloží do pamäte ako čas automatického upratovania. V tomto čase bude vysávač upratovať každý deň.



Poznámka:

Pokiaľ vypnete robotický vysávač hlavným vypínačom, naplánovaný čas upratovania sa vymaže. Pokiaľ chcete využívať automatické upratovanie, je nutné ponechať vysávač na nabijacej základni.

Zrušenie plánovaného upratovania:

- Stlačte a podržte tlačidlo **C3** (PLAN). Na displeji **C2** sa rozblíká nastavený čas automatického upratovania.
- Stlačte a podržte tlačidlo **C9** (ON/OFF), kým sa na displeji nezobrazí 00:00. Ďalším stlačením tlačidla **C9** sa nastavený čas zruší a ozve sa 2x pípnutie.
- Stlačte a podržte tlačidlo **C3** (PLAN) pre návrat zobrazenia systémového času.

OVĽADANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Vysávací môžete ovládať aj prostredníctvom svojho smartfónu alebo tabletu. Aplikácia umožňuje výber režimu upratovania, pozastavenie upratovania aj návrat do nabijacej základne, poskytuje prehľad o čase upratovania a o stav vysávača.
- Aplikácia je voľne dostupná v elektronickom obchode **Apple App Store** alebo **Google Play**. Odkaz na aplikáciu nájdete v obrázkovej časti tohto návodu.



Poznámka:

Robotický vysávač podporuje Wi-Fi s frekvenčným pásmom 2,4 GHz. Ak si nie ste istí, ktoré štandardy používateľa vaša Wi-Fi sieť a váš router, obráťte sa na svojho poskytuvateľa internetového pripojenia alebo výrobca routera.

- Po stiahnutí a nainštalovaní vás aplikácia sama prevedie postupom pripojením vysávača k vašej Wi-Fi sieti. Spárovanie vysávača s vašou Wi-Fi je indikované rozsvetlením symbolom **D2**.

NABIJANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

AUTOMATICKÉ NABIJANIE

- Hned ak vysávač pri prevádzke deteguje nízke napätie akumulátora, začne automaticky vyhľadávať nabijaciu základnu. Aby ju našiel a zaparkoval, potrebujete vyhľadať infračervený signál vysielaný základňou. Z tohto dôvodu odporúčame ponechať základňu stále pripojenú k zdroju energie a umiestnenú v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole UMIESTNENIE NABIJACEJ ZÁKLADNE.
- Po zaparkovaní do základne sa začne nabijaci cyklus. Plné nabítie trvá približne 4 až 7 hodín. Skutočný čas nabijania závisí od stavu akumulátora. Plné nabítie akumulátora zaistí až 120 minút prevádzky.
- Počas nabijania blíka svetelná kontrolka tlačidla **D1** striedavo červenou a modrou farbou.
- Hned ako dojde k plnému nabítiu akumulátora, svetelná kontrolka tlačidla **D1** sa trvalo rozsvieti na modro a proces nabijania sa automaticky ukončí.
- Pokiaľ dojde k prerušeniu spojenia nabijacích kontaktov počas nabijacieho cyklu, vysávač sa vzdial od základne a sám do nej späť zaparkuje na obnovenie procesu nabijania, pokiaľ mu v tom nezábraničí prekážky. Ak dojde k výpadku dodávky elektrickej energie, nabijaci cyklus sa preruší a bude opäť pokračovať po obnovení dodávky energie. Ak dojde k prekroceniu maximálneho nabijacieho prúdu, základna automaticky preruší nabijaci cyklus.

RUČNÉ NABIJANIE

- Pokiaľ sa vysávač nachádza mimo nabijacej základne a deteguje nízke napätie akumulátora, tlačidlo **D1** začne svietiť červeno. Slatke tlačidlo **C4** (HOME) na diaľkovom ovládacom. Vysávač automaticky vyhľadá nabijaciu základnu a začne automatické nabijanie podľa predchádzajúcej kapitoly.
- Pokiaľ už je akumulátor natoliko vybitý, že vysávač nie je schopný vyhľadať nabijaciu základnu, je nutné vysávač zaparkovať do základne ručne. Uchopte vysávač a ručne ho nasadte do základne tak, aby sa spojili nabijacie kontakty na spodku vysávača s nabijacimi kontakmi základne. Po spojení kontaktov sa začne nabijanie.
- Vysávač je možné dobiť aj bez využitia nabijacej základne. Konector sietového adaptéra zasuňte do zdiereky **A4** na boku vysávača a vidlicu adaptéra pripojte do prístupnej hnedotu a tým môže dojst k jeho neutrálemu poškodeniu.

STAROSTLIVOSŤ O AKUMULÁTOR

- Odporúčame neprerušovať nabijací cyklus a udržiavať akumulátor v nabitom stave.
- Vysávač nenechávajte zbytočne dlhý čas úplne nabity alebo vybitý stáť.
- Akumulátor, ktorý je ponechaný dlhý čas vo výbitom stave, sa môže sám vybiť pod prípravou hnedotu a tým môže dojst k jeho neutrálemu poškodeniu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Vysávač nie je možné spustiť.	Vo vysávači nie je správne vložený akumulátor.	Vložte akumulátor podľa inštrukcií v tomto návode.
	Akumulátor je vybitý.	Nabite akumulátor.
Vysávač je v prevádzke, ale nevyviazla prach a nečistoty.	Nádoba na prach je plná.	Výprázdnite nádobu na prach.
	V nádobe na prach nie je riadne inštalovaný prachový filter.	Do nádoby riadne inštalujte prachový filter.
Vysávač sa po uvedení do prevádzky pohybuje iba smerom dozadu.	Vysávač bol umiestnený na príliš tmavú podlahu.	Presuňte vysávač na svetlejšiu podlahu a znova spustite.
	Niekterý senzor proti pádu je znečistený.	Očistite senzory proti pádu.
Rotačné kefy sú deformované a nezamietajú nečistoty.	Kefy sú opotrebené.	Namočte ich do teplej vody, aby sa obnovili ich pôvodný tvar.
		Kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a objednajte si nové kefy.

HLASOVÉ HLÁSENIA

HLÁSENIE	RIEŠENIE
Please turn on the power switch	Zapnite vysávač
Please charge	Zaparkujte robota do nabijacej stanice.
	Pokiaľ bol vysávač zdvihnutý, položte ho na podlahu
Please put the machine in a safe place	Senzory proti pádu sú znečistené. Očistite ich.
	Senzor vyslal falošnú chybu. Vypnite a zapnite vysávač.
Left front bumper fault	Skontrolujte, či sa nárazník po stlačení správne vracia späť. Pokiaľ nie, kontaktujte servisné oddelenie.
Wheel overload	Pretáženie niektorého gumového kolieska, pravdepodobne vplyvom nečistôt alebo zaseknutia o prekážku. Skontrolujte čistotu koliesok a odstráňte všetky prípadne nečistoty alebo prekážky.
Side brush overload	Pretáženie niektoré bočnej rotačnej kefy, pravdepodobne vplyvom nečistôt alebo zaseknutia o prekážku. Vyčistite rotačnú kefu podľa pokynov v tomto návode. Odstráňte prípadnú prekážku.
Rolling brush overload	Pretáženie centrálnej rotačnej kefy, pravdepodobne vplyvom nečistôt. Vyčistite rotačnú kefu podľa pokynov v tomto návode.

CISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy vypnite vysávač hlavným vypínačom **A3**.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie vysávača a viest k zniženiu jeho výkonu.

NÁDOBÁ NA PRACH A PRACHOVÝ FILTER

- Nádobu na prach **A5** vyprázdnjte po každom použití a pravidelne ju čistite. Stačením západky **A7** vysuňte nádobu z vysávača, otvorte ju a vysype nečistoty. Z hygienických dôvodov to odporúčame vykonat mimo obytného priestoru.
- Uvoľnite držák filtra **F1** a prachový filter **F2** a vyperte ho z nádoby.
- Obe časti nádoby na prach umyte pod tečúcou vodou a dobre ju vysušte.



Poznámka:

Vnútro nádoby na prach nie je potrebné umývať po každom použití, stačí ho utrieť vlhkou handričkou.

- Prachový filter aj jeho držák vyklepte alebo vycistite kefkou **F3**. Skontrolujte stav filtra a pokiaľ je poškodený, vymenite ho za nový. Vložte filter späť do držiaka a do nádoby na prach. Zaistite ho otocením prichytky.
- Nádobu na prach zasunite späť do vysávača.



Upozornenie:

Nádobu na prach ani prachový filter neumývajte v umývačke riadu. Prachový filter sa nesmie umývať vodou.

Skôr, ako uvedete vysávací opäť do prevádzky, uistite sa, že je prachový filter na svojom mieste. Inak môže dôjsť k poškodeniu vysávača.

MOPOVACIA JEDNOTKA

- Po každom suchom alebo vlhkom stieraní sňmite mopovaciu tkaninu, vyperte ručne vo vlažnej vode s pridavkom malého množstva jemného pracacieho prášku a nechajte ho volne uschnúť.
- Z nádoby na vodu **E2** vysuňte nádobu na prach **E1**, otvorte ju a vysype nečistoty. Z hygienických dôvodov to odporúčame vykonáť mimo obytného priestoru. Nádobu na prach vyprázdnjte po každom použití a pravidelne ju čistite.
- Z nádoby na prach vyberte držák filtra **G1** a prachový filter **G2**. Prachový filter aj jeho držák vyklepte alebo vycistite kefkou. Skontrolujte stav filtra a pokiaľ je poškodený, vymenite ho za nový. Vložte filter späť do držiaka a do nádoby na prach.
- Nádobu na prach umyte pod tečúcou vodou a dobre ju vysušte.
- Nádobu na vodu utrite miernou navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha. Obzvlášť dbajte na to, aby boli suché kontakty **E6**.
- Uzavretuň nádobu na prach umiestnite späť do nádoby na vodu.

CENTRÁLNA ROTAČNÁ KEFA

- Zatlačte na západky **H1** krytu **H2** centrálnej rotačnej kefy a vyperte kryt aj s kefkou.
- Suchou handričkou vycistite priestor, v ktorom bola rotačná kefa uložená. Nasávací otvor vycistite podľa predchádzajúceho odseku.
- Z kefiek rotačnej kefy aj z ložiska **H4** odstráňte všetky nečistoty (prach, namotané vlasiny, zvieracie chlupy a pod.).
- Rotačnú kefu a jej kryt vložte späť.

NASÁVACÍ OTVOR

- Nasávací otvor **A19** sa nachádza pod centrálnou rotačnou kefou **A21**, preto ju pred čistením otvoru najprv vyberte. Pri opakovanej použití sa môžu okolo nasávacieho otvoru zhromažďovať nečistoty a prach, čo sa môže prejať zniženou efektivitou nasávania. Nečistoty a prach odstráňte z nasávacieho otvoru mäkkou kefkou. Pre zaisťenie maximálneho nasávacieho výkonu čistite nasávací otvor pravidelne.

ROTAČNÉ KEFY

- Vyberte rotačné kefy **A11** a **A15** vytiahnutím smerom hore. Z miesta, kde boli kefy pripevnené, odstráňte všetky nečistoty.
- Z kiefe odstráňte všetky nečistoty. V prípade nutnosti môžete kefy umyť pod tečúcou vodou. Ak došlo k deformácii štětin počas prevádzky vysávača, namocite ich do teply vody, aby sa obnovil ich pôvodný tvar. Pred pripevnením k vysávaču nechajte kefy oschnúť.
- Po vycistení ich pripevnite späť.



Poznámka:

V prípade používania rotačných kieffoch dochádza k ich opotrebeniu. Po určitom čase je potrebné použiť kieffy vymeniť za nové. Pre objednanie nových kieffov kontaktujte, prosím, svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

KOMPLETNÝ ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

- Povrch vysávača pravidelne utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Aspoň raz za týždeň alebo častejšie vycistite predné otočné koliesko **A9**, motorizované kolieska **A13** a **A16**, nasávací otvor **A19**, rotačné kefy **A11** a **A15** a spodné senzory **A10**, **A12** a **A14**.
- Z predného otočného kolieska a motorizovaných koliesok najskôr odstráňte prípadne hrubšie nečistoty. Potom ich čistite po celom obvode miernou navlhčenou handričkou a utrite dosucha. Nezabudnite očísťiť aj priestor okolo koliesok.
- Senzory na spodku vysávača utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

NABÍJACIA ZÁKLADŇA

- Aspoň raz za týždeň očistite povrch nabíjacej základne **B4** vrátane nabíjacích kontaktov **B5** pomocou suchej mäkkej handričky.

SKLADOVANIE

- Pokiaľ nebudeťte vysávač dĺži čas používať, vykonajte nasledujúce:
- Očistite vysávač podľa kapitoly CISTENIE A UDRŽBA.
- Z vysávača vyberte akumulátor podľa kapitoly VLOŽENIE A VYBRATIE AKUMULÁTORA.
- Nabíjaciu základňu odpojte od sieťovej zásuvky.
- Vysávač s kompletom príslušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysávač

Rozmery (priemer x výška).....	335 x 79 mm
Hmotnosť.....	2,5 kg
Prevádzkový čas na jedno nabítie.....	až 120 min
Prevádzkový čas na jedno nabítie pri použití mopu.....	90 – 110 min.
Objem nádoby na prach.....	475 ml
Objem nádoby na vodu.....	0,2 l

Sietový adaptér

Menovitý rozsah napäťia.....	100 – 240 V AC
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Výstup.....	5 V, 1000 mA

Akumulátor

Typ	2 600 mAh Li-ion
Čas nabijania	4 - 6 h
Výstup	5 V, 1 A

Deklarovaná hodnota emisie hluku je nižšia než 65 dB(A), čo predstavuje hladinu Akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdáním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Pred vybratím akumulátora vypnite vysávač hlavným vypínačom. Akumulátor odpojte použitím opačného postupu, než je uvedený v kapitole VLOŽENIE A VYBRAŤTE AKUMULÁTORA.



Tento symbol znamená, že použitý akumulátor a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu odovzdajte použitý akumulátor a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôže predísť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátor, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADIENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použitý elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.