



LT ■ Dulkių siurblys-robotas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Dulkių siurblys-robotas

Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji įspėjimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Dulkių siurblių-robotą galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.


Elektrinis saugumas






- Prieš jungdami adapterį į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Prijunkite maitinimo adapterį prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su kaitinamu arba karštu paviršiumi.
- Draudžiama naudoti maitinimo adapterį, jei jo kištukas arba maitinimo laidas yra pažeisti. Dėl naujo maitinimo adapterio kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Su šiuo prietaisu pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo adapterio nejunkite prie arba nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Neardykite elektrinių dulkių siurblio-roboto dalių arba jo baterijos. Jose nėra dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas. Prietaiso techninės priežiūros darbus privalo vykdyti kvalifikuoti asmenys.
- Norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik su dulkių siurbliu-robotu pateiktą maitinimo adapterį.
- Norėdami išvengti sužalojimo dėl elektros smūgio, nepurškite ant dulkių siurblio-roboto vandens ir nerenkite jo į vandenį ar kokią nors kitą skystį.
- Jei dulkių siurblio-roboto ketinate ilgai nenaudoti, išimkite bateriją. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, ar dulkių siurblys-robotas yra atjungtas nuo elektros lizdo, o pagrindinis jungiklis yra išjungtas.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba buvo įkristęs į vandenį.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neremontuokite dulkių siurblio-roboto ir nereguliuokite jo patys. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Bandant be leidimo taisyti dulkių siurblių-robotą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioji garantija.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, visada atjunkite dulkių siurblių-robotą nuo maitinimo lizdo ir išjunkite pagrindinį jungiklį.

Saugumas naudojant


- Šis dulkių siurblys-robotas skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Dulkių siurblys-robotas neskirtas vandeniui susiurbti, todėl jo negalima naudoti drėgnose ar šlapiose vietose, pavyzdžiui, skalbyklose, voniose ar šalia plaukimo baseinų. Kontakto su vandeniu atveju dulkių siurblio vidinės elektroninės dalys bus nepataisomai sugadintos.
- Nesusiurbkite dulkių siurbliu-robotu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 - smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių ar degių daiktų, degtukų arba karštų pelenų ar žarijų;
 - vandens ir kitų skysčių;
 - aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 - miltų, tinklo ir kitų statybinių medžiagų;
 - didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti siurbimo angą.
- Saugokite dulkių siurblių-robotą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto ant sieturų, auksinių paviršių, pavyzdžiui, stalų, spintelių ir pan. Jei dulkių siurbliui nepakaks vietos judėti, jis gali nukristi ir sugesti.
- Dulkių siurblių-robotą naudokite tik su originaliais, iš gamintojo įsigytais priedais.
- Prieš pradėdami naudotis dulkių siurbliu-robotu, į dulkių rinktuvą būtinai tinkamai įdėkite dulkių filtrą.
- Prieš pradėdami naudotis dulkių siurbliu-robotu būtinai uždarykite buto arba namo lauko duris. Surinkite nuo grindų drabužius, popierius, žaislus, elektros kabelius, ilginamuosius laidus bei kitus daiktus, už kurių siurblys gali užkliūti arba kuriuos jis gali įtraukti. Pakelkite grindis siekiančias dienas ir naktines užuolaidas, kad dulkių siurblys jų neįtrauktų.
- Nedėkite ant dulkių siurblio-roboto jokių daiktų, nelipkite ir nesėskite ant jo.
- Dulkių siurbliui-robotui veikiant, stebėkite vaikus ir namuose esančius augintinius.
- Dulkių siurbliui-robotui veikiant, ventiliacijos angos ir siurbimo anga būtinai turi būti neuždengtos ir neužkimštos. Antraip dulkių siurblys-robotas gali būti sugadintas.

A

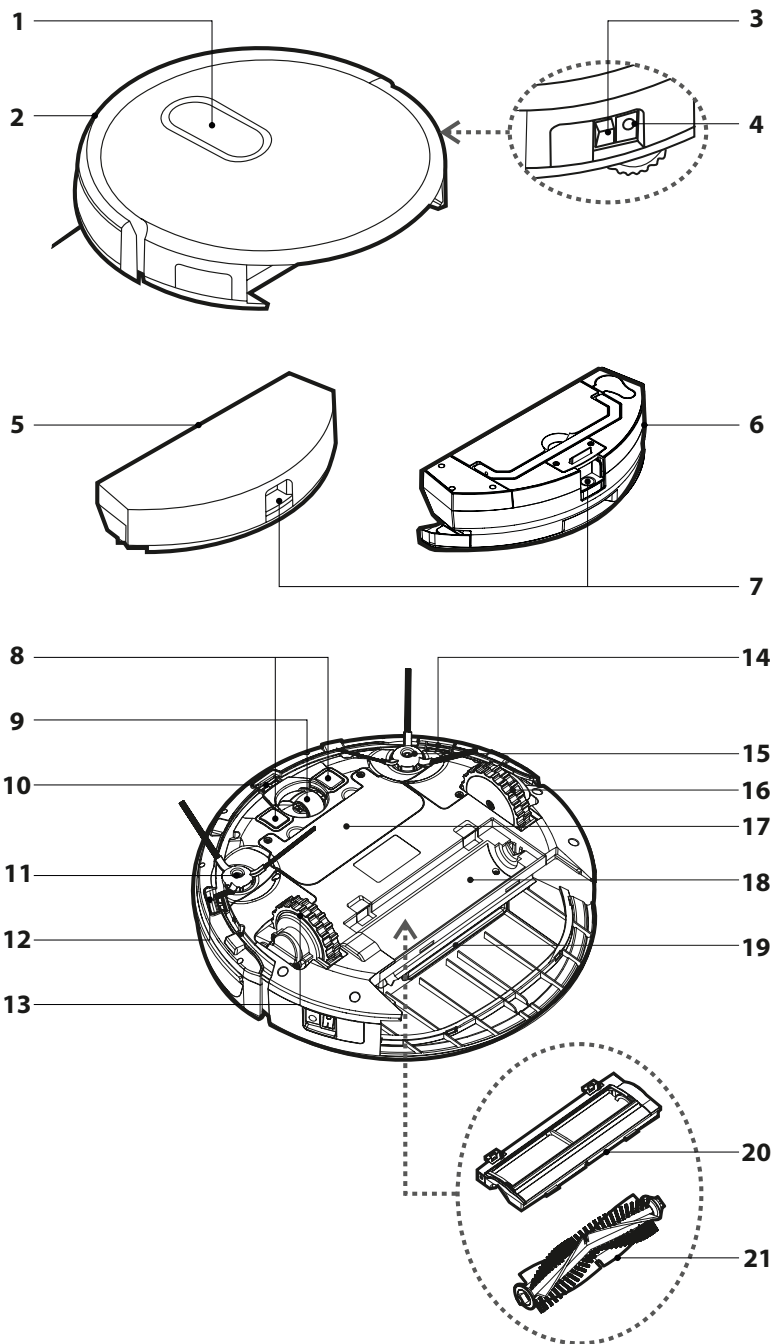


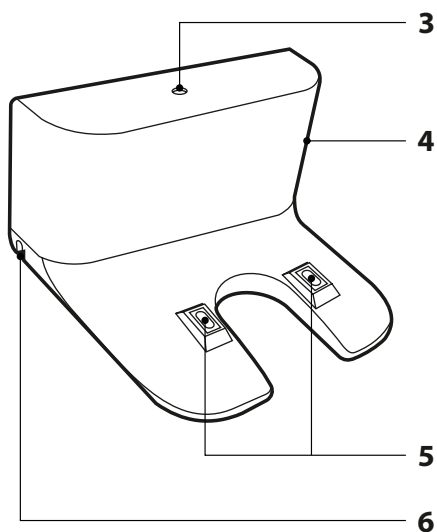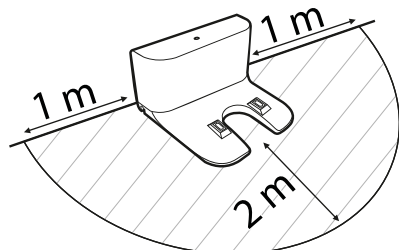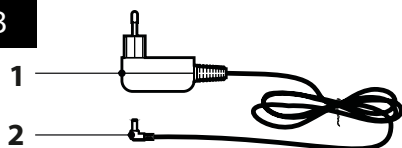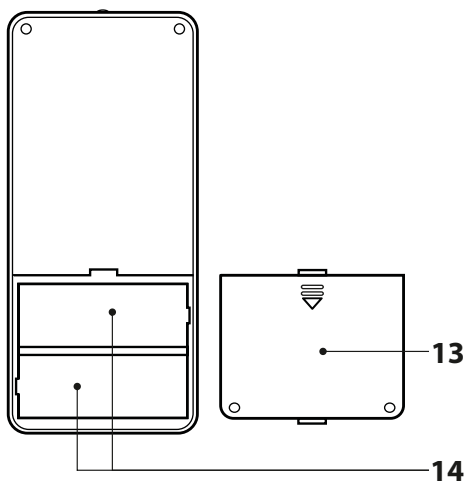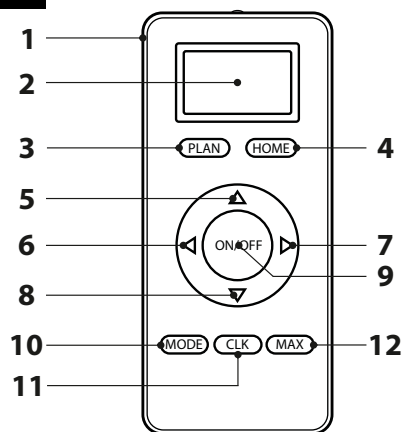B**C**


D

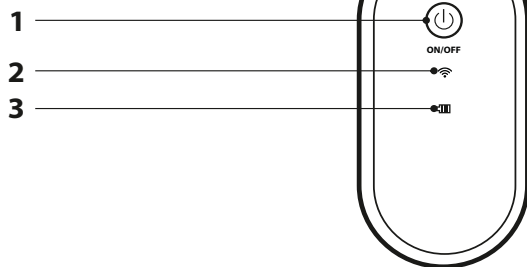


E

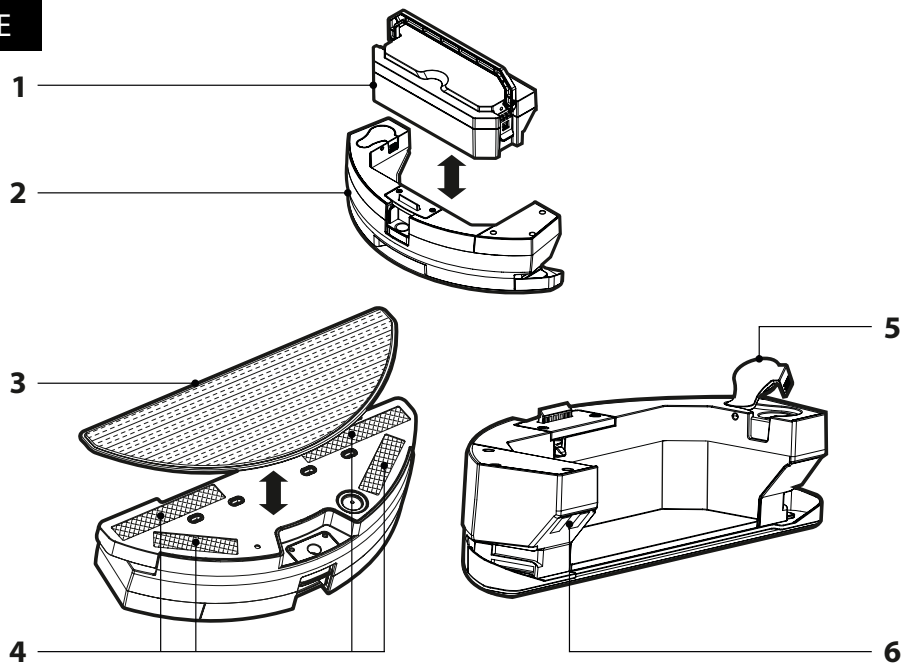


F

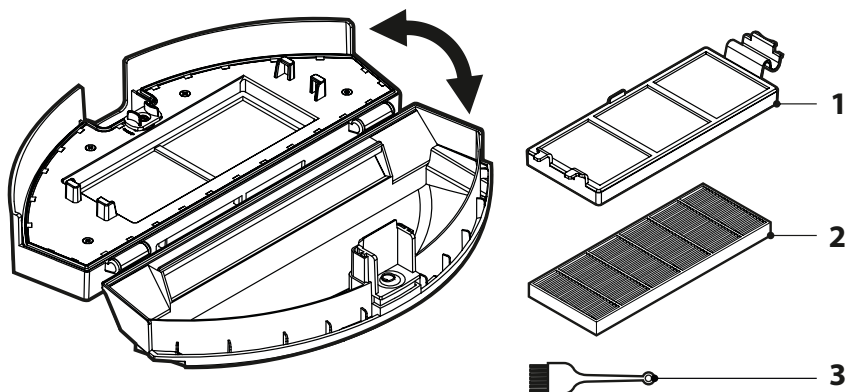


G

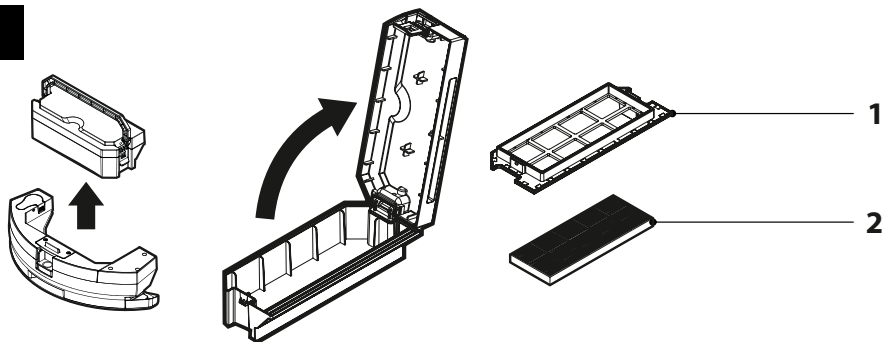

H

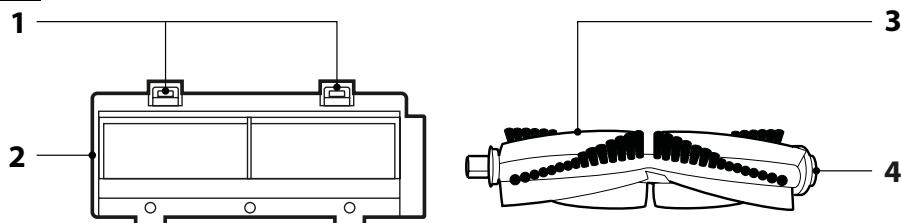

I

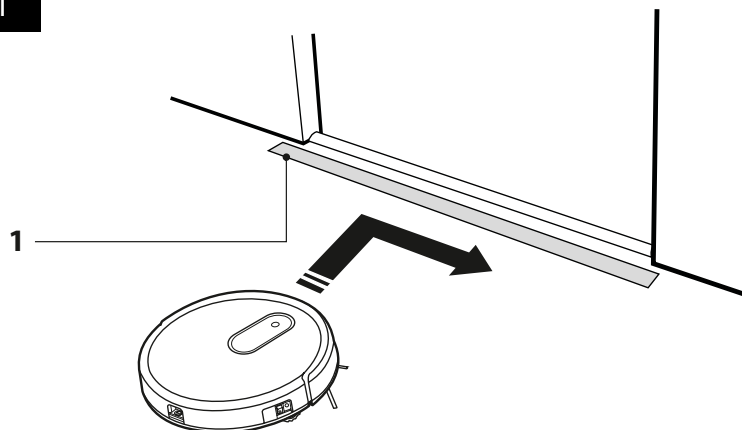

LT: Programėlės, skirtos dulkių siurbliui valdyti, nuoroda

„APP Store“



„Google Play“



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pradėdami naudoti šį būtini prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės bei veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalių, kol nerasite visų prietaiso dalių.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRĄŠYMAS

A1 Valdymo skydelis	A12 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, kairysis
A2 Bamberio juosta su apsaugos nuo susidūrimo jutikliu	A13 Kairysis motorizuotas guminis ratukas
A3 Pagrindinis jungiklis	A14 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, dešinysis
A4 Maitinimo adapterio prijungimo lizdas	A15 Dešinės pusės sukamasis šepetėlis (R)
A5 Dulkių rinktuvas	A16 Dešinysis motorizuotas guminis ratukas
A6 Šluosto, du viename“ blokas Jį sudaro vandens talpykla, dulkių rinktuvas ir medžiaginė šluostė	A17 Baterijos skyrius dangtis
A7 Rinktuvo atlaisvinimo skląstis	A18 Centrinio sukamojo šepčio skyrius
A8 Įkrovimo kontaktai	A19 Siurbimo anga
A9 Priekinis šarmyninis ratukas	A20 Centrinio sukamojo šepčio dangtis
A10 Apatinis apsaugos nuo nukritimo jutiklis, centrinis	A21 Centrinis sukamasis šepetėlis
A11 Kairės pusės sukamasis šepetėlis (L)	
B1 Maitinimo adapteris	B5 Įkrovimo kontaktai
B2 Maitinimo adapterio kištukas	B6 Maitinimo adapterio kištukinis lizdas
B3 Maitinimo indikatorius	
B4 Įkrovimo indikatoriai	
C1 Nuotolinio valdymo pultas	C9 Dulkių siurblio įjungimo / išjungimo mygtukas
C2 Ekranas	C10 Valdymo režimo pasirinkimo mygtukas
C3 Suplanuoto valdymo nustatymo režimas	C11 Laiko nustatymo mygtukas
C4 Grąžinimo į įkrovimo bloką mygtukas	C12 Maksimalaus valdymo režimas, kuriam esant dulkių siurblys valo, kol išsenka baterija.
C5 Priekinės eigos mygtukas	C13 Baterijos skyrius dangtelis
C6 Judėjimo kairėn mygtukas	C14 Baterijos skyrius (AAA × 1,5 V, 2 vnt.)
C7 Judėjimo dešinėn mygtukas	D3 Baterijos energijos indikatorius
C8 Atbulinės eigos mygtukas	D4 360° panoraminė kamera
D1 Įjungimo mygtukas	
D2 „Wi-Fi“ ryšio indikatorius	
E1 Dulkių rinktuvas	E5 Pildymo angos dangtelis
E2 Vandens talpykla	E6 Talpyklos kontaktai
E3 Medžiaginė šluostė	
E4 Dulkių valytuvo pritvirtinimo juostelės su lipukais	
F1 HEPA filtro laikiklis	valymo filtras, galintis surinkti net smulkiausias dulkeles)
F2 HEPA filtras (itin efektyvus ore esančių dalelių	F3 Valdymo šepetėlis
G1 HEPA filtro laikiklis	valymo filtras, galintis surinkti net smulkiausias dulkeles)
G2 HEPA filtras (itin efektyvus ore esančių dalelių	
H1 Fiksatoriai	H3 Sukamasis šepetys
H2 Sukamojo šepčio dangtis	H4 Šepčio guoliai
I1 Magnetinė juosta	

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Dulkių siurblio-robotą galima naudoti įvairių tipų kietoms grindims, pavyzdžiui, medinėms ar laminuotoms grindų dangoms, plytelėms, vinilinė dangai ir pan., taip pat trumpo plauko kilimams valyti. Valant dulkių siurblyje-robote efektyviai derinami įvairūs judėjimo pašarūrai, kad optimaliai būtų iš valytas visas grindų plotas.
- Siurbimo anga veiksmingai pašalina plaukus, augintinių kailių šerius ir pan. Abiejose pusėse esantys šoniniai sukamieji šepetėliai išvalo nešvarumas iš sunkiai pasiekiamų vietų išilgai sienų ir ties baldų kampais. Motorizuoti guminiai ratukai apsaugo jautrias grindis nuo subraižymo ir gali riedėti per slenksčius, kurie yra iki 1 cm aukščio, ir riedėti kilimais, kurių pluošto aukštis yra 2 cm.

- Bamperis leidžia dulkių siurbliui sušvelninti atsitrenkimą į kliūtį ir veiksmingai aplink ją valyti. Infraraudonųjų spindulių jutikliai, esantys priekiniame bamperyje, apsaugo dulkių siurblio-robotą nuo susidūrimo su kliūtimis. Prietaisas gali saugiai dirbti patalpose, kuriose yra laiptų, nes turi apatinius apsaugos nuo nukritimo nuo laiptų jutiklius.
- Kitas dulkių siurblio-roboto privalumas – šluosto funkcija, kuri leidžia valyti kietųjų dangų grindis sausuoju ir šlapioju būdu. Valdymas grindis, dulkių siurblys susiurbia nuo grindų mažas purvo daleles bei dulkes, kad valant grindis medžiaginė šluostė nebūtų pernelyg supurvinata. Kai dulkių siurblys baigs valyti, vandens tiekimas bus automatiškai nutrauktas ir vanduo, todėl jis neištekės ant grindų.
- Veikimo būsenai lengvai nustatyti ant dangio įrengta kontrolinė lemputė; jei ji šviečia raudonai – senka baterija, jei pakaitomis melsva raudonai ir mėlynai – baterija yra įkraunama, jei įrenginys pilnai įkrautas ir veikia – lemputė šviečia mėlynai. Dulkių siurblyje naudojamos ne tik kontrolinės lemputės, bet ir įspėjamieji garso signalai ir balsas pranešimai, kurie skamba esant tam tikroms dulkių siurblio funkcijoms arba klaidų būsenoms; žr. skyrių BALSŲ PRANEŠIMAI.
- Nuotolinio valdymo pultis leidžia patogiai valdyti dulkių siurbli, jį įjungti ir išjungti, nustatyti automatinį valymo režimą, pasirinkti darbo režimą, nusistyti dulkių siurblio įkrovimo bloką arba nustatyti suplanuotą valymą.
- Dulkių siurblyje integruota GYRO MAPPING funkcija (orientavimasis erdvėje) ir 360° panoraminė kamera, dėl kurios prietaisas gali nustatyti kambario, kuriamе valoma, erdvinę geometriją. Todėl dulkių siurblys nepaleidžia jokios vietos ir veiksmingiau išvalo grindis. Tai įdiegtoji funkcija ir jos pakeisti negalima.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

SUKAMŲJŲ ŠEPETĖLIŲ MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Sukamieji šepetėliai **A11** ir **A15** skirti lygiems grindų paviršiams ir užtikrina efektyvų valymą kamposuose, išilgai sienų ir baldų.
- Apverskite dulkių siurbliu aukštyn kojomis. Palaipsniui tiksliai ir stipriai užspauskite sukamuosius šepetėlius ant jiems skirtų kampos, užspaudžiant šepetėlius, ant šepetėlių ir dulkių siurblio esančios **L** ir **R** žymos privalo sutapti. Atverskite dulkių siurbli atgal į darbo padėtį.
- Naudodami dulkių siurbli patalpoms, išsklotoms kilimais, valyti, sukamuosius šepetėlius nuimkite. Noredami juos nuimti, atlikite montavimo veiksmus priešinga montavimui eiles tvarka.

BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS

- Dulkių siurblyje-robote įrengta ličio jonų baterija. Jei baterija yra supakuota atskirai, prieš naudojant dulkių siurbli, ją būtina įdėti. Naudokite tik originaliąją bateriją.
- Įsitikinkite, kad pagrindinis dulkių siurblio jungiklis **A3** yra išjungtas. Apverskite dulkių siurbli ir atsukite dangtį **A17**.
- Ištraukite dulkių siurblio jungtį iš baterijos skyriaus. Prijunkite prie jos bateriją. Bateriją galima prijungti tik vienu būdu.
- Prisukę dangtį **A17**, atverskite dulkių siurbli atgal į darbo padėtį.
- Noredami bateriją išimti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eiles tvarka. Prieš išimdami bateriją, visada įjunkite dulkių siurbli, paspausdami pagrindinį jungiklį **A4**. Ant baterijos korpuso esančios medžiaginės juostelės leidžia lengviau ištraukti bateriją.
- Jei dulkių siurblys bus ilgai nenaudojamas, išimkite bateriją ir laikykite ją sausoje, švarioje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ĮKROVIMO BLOKO VIETA

- Įkrovimo blokas **B4** naudojamas baterijai automatiškai įkrauti, todėl dulkių siurbliui jis privalo būti lengvai pasiekiamas.
- Dėkite įkrovimo bloką prie sienos, ant lygaus kieto sauso paviršiaus, šalia elektros lizdo. 1 m atstumu iš kairės ir dešinės bloko pusių, taip pat 2 m atstumu priešais įkrovimo bloką neturi būti jokių laiptų ar kliūčių, kurios trukdytų dulkių siurbliui robotui rasti įkrovimo bloką ir sėkmingai prie jo prisijungti.
- Ikiškite maitinimo adapterio kištuką **B2** į įkrovimo bloko lizdą **B6**, tada prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros tinklo lizdo. Nutieskite maitinimo kabelį taip, kad jo neįtrauktų dulkių siurblio valymo šepetėliai.
- Tuo atveju, jei dulkių siurblys bus ilgai nenaudojamas, atjunkite įkrovimo bloką nuo elektros lizdo ir padėkite jį į sausą švarią vėsia vietą.

KAIP ĮKRAUTI BATERIJĄ PIRMĄ KARTĄ



Pastaba.

Prieš įkraudami bateriją, įjunkite dulkių siurbli, paspausdami pagrindinį jungiklį **A3**.

- Prieš pirmą kartą naudojantis dulkių siurbliu, būtina pilnai įkrauti bateriją, kraunant ją bent 5 valandas.
- Patikrinkite, ar įkrovimo blokas yra tinkamai padėtas ir prijungtas prie elektros lizdo, kaip nurodyta skyriuje „Įkrovimo bloko vieta“. Įjunkite pagrindinį dulkių siurblio jungiklį **A3**, patys padėkite jį ant įkrovimo bloko, sujungdami dulkių siurblio apacioje esančius įkrovimo kontaktus **A16** su įkrovimo bloko įkrovimo kontaktais **B5**. Sujungus kontaktus, prasidės įkrovimo procesas.
- Dulkių siurbli taip pat galima įkrauti nenaudojant įkrovimo bloko. Ikiškite maitinimo adapterio kabelio **B1** kištuką **B2** į dulkių siurblio lizdą **A4**, ir prijunkite maitinimo adapterio kištuką prie elektros lizdo.
- Įkrovimo metu pakaitomis mėlynai ir raudonai mirksės mygtuko **D1** kontrolinė lemputė.
- Kai baterija bus pilnai įkrauta, mygtuko **D1** kontrolinė lemputė užsidegs ir be persto švies mėlynai, o procesas automatiškai bus baigtas. Dabar dulkių siurblys paruoštas naudoti.

BATERIJOS ĮDĖJIMAS Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ IR JOS KEITIMAS

- Paspauskite dangtelio **C13** fiksatorių, esantį nuotolinio valdymo pulto **C1** galinėje pusėje, kad jis būtų atlaisvintas, tada nuimkite dangtelį.
- Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą dvi AAA tipo (1,5 V) baterijas. Dėdami baterijas įsitikinkite, ar baterijų poliai atitinka baterijų skyriaus **C14** viduje nurodytus polius. Uždenkite dangtelį **C13** ir tinkamai jį užspauskite.
- Jeigu baterijos išsenka, pakeiskite jas naujomis. Nemaitykite naujų baterijų su naudotomis arba įvairių tipų baterijų.
- Nuotolinio valdymo pulto signalų veikimo zona yra maždaug 6 m.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO SISTEMOS LAIKO NUSTATYMAS

- Dulkių siurblio sistema rodo realų jūsų laiko juostos laiką. Jį privaloma teisingai nustatyti, jei norite naudotis planuojamo valymo funkcija.
- Kai dulkių siurblys veikia budėjimo režimu arba kraunamas įkrovimo bloke, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **C11** (CLK), kol ekrane **C2** pradės mirksėti laiko nustatymo vertė (valandų ir minutes).
- Spausdami mygtuką **C5** (Δ) arba **C8** (▽) nustatysite laiko vertę. Valandų ir minučių rodmėnis perjunkite spausdami mygtuką **E6** (◀) arba **C7** (▶).
- Patvirtinkite nustatytą laiką, spausdami mygtuką **C11** (CLK). Pasigirs vienas garso signalas ir nustatytas sistemos laikas bus išsaugotas atmintyje.
- Jei 10 sekundžių neatliksite jokių pakeitimų, sistemos laiko nustatymo režimas bus automatiškai atšauktas ir laikas nebus išsaugotas atmintyje.

KAIP NUSTATYTI SIURBIMO PLOTĄ NAUDOJANT MAGNETINĘ JUOSTĄ

- Magnetinę juostą **I1** galima naudoti siurbimo plotui nustatyti, kad nereikėtų uždarinėti durų arba dulkių siurblio kelyje statyti dirbtinų kliūčių. Dulkių siurblys atpažins magnetinę juostą ir jos nekiris. Šis pradės siurbti kita kryptimi.
- Priklįjuokite magnetinę juostą priešai tą vietą, kurios dulkių siurblys-robotas neturėtų valyti, pavyzdžiui, tarpduryje, prie kilimo, priešais ant grindų esančius kabelius arba laiptus užapvalintais kampais ir pan.
- Norėdami, kad magnetinė juosta geriau priliptų, ją prie perimetro galite priklijuoti standintine dvipusė juosta. Jei reikia, ją galima sukapti mažesniais dalimis. Jei reikia, galima įsigyti daugiau juostos.



Pastaba.

Magnetinę juostą privaloma naudoti prieš kiekvieną valymo seansą, nes dulkių siurblys-robotas nustatytų ribų atmintyje neišsaugo.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO NAUDOJIMAS



Pastaba.

Prieš įjungdami dulkių siurbli, visada įsitikinkite, kad jame įdėtas arba dulkių rinktuvas **A5**, arba surinktas šluosto blokas **A6**, įskaitant atitinkamus HEPA dulkių filtrus.

KAIP ĮJUNGTI DULKIŲ SIURBLI-ROBOTĄ

- Įjunkite dulkių siurbli, spausdami pagrindinį jungiklį **A3**.
- Paspauskite mygtuką **D1**. Pradės mirksėti melynus mygtuko indikatorius. Kai be pastoviai šviečia melynus indikatorius, dulkių siurblys veikia budėjimo režimu ir jis yra paruoštas naudoti.

BUDĖJIMO REŽIMAS

- Budėjimo režimas reiškia, kad dulkių siurblys yra paruoštas naudoti. Mygtukas **D1** šviečia mėlynai.
- Įjunkite dulkių siurblio budėjimo režimą, spausdami dulkių siurblio mygtuką **D1** arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), kai įjungiate elektros tiekiamą (spausdami pagrindinį jungiklį) arba bet kurio metu dulkių siurbliui veikiant.

MIEGO REŽIMAS

- Miego režimas skirtas baterijos energijai taupyti. Dulkių siurblys automatiškai pradės veikti miego režimu dešimt minučių neatlikus jokių veiksmų arba tuo atveju, jei jis negalės prisijungti prie įkrovimo bloko. Mygtukas **D1** užges ir dulkių siurblys automatiškai pradės veikti budėjimo režimu.
- Norėdami pažadinti dulkių siurbli iš miego, kad jis pradėtų veikti budėjimo režimu, spauskite dulkių siurblio mygtuką **D1** arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)).



Pastaba.

Kai dulkių siurblys veikia miego režimu, jo pažadinti naudojant mobiliojo telefono programėlę neįmanoma. Veikiant miego režimui, jis reaguoja tik į nuotolinio valdymo pulto mygtuko **D1** arba **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)) paspaudimą.

BALSO PRANEŠIMŲ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

- Jei nenorite, kad dulkių siurblio sistema teiktų balso pranešimus, šią funkciją galite išjungti vienu metu spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus **C3** (PLAN (PLANUOTI)) ir **C4** (HOME (GRĮŽTI)). Dulkių siurblys skels tik įspėjamuosius garso signalus.
- Jei pageidaujate vėl suaktyvinti balso pranešimus, vėl vienu metu paspauskite mygtukus **C3** (PLAN (PLANUOTI)) ir **C4** (HOME (GRĮŽTI)).

KAIP IŠJUNGTI DULKIŲ SIURBLI-ROBOTĄ

- Jei norite visiškai išjungti dulkių siurbli, nustatykite pagrindinį jungiklį **A3** į padėtį **0** (išjungti). Mygtukas **D1** užges ir matlinamas įspėjimas. Išjungs dulkių siurbli, neveiks nei vienas mygtukas.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO VALYMO REŽIMO PASIRINKIMAS

- Prieš pradėdami siurbti, būtina uždarykite buto arba namo lauko duris. Surinkite nuo grindų drabužius, popierius, žaislus, elektros kabelius, įlignamuosius laidus bei kitus daiktus, už kurių siurblys gali užkliūti arba kuriuos jis gali įtraukti. Pakelkite grindis siekiančias dienas ir naktines užuolaidas, kad dulkių siurblys jų neįtrauktų.



Patarimas.

Pirmą kartą valydamį naują aplinką, atidžiai stebėkite dulkių siurblio judėjimą. Taip sužinosite, kur yra problematiškos kliūtys ir galėsite jas pašalinti prieš kitą valymo seansą.

AUTOMATINIO VALYMO REŽIMAS

- Paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką **D1** arba **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)). Dulkių siurblys automatiškai pradės veikti valymo režimu, kuriam esant jis veiksmingai derina įvairius kelius ir optimaliai išvalo visą grindų plotą. Baigęs valyti, dulkių siurblys susiras bloką ir prisijungs prie jo įsikrauti.

MAKSIMALIOS GALIOS REŽIMAS

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C12** (MAX) (MAKS.). Dulkių siurblys pradės veikti valymo režimu, kuriam esant jis veiksmingai derins įvairius kelius ir optimaliai išvalys visą grindų plotą. Šis režimas padidinta variklio bei centrinio sukamojo šepetio galia, kad grindys būtų išvalytos efektyviausiai.

VALYMO IŠLAIĞI SIENŲ REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **C2** pasirodys pranešimas **MODE1** (1 REŽIMAS). Dulkių siurblys pradės veikti valymo išlaidi sienų režimu, kuriam esant jis juda patalpos perimetru, o motorizuoti šoniniai sukamieji šepetėliai šluoja nešvarumus išlaidi sienų ir baldų kampų, kad viskas būtų idealiai išvalyta. Baigęs valyti, dulkių siurblys susiras bloką ir prisijungs prie jo įsikrauti.

2x2 METRŲ PLOTO (VIETOS) VALYMO REŽIMAS

- Padėkite dulkių siurbli maždaug tos vietos, kurią norite išvalyti, viduryje.
- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **C2** pasirodys pranešimas **MODE2** (2 REŽIMAS). Dulkių siurblys pradės veikti valymo režimu, kuriam esant jis juda tiesiomis lygiagrečiomis linijomis ir siurbis nešvarumus maždaug 2x2 metrų plotą. Baigęs valyti šią vietą, dulkių siurblys susiras bloką ir prisijungs prie jo įsikrauti.

JUDĖJIMO ATSIŠIKTINĖ TVARKA REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **C2** pasirodys pranešimas **MODE3** (3 REŽIMAS). Dulkių siurblys pradės veikti judėjimo atsitiktinę tvarką režimu ir toliau valys esant šiam režimui, kol beveik išsės baterija. Tuomet jis baigs valyti ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

INTENSYVAUS VALYMO REŽIMAS

- Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C10** (MODE (REŽIMAS)), kol ekrane **C2** pasirodys pranešimas **MODE4** (4 REŽIMAS). Dulkių siurblys pradės veikti intensyvaus valymo režimu, kuriam esant jis tą pačią vietą valys dukart. Tuomet jis baigs valyti ir susiras įkrovimo bloką, kad įsikrautų.

KAIP PRISTABDYTI VALYMĄ

- Valant bet kurio metu spausdus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **D1** arba **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), dulkių siurblys sustos.

ŠLUOSTO NAUDOJIMAS

- Šluosto blokas naudojamas grindims siurbti ir tuo pat metu lygiems grindų paviršiams valyti sausuoju arba šlapiuoju būdu. Jį sudaro nuimamas dulkių rinktuvas **E1**, vandens talpykla **E2** ir medžiaginė šluostė **E3**. Vandens talpykla turi elektroniniu būdu valdomą vandens siurbli, kuris automatiškai dozuoja ir tiekia vandenį į aušinį, o taip pat nutraukia vandens tiekiamą valymo procesui pasibaigus, kad ant grindų arba įkrovimo bloko nepribėgtų vandens.



Dėmesio!

Naudokite tik šiam dulkių siurblio-roboto tipui skirtą šluosto bloką.
Nenaudokite vandens talpyklos **E2** be medžiaginės šluostės.
Šis šluosto blokas nėra skirtas kilimams valyti.

Sausasis grindų valymas

- Sausasis valymas skirtas smulkios dulkėlės nuvalyti ir grindims poliruoti.
- Jei į dulkių siurbli įdėtas šluosto blokas, paspauskite fiksatorių **A7** ir ištraukite bloką iš dulkių siurblio.
- Pritvirtinkite medžiaginę šluostę prie vandens talpyklos apačios, naudodami ant vandens talpyklos esančius juosteles su lipkais **E4**, ir įdėkite bloką atgal į dulkių siurbli.
- Įjunkite dulkių siurbli.

Šlapiasis grindų valymas

- Šlapiasis valymas naudojamas nedideliams nešvarumams išvalyti ir grindims išplauti.
- Jei į dulkių siurbli įdėtas šluosto blokas, paspauskite fiksatorių **A7** ir ištraukite bloką iš dulkių siurblio.
- Ištraukite dulkių rinktuvą iš vandens talpyklos.
- Pritvirtinkite medžiaginę šluostę prie vandens talpyklos apačios, naudodami juosteles su lipkais **E4**, esančias ant vandens talpyklos.

- Atidarykite dangtelį **E5** ir pripilkite į talpyklą vandens. Tinkamai uždenkite dangtelį. Nuvalykite vandens talpyklą, jei ant jos pateko vandens. Kontaktai **E6** būtinai turi būti sausi.



Pastaba.

Grindims plauti naudokite švarų vandenį. Jei naudosite plovimo priemonę, ji gali pradėti putoti ir šluostės nebus tinkamai drėkinama vandeniu, arba, grindims išdžiūvus, ant jų gali likti dėmių.

- Įdėkite dulkių rinktuvą atgal į vandens talpyklą ir įtaisykite šį surinktą įtaisą atgal į dulkių siurbį.
- Ijunkite dulkių siurbį.

SUPLANUOTAS VALYMAS



Pastaba.

Suplanuotas valymo laikas yra pagrįstas dulkių siurblio sistemos laiku. Todėl, prieš nustatant suplanuotą valymo laiką, būtina tinkamai nustatyti sistemos laiką, kaip aprašyta skyriuje „DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO SISTEMOS LAIKO NUSTATYMAS“.

- Ši funkcija leidžia suplanuoti dulkių siurblio darbo laiką, kad kartą per dieną jis automatiškai pradėtų valyti tam tikru metu. Jei naudosites programėlę, galėsite suplanuoti, kad grindys kasdien būtų valomos vis skirtingu metu. Vykdykite programėles pateikiamus nurodymus.
- Ši funkcija leidžia atidėti palemidom laiką, todėl valymą galite atidėti vėlesniam laikui. Pavyzdys. Jei dulkių siurblys rodo 5:00 vakaro, nustaciūs valymo laiką 2:30, dulkių siurblys pradės valyti tik 7:30 vakaro. Jei dulkių siurblio pagrindinio jungiklio neišjungsite, po to valdymo procesas bus kartojamas 7:30 vakaro kiekvieną dieną.



Dėmesio!

Niekada nenaudokite valymo atidėjimo funkcijos šlapiam valymui, kai vandens talpykla yra pripildyta vandens. Antraip grindys gali būti per daug sušlapintos šalia įkrovimo bloko.

Suplanuoto valymo nustatymas

- Kai dulkių siurblys veikia budėjimo režimu arba kraunamas įkrovimo bloke, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **C3** (PLAN) (PLANUOTI), kol ekrane **C2** pradės mirksėti laiko nustatymo vertė.
- Spausdami mygtuką **C5** (▲) arba **C8** (▼) nustatykite laiko vertę. Vertes perjunkite spausdami mygtuką **C6** (◀) arba **C7** (▶).
- Patvirtinkite nustatytą laiką, paspausdami mygtuką **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)). Pasigirs vienas garso signalas ir nustatytas valymo laikas bus išsaugotas atmintyje. Tuomet dulkių siurblys valys grindis kiekvieną dieną tuo pačiu metu.



Pastaba.

Jei dulkių siurbį išjungsite spausdami pagrindinį jungiklį, suplanuotas valymo laikas bus ištrintas. Norint naujai automatinio valymo funkciją, dulkių siurbį privaloma palikti įkrovimo bloke.

Suplanuoto valymo atšaukimas

- Palaikykite nuspaudę mygtuką **C3** (PLAN) (PLANUOTI). Ekrane **C2** pradės mirksėti nustatytas automatinio valymo laikas.
- Laikykite nuspaudę mygtuką **C9** (ON/OFF (JUNGTI / IŠJUNGTI)), kol ekrane bus rodomas 00:00. Dar kartą paspaudus mygtuką **C9**, nustatytas laikas bus atšauktas ir pasigirs 2 įspėjamieji dulkių siurblio garso signalai.
- Palaikykite nuspaudę mygtuką **C3** (PLAN) (PLANUOTI), kad ekrane vėl būtų rodomas sistemos laikas.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO VALDYMAS NAUDOJANT MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ

- Dulkių siurbį taip pat galima valdyti išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Programėlė leidžia pasirinkti valymo režimą, sustabdyti valymą arba nusūsti dulkių siurbį-robotą į įkrovimo bloką; ji pateikia informaciją, kiek laiko buvo sugaista valymui, ir rodo dulkių siurblio būseną.
- Šią programėlę galite nemokamai parsisiųsti iš saugyklos „**Apple App Store**“ arba „**Google Play Store**“. Programėles nuorodą rasite šios naudojimo instrukcijos paveikslėlio dalyje.



Pastaba.

Dulkių siurblys-robotas turi „Wi-Fi“ ryšį, kuris veikia 2,4 GHz dažnių juostoje. Jei nesate tikri, kokie standartai naudojami jūsų „Wi-Fi“ tinkle ir keldvyje, kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją arba kelvedžio gamintoją.

- Atsiuntus ir įdiegus programėlę, joje bus pateikti nurodymai, kaip prijungti dulkių siurbį prie savo „Wi-Fi“ tinklo. Dulkių siurblio susiejimą su „Wi-Fi“ tinklu parodo šviečiantis simbolis **D2**.

DULKIŲ SIURBLIO-ROBOTO ĮKROVIMAS AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Vos tik darbo metu dulkių siurblys aptiks žemą baterijos įtampą, jis automatiškai pradės ieškoti įkrovimo bloko. Norint, kad jis rastų bloką ir prie jo prisijungtų, jam reikia aptikti įkrovimo bloko siunčiamą infraraudonųjų spindulių signalą. Todėl įkrovimo blokas privalo būti pastoviai prijungtas prie energijos šaltinio ir pastatytas pagal nurodymus, pateiktus skyriuje ĮKROVIMO BLOKO VIETA.
- Prisijungus prie įkrovimo bloko, pradėdamas įkrovimo ciklas. Prietaisas visiškai įkraunamas maždaug per 4–7 valandas. Faktinis įkrovimo laikas priklauso nuo baterijos įkrovimo lygio. Pilnai įkrovus bateriją, prietaisas veiks maždaug 120 minučių.

- Įkrovimo metu pakaitomis raudonai ir mėlynai mirksės mygtuko **D1** kontrolinė lempuė.
- Kai baterija bus pilnai įkrauta, mygtuko **D1** kontrolinė lempuė užsidegs ir be perstojo švies mėlynai, o procesas automatiškai bus baigtas.
- Jei įkrovimo ciklo metu įkrovimo kontaktai bus atjungti, dulkių siurblys atsitrauks nuo įkrovimo bloko ir vėl pats prisijungs, kad toliau būtų tęsiamas įkrovimo procesas, nebent kokia nors kliūtis sutrukdytų jam tai padaryti. Jei nutrūktų elektros tiekimas, įkrovimo procesas bus prtrauktas, o paskui, atitaisius elektros tiekimą, vėl tęsiasi. Jei bus viršyta maksimalus įkrovimo srovės stiprumas, įkrovimo blokas automatiškai pertrauks įkrovimo ciklą.

NEAUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Jei dulkių siurblys bus atokiai nuo įkrovimo bloko ir aptiks senkančią bateriją, mygtukas **D1** švies raudonai. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **C4** (HOME) (PRADŽIA). Dulkių siurblys automatiškai susiras įkrovimo bloką ir automatiškai pradės krautis, kaip aprašyta pirmiau esančiame skyriuje.
- Jei baterija taip išsekusi, kad dulkių siurblys negali rasti įkrovimo bloko, tuomet jį būtina patiems nunešti ir padėti ant įkrovimo bloko. Paimkite dulkių siurbį ir patys padėkite jį ant įkrovimo bloko, sujungdami dulkių siurblio apacioje esančius įkrovimo kontaktus su įkrovimo bloko įkrovimo kontaktais. Sujungus kontaktus, prasidės įkrovimas.
- Dulkių siurbį taip pat galima įkrauti nenaudojant įkrovimo bloko. Įkiškite maitinimo adapterio jungtį į dulkių siurblio lizdą **A4**, tada prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros tinklo lizdo.

BATERIJOS PRIEŽIŪRA

- Rekomenduojame nepertraukti įkrovimo ciklo ir pasirūpinti, kad baterija visada būtų įkrauta.
- Nepalikite dulkių siurblio stovėti pilnai įkrauto arba visiškai išsikrovusio, jei jis bus ilgai nenaudojamas.
- Ilgam palikta išsekusi baterija gali savaime visiškai išsikrauti žemiau leistino lygio ir todėl nepataisomai sugesti.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nepavyksta įjungti dulkių siurblio.	Baterija nėra tinkamai įdėta į dulkių siurbį-robotą. Baterija išsekusi.	Įdėkite bateriją taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Įkraukite bateriją.
Dulkių siurblys įjungtas, tačiau jis nesiurbia dulkių ir nešvarumų.	Dulkių rinktuvas pilnas. Dulkių filtras nėra tinkamai įstatytas dulkių rinktuve.	Ištuštinkite dulkių rinktuvą. Tinkamai įstatykite dulkių filtrą dulkių rinktuve.
Įjungtas dulkių siurblys važiuoja tik atgal.	Dulkių siurblys padėtas ant per daug tamsių grindų. Antistatinis jutiklis nešvarus.	Perkelkite dulkių siurbį ant šviesesnių grindų ir paleiskite iš naujo. Nuvalykite apsaugos nuo nukritimo jutiklius.
Sukamieji šepetėliai deformuoti ir nevalo dulkių bei nešvarumų.	Šepetėliai yra nusidėvėję.	Įmerkite juos į šiltą vandenį, kad atkurtumėte originalią jų formą. Susisiekite su pardavėju arba priežiūros centru ir užsisakykite naujų šepetėlių.

Balso pranešimai

PRANEŠIMAS	SPRENDIMAS
Please turn on the power switch	Ijunkite dulkių siurbį.
Please charge	Įdėkite robotą į įkrovimo bloką.
Please put the machine in a safe place	Jei dulkių siurblys buvo pakeltas, padėkite jį ant grindų. Nešvarūs apsaugos nuo kritimo jutikliai. Nuvalykite juos. Jutiklis išsijuntė klaidingą signalą. Išjunkite ir vėl įjunkite dulkių siurbį.
Left front bumper fault	Patikrinkite, ar, paspaudus bamperio juostą, ji tinkamai sugrįžta į pradinę padėtį. Jei ne – kreipkitės į techninės priežiūros skyrį.
Wheel overload	Įvyko vieno iš guminių ratukų perkrova – tikriausiai dėl purvo ar jį užstrigdžiusių nešvarumų. Patikrinkite, ar ratukai švarūs ir nuvalykite nuo jų purvą ar juos užstrigdžiusius nešvarumus.

Side brush overload	Ivyko vieno iš šoninių sukamųjų šepetėlių perkrova – tikriausiai dėl purvo ar juos užstrigdžiusių nešvarumų. Nuvalykite sukamąjį šepetėlį, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Pašalinkite klūtis.
Rolling brush overload	Centrinio šepčio perkrova – tikriausiai dėl purvo ar jį užstrigdžiusių nešvarumų. Nuvalykite sukamąjį šepetėlį, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami dulkių siurbį, visada į išjunkite, paspausdami pagrindinį jungiklį **A3**.
- Niekada nevalykite prietaiso šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan.
- Jei reguliariai nevalysite ir nevykdysite techninės priežiūros darbų, dulkių siurblys gali prastai veikti ir nenašai dirbti.

DULKIŲ RINKTUVAS IR DULKIŲ FILTRAS

- Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite dulkių rinktuvą **A5** ir reguliariai jį valykite. Paspauskite skląstį **A7**, kad galetumėte ištraukti dulkių rinktuvą iš dulkių siurblio, atidarykite rinktuvą ir iškratykite nešvarumus. Higienos sumetimais tai rekomenduojame daryti ne gyvenamojoje vietoje.
- Atlaisvinkite filtro laikiklį **F1** ir dulkių filtrą **F2** bei išimkite juos iš vandens talpyklos.
- Išplaukite abi dulkių rinktuvo dalis tekančiu vandeniu ir kruopščiai nususinkite.



Pastaba.

Dulkių rinktuvo vidaus nereikia plauti po kiekvieno panaudojimo – pakanka jį išvalyti drėgna šluoste.

- Iškratykite dulkių filtrą ir jo laikiklį arba išvalykite šias dalis šepetėliu **F3**. Patikrinkite filtrą ir, jei jis pažeistas, pakeiskite jį nauju. Įdėkite filtrą atgal į laikiklį ir į dulkių rinktuvą. Tvirtai užfiksuokite sukdami rankelę.
- Vėl įdėkite dulkių rinktuvą į dulkių siurbį.



Dėmesio!

Nep্লাukite dulkių rinktuvo ir dulkių filtro indaplovėje. Dulkių filtro negalima plauti vandeniu. Prieš vėl naudodami dulkių siurbį, patikrinkite, ar dulkių filtras yra tinkamai įdėtas. Antraip dulkių siurblys gali būti sugadintas.

ŠLUOSTO BLOKAS

- Kaskart panaudoję sausosio arba šlapiojo valymo funkciją, nuimkite medžiaginę šluostę, išplaukite jį rankomis drungname vandenyje su trupučiu švelnaus poveikio skalbimo miltelių ir palaukite, kol jis savaime išdžius.
- Ištraukite dulkių rinktuvą **E1** iš vandens talpyklos **E2**, atidarykite rinktuvą ir iškratykite visus nešvarumus. Higienos sumetimais tai rekomenduojame daryti ne gyvenamojoje vietoje. Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite dulkių rinktuvą ir reguliariai jį valykite.
- Išimkite iš dulkių rinktuvo filtro laikiklį **G1** ir dulkių filtrą **G2**. Iškratykite dulkių filtrą ir jo laikiklį arba išvalykite šias dalis šepetėliu. Patikrinkite filtrą ir, jei jis pažeistas, pakeiskite jį nauju. Įdėkite filtrą atgal į laikiklį ir į dulkių rinktuvą.
- Išplaukite dulkių rinktuvą po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nususinkite.
- Nuvalykite vandens talpyklą šiek tiek drėgna šluoste, paskui ją nususinkite. Kontaktai **E6** būtinai turi būti sausi.
- Įdėkite dulkių rinktuvą atgal į vandens talpyklą.

CENTRINIS SUKAMASIS ŠEPETYS

- Paspauskite centrinio sukamojo šepčio dangčio **H2** skląstius **H1** ir nuimkite dangtį kartu su šepčiu.
- Sausa šluoste išvalykite tą vietą, kurioje yra sukamasis šepetys. Išvalykite siurbimo angą, kaip aprašyta ankstesnėje pastraipoje.
- Pašalinkite purvą ir nešvarumus (dulkes, apvirusius plaukus, augintinių kailio šerius ir pan.) nuo sukamojo šepčio ir guolių **H4**.
- Vėl įdėkite sukamąjį šepetį ir jo dangtį.

SIURBIMO ANGA

- Siurbimo angą **A19** yra po centriniu sukamuoju šepčiu **A21**, todėl išimkite jį, prieš valydami siurbimo angą. Dažnai naudojant dulkes ir nešvarumai gali kauptis aplink siurbimo angą, dėl ko jos siurbimo veiksmingumas gali sumažėti. Pašalinkite nešvarumus ir dulkes iš siurbimo angos minkštu šepetėliu. Reguliariai valykite siurbimo angą, kad užtikrintumėte didžiausią siurbimo galią.

SUKAMIEJI ŠEPETĖLIAI

- Išimkite sukamuosius šepetėlius **A11** ir **A15**, traukdami juos į viršų. Pašalinkite dulkes ir nešvarumus iš vietos, kur sumontuoti šepetėliai.
- Pašalinkite visas dulkes ir nešvarumus nuo šepetėlių. Jei reikia, galite nuplauti šepetėlius po tekančiu vandeniu. Jei šereliai deformavosi veikiant dulkių siurbliui, įmerkite juos į šiltą vandenį ir leiskite grįžti į originalią formą. Palaukite, kol šepetėliai išdžius, prieš tvirtindami juos prie dulkių siurblio.
- Išvalę vėl juos sumontuokite.



Pastaba.

Sukamieji šepetėliai naudojami dėvėti. Praėjus tam tikram laikui panaudotas šepetėlius reikia pakeisti naujais. Norėdami užsisakyti naujus šepetėlius, kreipkitės į artimiausią pardavėją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

VISAS DULKIŲ SIURBLYS-ROBOTAS

- Reguliariai valykite dulkių siurblio pavirđį, ąskaitant valdymo skydelą ir panoraminę kamerą, minkšta sausa valymo dluoste.
- Bent kartą per savaitę arba dažniau valykite priekinį šarnyrinį ratuką **A9**, motorizuotus ratukus **A13** ir **A16**, siurbimo angą **A19**, sukamuosius šepetėlius **A11** bei **A15** ir apatinius jutiklius **A10**, **A12** bei **A14**.
- Pirmausia pašalinkite stambesnius nešvarumus nuo priekinio šarnyrinio ratuko ir motorizuotus ratukus. Paskui nuvalykite juos visus šiek tiek drėgna šluoste ir kruopščiai nususinkite. Nepamirškite išvalyti ir aplink ratukus.
- Nuvalykite jutiklius, esančius dulkių siurblio apačioje, minkšta sausa šluoste arba medvilniniu ausų krapštuku.

ĮKROVIMO BLOKAS

- Bent kartą per savaitę sausa šluoste nuvalykite įkrovimo bloką **B4**, įskaitant įkrovimo kontaktus **B5**.

SAUGOJIMAS

- Jei dulkių siurblio kietinate ilgai nenaudoti, atlikite šiuos veiksmus:
- Valykite dulkių siurbį, kaip nurodyta skyriuje „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.
- Išimkite bateriją iš dulkių siurblio, kaip nurodyta skyriuje „BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS“.
- Atjunkite įkrovimo bloką nuo elektros lizdo.
- Laikykite dulkių siurbį ir visus jo priedus sausoje švarioje vėsioje vietoje.
- Kad panoraminė kamera nebūtų pažeista, ant laikomo dulkių siurblio nedėkite kitų daiktų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Dulkių siurblys-robotas

Matmenys (skersmuo x aukštis) 335x79 mm
Svoris.....2,5 kg

Vieną kartą visiškai įkrauto įrenginio veikimo trukmė.....iki 120 min.
Veikimo laikas vieną kartą įkrovus, kai naudojamas šluostas.....90–110 min.
Dulkių rinktuvo talpa 475 ml
Vandens bakelio talpa 0,2 l

Maitinimo adapteris

Nominali įtampa.....100–240 V
Nominalus dažnis.....50 / 60 Hz
Galia5 V, 1 000 mA

Baterija

Tipas 2 600 mAh ličio jonų
Įkrovimo trukmė:4-6 val.
Maitinimas5 V, 1 A

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra mažesnis nei 65 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia 1 pW).

PARAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS

Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti bateriją. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite dulkių siurbį, paspausdami pagrindinį jungiklį. Atjunkite bateriją, vykdydami skyriuje „BATERIJOS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS“ nurodytus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.



Šis simbolis nurodo, kad panaudotų baterijų negalima šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Atiduokite senas baterijas į tam skirtą surinkimo vietą, kad jos būtų tinkamai utilizuotos. Tinkamai išmetant senas baterijas padedama išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti senas baterijas ir akumulatorius, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą turaitukės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

NURODYAMI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbti skirtose vietose.

PARAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant gaminio ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima gražinti pardavėjų perkant lygiavertį naują prietaisą. Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos turaitukės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonės ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos turaitukės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą turaitukės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėją.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.