



SK ■ Rýchlovarná kanvica s reguláciou teploty

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so sníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknúť vriaca voda.



Výstraha:

Neotvárajte veko kanvice počas prevádzky a kým sa varí voda.

- Dbajte na to, aby na sietovú zástrčku ani na zásuvku nestriekala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.



Varovanie:

Nesprávne používanie môže viest' k zraneniu.

- Povrch ohrevacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Pred pripojením varnej kanvice k sietovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku kanvice zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Varnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.



Upozornenie:

Táto varná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.


- Varnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Varnú kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Varnú kanvicu vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ju nebudete používať, pred premiestnením alebo čistením.
- Dbajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodom alebo vlhkostou.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu konektora pri umiestňovaní kanvice na podstavec a pri jej zdvihovaní z podstavca.
- Na sietový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sietový kábel neviel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal horúceho povrchu.
- Neodpájajte varnú kanvicu od sietovej zásuvky tiahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tiahom za vidlicu sietového kabla.
- Pokiaľ je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Varnú kanvicu s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte varnú kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy tejto varnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ



- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kanvíc.
- Varnú kanvicu používajte len na varenie vody.
- Hoci je varná kanvica chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu a životnosť kanvice.
- Pred plnením kanvicu vždy odoberte z podstavca.
- Pred spustením kanvice sa uistite, či je veko riadne uzavorené. Neotvárajte veko ani s ním nijako nemanipulujte, kým sa voda vari.
- Pri varení vody sa zahrivia telo kanvice. Nedotykajte sa ohriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Počas varenia vody alebo používanie funkcie udržiavania teploty (podľa modelu kanvice) nevkladajte do kanvice alebo nenechávajte v kanvici žiadne predmety alebo kuchynské pomôcky (napr. lyžicu na miešanie a servírovanie pokrmu).
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.

- Varnú kanvicu nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Čistite podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Kanvicu nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadla na zem, ak bola ponorená do vody, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak je netesná. Kanvicu odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.

A

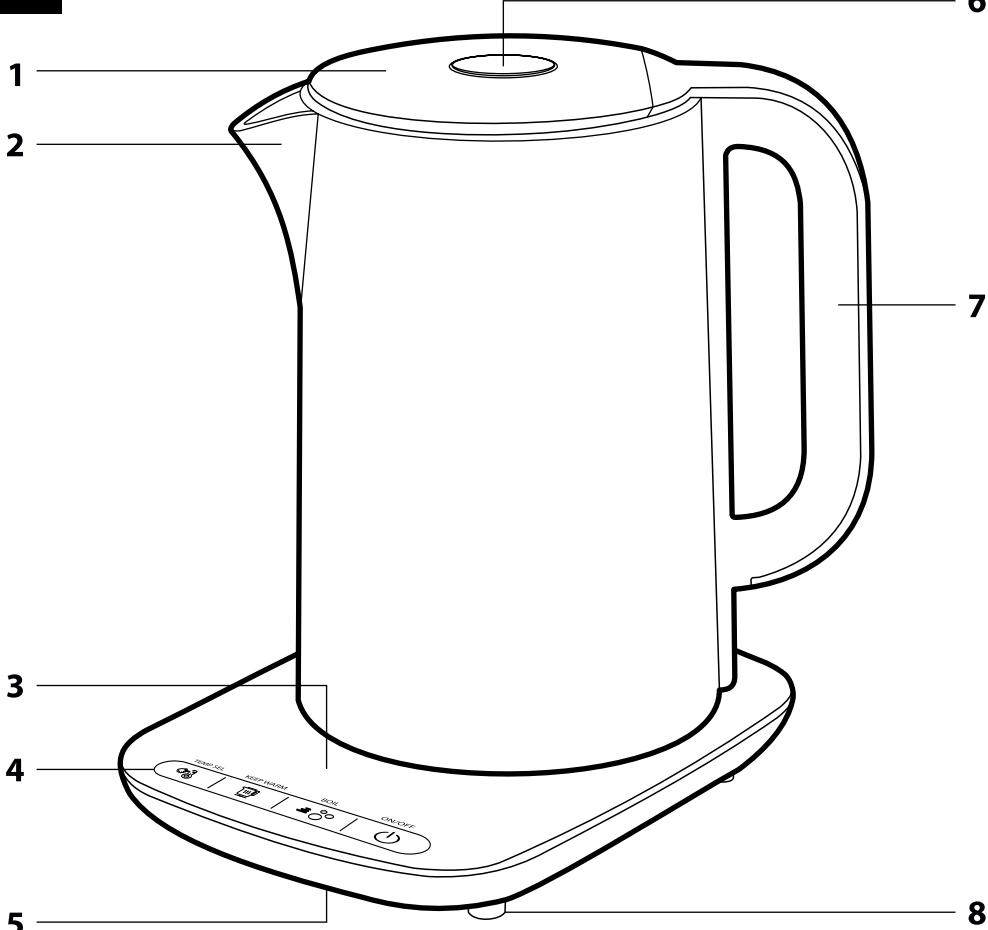

B

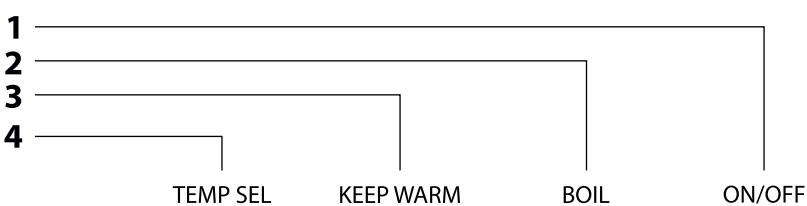

Rýchlovarná kanvica s reguláciou teploty

Návod na používanie

- Pred používaním tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámiť s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak predávate spotrebič innej osobe, zaistite, aby u neho bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálny počas trvania zákonného práva z chybnejho plnenia, napadne záruký za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, balací materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatuľe od výrobcu.

POPIŠ

A1	Veko
A2	Výlevka
A3	Digitálny displej
A4	Ovládaci panel
A5	Podstavec so stredovým konektorm

A6	Tlačidlo na otvorenie veka
A7	Rukoväť
A8	Nožičky

- B1** Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
Stlačením v stave vypnuté sa tlačidlo rozblíka a uvedie kanvici do pohotovostného režimu. Stlačením v pohotovostnom režime sa kanvica vypne.
B2 Režim BOIL (uviedenie do varu)
Ohréje vodu na 100 °C a automaticky sa vypne.

- B3** Indikátor režimu KEEP WARM (udržiavanie teploty)
Ohréje vodu na nastavenú teplotu a túto teplotu automaticky udržuje po dobu 2 hodín.
B4 Režim TEMP SEL (volba teploty)
Umožňuje nastavenie teploty ohrevu vody v rozsahu 40-90 °C po krokoch 10 °C.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Na rýchlovarnej kanvici a jej podstavcu odoberte všetok obalový materiál.
- Kanvicu napľňte čistou vodou až k ryske maxima (MAX) vnútري kanvici. Vodu prevarite a obsah kanvice vyprázdnite. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát. Pri uvarení vody postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie.

POUŽITIE



Upozornenie:

Rýchlovarná kanvica je určená len pre ohrev vody. Nikdy v nej neohrevajte iné tekutiny ani látky.

- Podstavec umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch. Vidlicu sieťového kábla pripojte do zásuvky. Ozve sa zvuková signálizácia, ale displej ani tlačidlá sa nerozsvietia.
- Kanvicu napľňte požadovaným množstvom vody. Môžete ju plniť výlevkou alebo po otvorení veľká plniaci otvorom. Pre otvorenie veka stlačte tlačidlo A6. Hladina vody musí dosiahnuť aspoň po rysku minima (MIN), ale nesmie presahovať rysku maxima (MAX). Po naplnení riadne uzavrite veko a umiestnite ju na stredový konektor podstavca.



Upozornenie:

Kanvicu nenapĺňajte, keďže je umiestnená na podstavci.

Zapnutie a pohotovostný režim

- Zapnite kanvici stlačením tlačidla B1 (ON / OFF). Kanvica sa uvedie do pohotovostného režimu, čo znamená, že je pripravená na prevádzku. Tlačidlo B1 (ON / OFF) sa rozblíka a na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody.
- Ak do troch minút po zapnutí nestláčate žiadne iné tlačidlo, kanvica sa automaticky vypne a pre zapnutie je nutné znova stlačiť tlačidlo B1 (ON / OFF).



Poznámka:

Ak kanvicu zložíte z podstavca v pohotovostnom alebo v ktoromkoľvek inom režime, na displeji sa zobrazí symbol - - -. Ak kanvicu vráťate na podstavec do 30 sekúnd po zdvihnutí, nastavená teplota alebo zvolený režim zostane zachovaný. Pokiaľ ju vráťate neskôr, kanvica vstupí do pohotovostného režimu.

Ohrev vody v 100 °C

- Stlačením tlačidla B2 (BOIL) v pohotovostnom režime sa na displeji najskôr zobrazí 100 °C a po chvíli aktuálna teplota vody. Následne sa začne ohrev a tlačidlo B1 (ON / OFF) sa trvalo rozsvieti.



Upozornenie:

Kanvicu nikdy nepoužívajte naprázdno bez vody. Nesprávne používanie kanvica môže nepriaznivo ovplyvniť jej funkciu a životnosť.

- Akonáhle teplota voda dosiahne 100 °C, ozve sa zvuková signálizácia, kanvica sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a tlačidlo B1 (ON / OFF) zhasne.



Poznámka:

Chod kanvice sa môže kedykoľvek prerušíť stlačením tlačidla B1 (ON/OFF).

- Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Pri prenášaní držte kanvici zvisle, a to najmä vtedy, ak je naplnená až k ryske maxima.

- Pokiaľ chcete kanvici znova naplniť a ohriáť ihneď po naliati, počkajte približne 30-60 sekúnd. Pri otváraní veka dajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu unikajúcou parou.

Ohrev vody na požadovanú teplotu a udržiavanie teploty

- Po stlačení B3 (KEEP WARM) sa na displeji vždy zobrazí teplota 90 °C a spustí sa udržiavanie tejto teploty. Ak si želáte udržiavať vodu na inej teplote, tlačidlo B4 (TEMP SEL) nastavte teplotu v rozsahu 40-90 °C.
- Zvolená teplota je udržiavaná po dobu 2 hodín. Akonáhe této doby uplynie, ozve sa zvuková signálizácia a kanvica sa uvedie do pohotovostného režimu.
- Udržiavanie teploty môžete kedykoľvek prerušíť stlačením tlačidla B1 (ON/OFF).



Poznámka:

Pri využívaní režimu udržiavanie teploty zvážte, či funkciu naozaj potrebujete. Prispejte k zníženiu vplyvu elektrosotrebičov na životné prostredie.

Vypnutie

- Pri vypnutí kanvice po použití stlačte tlačidlo B1 (ON / OFF). Tlačidlo zhasne a kanvica sa vypne.
- Nepoužívanú kanvici vyprázdnite a postavte mimo podstavce.
- V prípade, že nebudete kanvicu dlhši čas používať, odporúčame odpojiť sieťový kábel podstavca od zásuvky elektrického napäťa.

OCHRANA PROTI VARENIU BEZ VODY

- Ak zapnete mylom kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky prekuri elektrický obvod. Kanvica sa vypne, tlačidlo B1 (ON / OFF) zhasne a na displeji sa zobrazí nápis ERR. Kanvici môžete znova pustiť po niekolkých minútach, hned ako dojde k ochladeniu dna.



Upozornenie:

Ak jedé je kanvica vybavená ochranou proti vareniu bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej funkciu a životnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou vždy odpojte sieťový kábel kábel od zásuvky elektrického napäťa a kanvici nechajte vychladnúť. Varnú kanvicu, jej podstavec ani sieťový kábel neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ich do vody alebo inej tekutiny.

- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Nikdy nepoužívajte riedidlá, cisticie prostriedky s abrasívnym účinkom apod. Po umytí utrite čistou čistou, miernu navlhčenou handričkou a potom ho vytriete dosuša.
- Na vnútornú časť kanvici utrite mäkkou hubkou alebo čistou handričkou, namočenou do čistej teplej vody. Na vnútornú časť nepoužívajte saponát ani iné chemické prostriedky. Po čistení kanvici niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.
- Na čistenie podstavca používajte len suchú handričku.

Čistenie filtračného sítka

- Byterabné filtračné sítko slúži k zadrižiavaniu vodného kameňa, čím zamedzuje, aby sa pri nalevaní vody dostal do šálky. Filter pravidelne čistite pod čistou tečúcou vodou s použitím jemného nylonovej kefky alebo ho namočte na niekoľko hodín do roztoku octu a vody (odporučené riedenie 1:2). Po aplikácii roztoku filter umyte pod čistou tečúcou vodou.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody a vytvorí sa tzv. vodný kameň. Ten môže negatívne ovplyvniť životnosť kanvice a znehodnotiť chut' a vzhľad vašho nápoja, preto ho pravidelne odstraňujete v závislosti na frekvenci používania kanvice.
- Pri používaní kanvice s frekvenciou 3-krát až 5-krát denne odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou a stredne tvrdou vodou.
- Vyčistenie vodného kameňa možno vykonať pomocou bežne dostupných

- pripravkov na odstránenie vodného kameňa (podľa návodu výrobcu) alebo použiť:
- 8% biely očot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvícu naplite 1 l vody a ¼ l octu. Roztok privede do varu a nechajte ho odstáť v kanvíci počas 2 hodín. Potom kanvícu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvíci prevarte 1 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvícu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovity rozsah napäťia220 – 240 V
Menovity kmitočet50/60 Hz
Menovity príkon1 800 - 2 150 W
Objem 1,5 l
Hmotnosť 535 g

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

 Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudske zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.