

SENCOR®

SHB 5600GG / SHB 5601GR / SHB 5602BL
SHB 5603VT / SHB 5604RD / SHB 5605RS
SHB 5606GD / SHB 5607CH / SHB 5608BK



SK ■ Tyčový mixér

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržujte mimo dosahu detí.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje menovité napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a slúži na mixovanie, sekanie a šľahanie potravín. Nepoužívajte ho na spracovanie príliš tvrdých potravín, ako sú napr. kávové zrná, kakaové bôby, kocky ľadu, muškátový oriešok atď.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.


**Varovanie:**

Nesprávne používanie môže viesť ku zraneniu.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, či je správne zostavený.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Inak môže dôjsť k úrazu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami budte zvlášť opatrný. Horúca para alebo horúce potraviny, ktoré sa rozstreknú môžu spôsobiť oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nechajte horúce tekutiny a potraviny pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 45 °C.
- Prevádzková doba spotrebiča je 1 minúta. Pred ďalším spustením ho nechajte vychladnúť aspoň na 3 až 5 minút. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Skôr než spotrebič demontujete na jednotlivé časti, uistite sa, či je motorová jednotka vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a či sa rotujúce časti zastavili.

- Pri manipulácii s jednotkou nožov tyčového mixéru alebo sekáčika, pri vyberaní jednotky nožov z nádoby, pri vyprázdrovaní nádoby a pri vyčistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostrie.
- Motorovú jednotku a sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kabla nedostala do kontaktu s vlhkosťou. Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky. Sieťový kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Ak je sietový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

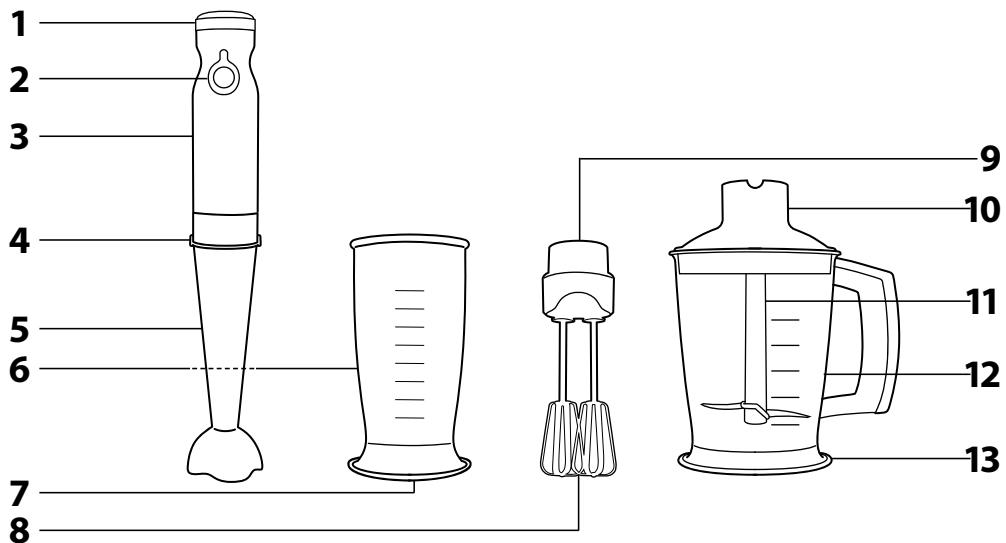

SK

Tyčový mixér

Návod na použitie

■ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

■ Minimálne počas trvania zákonného práva z chybnejho plnenia, pripadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladnícky doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBICA

- A1** Otočný regulátor rýchlosťí
- A2** Spínač podsvietený slúži na zapnutie a vypnutie motorovej jednotky.
- A3** Motorová jednotka
- A4** Tlačidlo (na obidvoch stranach motorovej jednotky) slúži na uvoľnenie odnimatelného príslušenstva
- A5** Odnimatelný nadstavec tyčového mixéra
- A6** Nádoba na mixovanie, objem 800 ml

- A7** Protíšmyková podložka nádoby na mixovanie
- A8** Metly na šľahanie
- A9** Držiak metiel na šľahanie s prevodovým systémom
- A10** Kryt nádoby sekáčika s prevodovým systémom
- A11** Nožová jednotka sekáčika
- A12** Nádoba sekáčika, objem 1 250 ml
- A13** Protíšmyková podložka nádoby sekáčika

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotrebic a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Všetky oddeliteľné časti, ktoré sú určené pre styk s potravinami, dôkladne omyte vŕtavou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a nechajte ich volne uschnúť alebo ich dôkladne vytrite dosuša jemnou utierkou. Súčasti **A9** a **A10**, ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistite iba vlhkou handričkou. Dabajte na to, aby do vnútra týchto súčasti nevnikla voda. Pri vycistení nadstavca tyčového mixéra **A5** neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa prievenuje k motorovej jednotke **A3**.



Upozornenie:

Pri vycistení jednotky nožov nadstavca tyčového mixéra **A5** a sekáčika **A11** budte veľmi opatrní, aby ste sa neporanili o ostrie.

ÚCEL POUŽITIA SPOTREBICA

Tyčový mixér

- Je vhodný na mixovanie mäkkých ingrediencií a tekutín. Používa sa hlavne na prípravu detských príkrmov, rôznych druhov kokteľov, omáčok, náterok atď.

Sekáčik

- Je vhodný na sekanie potravín, ako je mäso, polotvrdý alebo tvrdý syr, ovocie a zelenina v surovom stave, orechy, bylinky atď. Nepokusajte sa s ním spracovať príliš tvrdé potraviny, ako sú kocky ľadu, zrnková káva, muškátový orešok, kakaové bôby.

Ručný šlahtač

- Po pripojení držiaka **A9** s metlami na šľahanie **A8** k motorovej jednotke **A3** môžete použiť spotrebic ako ručný šlahtač. Ručný šlahtač je vhodný na prípravu lahlkých trených ciest alebo na šľhanie šlahacky, vaječné bielky a krémey. Nepoužívajte ho na šľhanie tuhých ciest.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SPOTREBICA

- Skôr ako začnete spotrebic zostavovať alebo demontať, uistite sa, či je motorová jednotka **A3** vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napäcia a či rotujúce časti nie sú v pohybe. Súčasti, ktoré sa pripievajú k motorovej jednotke **A3**, musia byť riadne vysušené.

Tyčový mixér

1. Nadstavec tyčového mixéra **A5** pripnite zospodu k motorovej jednotke **A3**. Spojenie oboch častí signalizuje cvaknutie.
2. Na mixovanie použite nádobu **A6** alebo inú vhodnú nádobu, ktorá je určená pre styk s potravinam. Protíšmyková podložka **A7** slúži zároveň ako viečko nádoby **A6**, keď ju chcete krátkodobu použiť na uskladnenie potravín.
3. Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlo **A4** a súčasne odoberte nadstavec tyčového mixéra **A5** z motorovej jednotky **A3**.

Sekáčik

1. Nádobi **A12** umiestnite do protíšmykovej podložky **A13**. Na stredový kolík na dne nádoby **A12** nasadte jednotku nožov **A11** a otočte ihu o 90° v smere hodinových ručičiek, kým nedojde k jej zaisteniu v správnej polohe.
2. Nádobi zakryte krytom **A10**, a dabajte pritom na to, aby hriadeľ jednotky nožov **A11** zapadl do stredovej časti krytu **A10** a aby bezpečnostné zámky na bokoch krytu **A10** zapadli do bezpečnostného systému nádoby **A12**. Krytom **A10** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Tým dojde k zaisteniu krytu, ktoré signalizuje cvaknutie.
3. Motorovú jednotku **A3** umiestnite na kryt **A10** a miernie ju stlačte nadol, kým sa neozvee cvaknutie. Teraz je sekáčik zostaveny.
4. Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlo **A4** a súčasne odoberte motorovú jednotku **A3** z krytu **A10**. Ďalej postupujte opačným spôsobom ako pri zostavení sekáčika.

Ručný šlahtač

1. Do držiaka **A9** zastrčte metly na šľahanie **A8**, kym nezazvuknú. Pred použitím sa vždy uistite, či sú metly **A8** riadne pripojené.
2. Držiak **A9** s metlami **A8** nasadte zospodu na motorovú jednotku **A3**. Pripojenie signalizuje cvaknutie.
3. Pri demontáži stlačte a pridržte tlačidlo **A4** a súčasne odoberte držiak **A9** s metlami **A8** z motorovej jednotky **A3**. Ďalej postupujte opačným spôsobom ako pri zostavení šlahtača.

POUŽITIE SPOTREBICA

1. Zvolte typ príslušenstva, ktoré chcete použiť a spotrebic zostavte podľa inštrukcií uvedených v kapitole zostavenie a demontáž spotrebica.



Upozornenie:

Pri zostavovaní sekáčika vložte potraviny do nádoby **A12** až potom, čo umiestníte jednotku nožov **A11** na stredový kolík na dne nádoby **A12**. Nádobi **A12** neplňte nad rysku maxima.

2. Motorovú jednotku **A3** pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení k zásuvke dojde k osvetleniu spináča **A2**. Regulátorom rýchlosťi **A1** nastavte požadovaný rýchlosťny stupeň. Otáčaním regulátoru **A1** v smere hodinových ručičiek zvyšujete rýchlosť, otáčaním na opačnú stranu rýchlosť znížujete.
3. Hned ako je nastavená požadovaná rýchlosť, môžete spotrebic uviesť do prevádzky stlačením spináča **A2**. Rýchlosť nenastavujete v priebehu prevádzky spotrebica. Pokiaľ bude spináč **A2** stlačený, spotrebic bude v prevádzke. Jednotku nožov nadstavca tyčového mixéra **A5** / metly na šľahanie **A8** udržujte ponorené, kým je spotrebic v prevádzke, aby sa potraviny nerozstreli. Aby sa potraviny nerozstreli, neplňte nádobu, v ktorej potraviny spracovávate až po okraj. Po uvoľnení spináča **A2** sa spotrebic vypne. Pri používaní sekáčika a tyčového mixéra odporúčame spracovávať potraviny krátkym pulzným zapínaním, tak zabráňte nadmernému rozdrobeniu potravín a dosiahnete optimálne výsledky.



Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebica je 1 minúta. Potom ho nechajte na 3–5 minút vychladnúť. Ak používate spotrebic na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.

4. Po ukončení používania odpojte sietový kábel od zásuvky. Uistite sa, či sa rotujúce časti prestali otáčať a spotrebic demontujte na jednotlivé časti. Všetky použité časti vycistite podľa pokynov uvedených v kapitole Cistenie a údržba.

RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCÍ

Tyčový mixér

Ingrediencie	Množstvo	Nastavanie rýchlosťi	Čas spracovania
Detská výživa	300 g	Stredná až maximálna	45 s
Pomazánky	200 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (varená)	200 g	Stredná až maximálna	45 s
Omáčky	500 ml	Stredná až maximálna	45 s
Kokteľy	500 ml	Stredná až maximálna	30 s

Sekáčik

Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosť	Čas spracovania
Mäso	300 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina	200 g	Stredná až maximálna	15 s
Tvrde a polotvrde syry	150 g	Maximálna	10 s
Tvrde pečivo	100 g	Stredná až maximálna	20 s
Oriešky zbavené škrupín.	100 g	Maximálna	15 s
Bylinky	50 g	Stredná	10 s

- Potraviny najskôr nakrájajte na menšie kocky s veľkosťou približne 2 cm a až potom spracujte sekáčkom. Zeleninu, ako je napr. cibuľa, stačí rozrezať na štvrtiny.

Ručný šľahač

Ingredience	Množstvo	Nastavenie rýchlosť	Čas spracovania
Vaječné bielky	4 ks	Maximálna	60 s
Smotana na šľahanie	200 ml	Maximálna	60 s
Ľahké cestá	500 g	Stredná až maximálna	60 s

- Smotanu a vaječné bielky šľahajte vždy v úzkej, vysokej nádobe. Pri šľahaní vaječných bielkov musia byť metly na šľahanie **A8** a nádoba vždy úplne čisté a suché, inak sa bielky nemusia vyšľahať.
- Vyššie uvedené časy spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočný čas spracovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovannej výslednej konzistencie. Ak nie je dosiahnutá požadovaná konzistencia v priebehu maximálnej doby prevádzky spotrebiča, po jeho vychladnutí môžete znova pokračovať v spracovávaní potravín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sietovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Použite príslušenstvo dôkladne umyte teplovo vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opłáchnite čistou vodou a nechajte ich voľne uschnúť alebo ich dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou. Súčasti **A9** a **A10**, ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistte iba vlnkou handričkou. Dabajte na to, aby do vnútra týchto súčasti nevnikla voda. Pri vycištení nadstavca tyčového mixéra **A5** neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripevňuje k motorovej jednotke **A3**. Nádoba **A6** a **A12**, protísiková podložka **A7** a **A13**, metly na šľahanie **A8** a nožová jednotka **A11** sú vhodné na umývanie v umývačke na riad. Ostatné časti nie sú určené na umývanie v umývačke.
- Jednotku nožov nadstavca tyčového mixéra **A5** je tiež možné vycištiť tak, že po ukončení používania ju ponorte do teplej vody s pridavkom kuchynského saponátu a spotrebič na chvíľu uvediete do prevádzky. Potom spotrebič odpojte od sietovej zásuvky, demontujte a jednotku nožov opłáchnuite čistou pitnou vodou a dôkladne osušte.



Upozornenie:

Pri vycištení jednotky nožov nadstavca tyčového mixéra **A5** alebo sekáčka **A11** bude veľmi opatrní, aby ste sa neporanili o ostrie.

- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky **A3** použite handričku, ktorú ste mierne navlhčili v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Po aplikácii saponátu utrite povrch handričkou, ktorú ste mierne navlhčili v čistej vode a potom ju vytrrite dosucha.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku **A3** ani sietový kábel do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky, atď. Inak môže dojsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebudeš spotrebič používať, uložte ho na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. Menovité napätie 220 – 240 V Menovitý kmitočet 50/60 Hz Menovitý príkon 1 200 W Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)..... II Hlučnosť..... 61 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 61 dB(A), čo predstavuje hľadinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izolačiou.

Výrobca si v rámci neustáleho zdokonalovania výrobkov vyhradzuje právo na zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoju výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Spärvanou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžate prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na vztahujú.