SENCOR® SCG 3550SS

GR ▪ Ηλεκτρικός μύλος

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2020

Ηλεκτρικός μύλος

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.

Προσοχή:
Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό του αφαιρούμενου δοχείου. Οι άκρες των λεπίδων είναι πολύ αιχμηρές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

▪ Προτού αδειάσετε το δοχείο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κομμάτια διογκωμένης πολυστερίνης, κ.λπ.) μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε το αφαιρούμενο φίλτρο σε ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε καλά μέχρι να στεγνώσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την άλεση κόκκων καφέ και αποξηραμένων μπαχαρικών. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, στις άκρες τραπεζιών, σε περβάζια παραθύρων, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την μόνο επάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες αναφορικά με την τάση της πρίζας σας ή την αντικατάσταση της πρίζας σας, επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το αφαιρούμενο δοχείο και μην το γεμίζετε με αλεσμένο ή στιγμιαίο καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά τροποποιημένους κόκκους καφέ, κόκκους κακάο ή άλλα συστατικά ή προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον θρυμματισμό πάγου, ξηρών καρπών ή άλλων συστατικών.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Προτού γεμίσετε το αφαιρούμενο δοχείο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό του.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν εισέρχονται κομμάτια ενδυμάτων, μαλλιά, μαγειρικά σκεύη ή άλλα αντικείμενα εντός του αφαιρούμενου δοχείου. Το δοχείο πρέπει πάντα να είναι καλά κλειστό.
- Μην μετακινείτε ή κουνάτε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο ενόσω λειτουργεί.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα. Προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και επακόλουθης ζημιάς.
- Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια προστασίας από υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που το μοτέρ υπερθερμανθεί, η λειτουργία της συσκευής θα διακοπεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτες, εκρηκτικές ή χημικές ουσίες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με υγρασία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια, καθώς και ότι το φις δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή με υγρασία.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις, ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Η πρίζα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη σε περίπτωση ξαφνικής αποσύνδεσης του καλωδίου ρεύματος.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

A

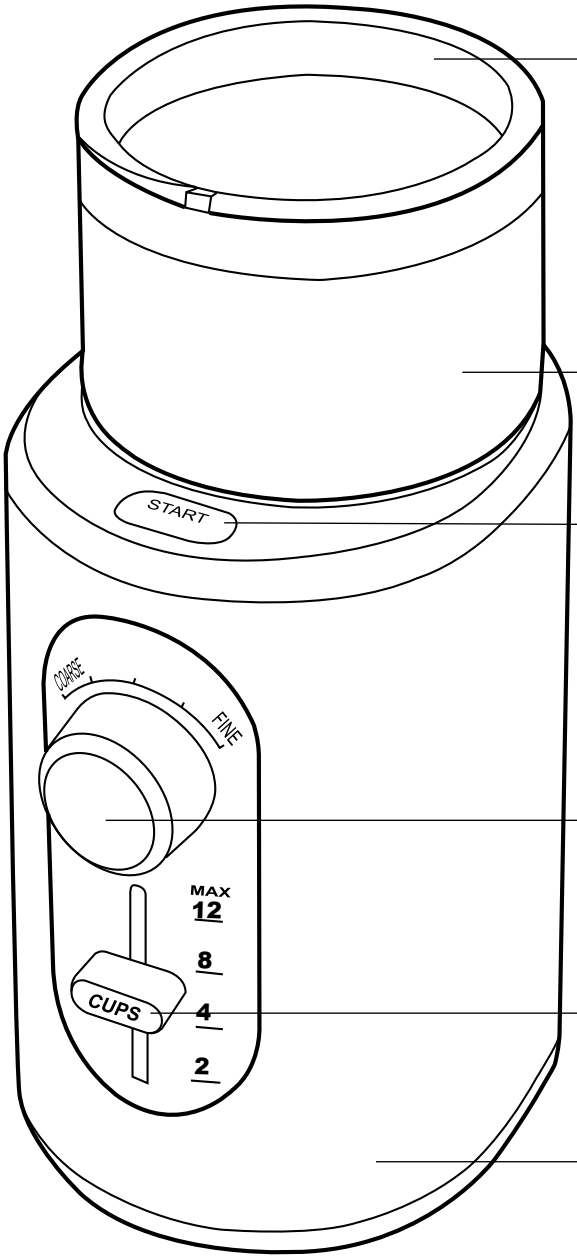

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

GR Ηλεκτρικός μύλος
Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Καπάκι
A2 Αφαιρούμενο δοχείο με ενσωματωμένη λεπίδα κοπής
A3 Κουμπί START (On/Off)
A4 Κουμπί ρύθμισης άλεσης
A5 Ρυθμιστής ποσότητας καφέ
A6 Μονάδα βάσης μύλου
Χώρος καλωδίου ρεύματος (βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας βάσης, δεν απεικονίζεται)
Μπαλαντέζα καρούλι με χειροκίνητη περιέλιξη καλωδίου (στην κάτω πλευρά της βάσης, δεν απεικονίζεται)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.
- Τοποθετήστε το μύλο πάνω σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Περιστρέψτε το καπάκι **A1** αριστερόστροφα και τραβήξτε το καπάκι **A1** προς τα επάνω. Στη συνέχεια, περιστρέψτε αριστερόστροφα το αφαιρούμενο δοχείο **A2** και τραβήξτε το προς τα επάνω.
- Πλύντε το αφαιρούμενο δοχείο **A2** και το καπάκι **A1** σε ζεστό νερό με μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα καλά με καθαρό νερό και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσουν.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του μύλου με ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε τον μέχρι να στεγνώσει.

Προσοχή:
Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε νερό ή άλλο υγρό στο αφαιρούμενο δοχείο **A2** για να το καθαρίσετε.

Συναρμολόγηση του μύλου

1. Τοποθετήστε το μύλο σε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. Ελέγξτε ότι το αφαιρούμενο δοχείο **A2** είναι άδειο.
2. Τοποθετήστε το δοχείο **A2** στη μονάδα βάσης **A6** έτσι ώστε οι προεξοχές στο κάτω μέρος του δοχείου **A2** να εισέλθουν στις εσοχές στο επάνω μέρος της μονάδας βάσης **A6**. Έπειτα, περιστρέψτε το δοχείο **A2** αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο **A2** εφαρμόζει καλά.
3. Τώρα τοποθετήστε το καπάκι **A1** στο δοχείο **A2** έτσι ώστε οι προεξοχές στην εξωτερική πλευρά του καπακιού **A1** να εισέλθουν στις εσοχές στο πάνω μέρος της μονάδας βάσης **A6**. Έπειτα, περιστρέψτε το καπάκι **A1** δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι **A1** εφαρμόζει καλά.

Σημείωση:
Για την αποσυναρμολόγηση του μύλου, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σημείωση:
Ο μύλος διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που αποτρέπει την ενεργοποίησή του όταν το αφαιρούμενο δοχείο **A2** δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή το καπάκι **A1** δεν εφαρμόζει σωστά.

Προσοχή:
Το δοχείο **A2** διαθέτει ένδειξη μέγιστης πλήρωσης για κόκκους καφέ (περ. 60 g) και ένδειξη μέγιστης πλήρωσης για μπαχαρικά (περ. 20 g). Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο **A2** παραπάνω από αυτές τις ενδείξεις. Μην γεμίζετε ποτέ το αφαιρούμενο δοχείο **A2** με αλεσμένο ή στιγμιαίο καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά τροποποιημένους κόκκους καφέ, κόκκους κακάο ή άλλα προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Σημείωση:
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τους κόκκους καφέ ή τα μπαχαρικά, μεταφέρετε το περιεχόμενο σε αεροστεγές δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

Άλεση

1. Για να γεμίσετε το δοχείο **A2** με την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ ή μπαχαρικών, αφαιρέστε το καπάκι **A1** περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και τραβώντας το προς τα επάνω. Γεμίστε το δοχείο **A2** με κόκκους καφέ ή μπαχαρικά και τοποθετήστε το καπάκι **A1**. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι **A1** έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή **A5** για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα αλεσμένου καφέ με βάση τον αριθμό των φλιτζανιών καφέ που θέλετε να φτιάξετε. Μπορείτε να ορίσετε ποσότητα για 2 έως 12 φλιτζάνια. Για τα μπαχαρικά, μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα για 2 ή 4.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **A4** και επιλέξτε το επιθυμητό πάχος άλεσης του καφέ ανάλογα με τον τύπο της συσκευής παρασκευής καφέ.

Αριθμός φλιτζανιών	Ποσότητα	Άλεση	Τύπος συσκευής παρασκευής καφέ
2 (min)	περίπου 10 g	ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΑΛΕΣΗ	Μηχανή εσπρέσο
4	περίπου 20 g	ΜΕΤΡΙΑ ΑΛΕΣΗ	Καφετιέρα φίλτρου
6	περίπου 30 g	ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΗ ΑΛΕΣΗ	Καφετιέρα χειρός
12 (max)	περίπου 60 g		

4. Ξετυλίξτε όλο το καλώδιο ρεύματος και εισαγάγετε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα.
5. Πατήστε το κουμπί **START A3** και θα ξεκινήσει η διαδικασία άλεσης.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία άλεσης, ο μύλος απενεργοποιείται αυτόματα.
7. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία άλεσης οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί **START A3**.
8. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μύλο, αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Σημείωση:
Εάν ο μύλος λειτουργεί συνεχόμενα για 1 λεπτό είναι σημαντικό να τον αφήσετε να κρυώσει για περ. 10 λεπτά. Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ενόσω ο μύλος κρυώνει. Πρόκειται για πρόταση ασφαλείας που αποτρέπει το ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης στο μύλο.

Σημείωση:
Η μπαλαντέζα καρούλι με χειροκίνητη περιέλιξη καλωδίου βρίσκεται στην κάτω πλευρά της βάσης **A6**. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να μαζέψετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο αποθήκευσης εντός της βάσης **A6**. Το καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να πιαστεί στη βάση **A6** και η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη.

Συστάσεις για την αγορά και αποθήκευση του καφέ

- Για να μειώσετε το χρόνο αποθήκευσης αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες κόκκων καφέ.
- Χρησιμοποιείτε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους καφέ με αναγραφή της ημερομηνίας καβουρδίσματος και καταναλώνετέ τους μέσα σε 3 εβδομάδες από την ημερομηνία καβουρδίσματος.
- Αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, ιδανικά μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.
- Συνιστούμε να αλέθετε τους κόκκους καφέ αμέσως πριν παρασκευάσετε τον καφέ. Ο καφές που αλέθεται αρκετό διάστημα πριν χάνει τη γεύση και το άρωμά του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε το μύλο να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:
Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Περιστρέψτε το καπάκι **A1** αριστερόστροφα και τραβήξτε το καπάκι **A1** προς τα επάνω. Στη συνέχεια, περιστρέψτε αριστερόστροφα το αφαιρούμενο δοχείο **A2** και τραβήξτε το προς τα επάνω.
- Πλύντε το αφαιρούμενο δοχείο **A2** και το καπάκι **A1** σε ζεστό νερό με μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα καλά με καθαρό νερό και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσουν.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του μύλου με ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε τον μέχρι να στεγνώσει.

Προσοχή:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό του αφαιρούμενου δοχείου. Οι άκρες των λεπίδων είναι πολύ αιχμηρές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2020

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "**Καθαρισμός και συντήρηση**".
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης .....220 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα .....50 – 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ..... 200 W
Επίπεδο θορύβου .....80 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 80 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

CE Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.