



GR • Παρασκευαστής σάντουιτς με αφαιρούμενες πλάκες

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας/
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



Προσοχή: Καυτή επιφάνεια


- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτές οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ελέγχετε εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του πάγκου ή σε περβάζια παραθύρων. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με τρία ζευγάρια αφαιρούμενων πλακών για ψήσιμο. Κάθε φορά χρησιμοποιείτε μόνο πλάκες από το ίδιο ζευγάρι. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος έχουν τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή πριν την ενεργοποίηση.
- Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η επιφάνεια ψησίματος και η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ζεσταίνονται. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Για να κλείσετε και να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος χρησιμοποιήστε τη θερμομονωμένη λαβή και για να αφαιρέσετε το ψημένο γεύμα, χρησιμοποιήστε ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα ανθεκτική στη θερμότητα.
- Κατά τη λειτουργία αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή για κυκλοφορία του αέρα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Το φαγητό μπορεί να αρπάξει φωτιά όσο μαγειρεύετε, για αυτό ελέγχετε τακτικά τον παρασκευαστή σάντουιτς. Αν παρατηρήσετε καπνό, αποσυνδέστε από την πρίζα και σβήστε τη φωτιά.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη ή εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και πριν από την αλλαγή των πλακών ψησίματος ή τον καθαρισμό της.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού αλλάξετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός και συντήρηση.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό, υγρασία ή θερμές επιφάνειες.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.


Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.


A

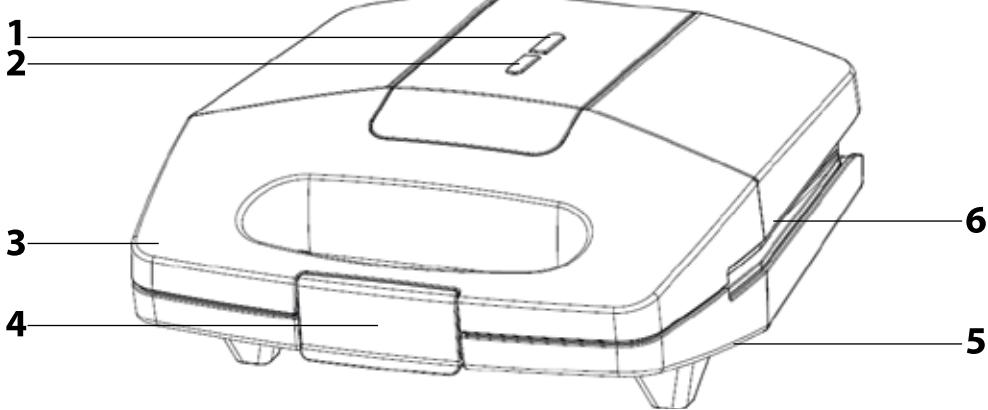

B

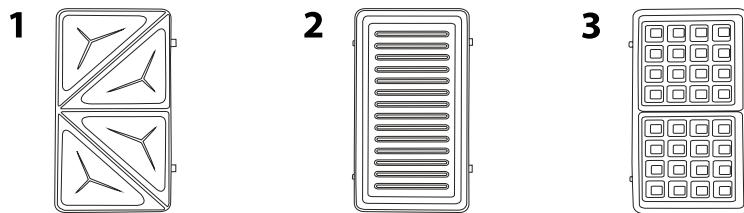

C

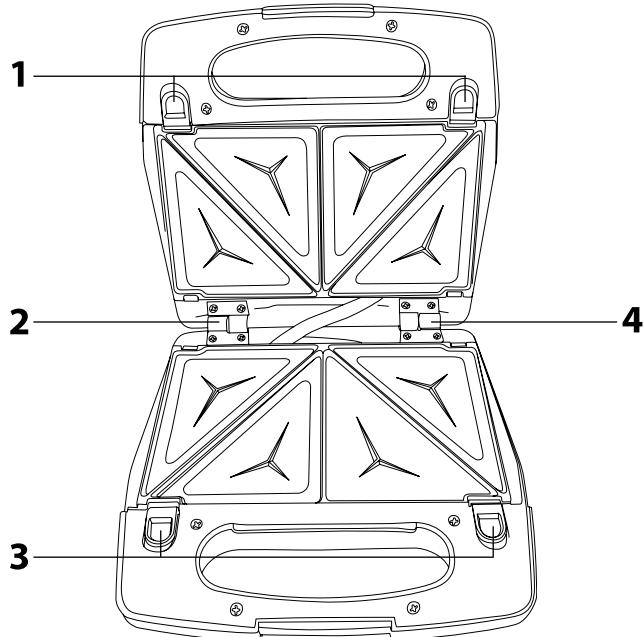

Παρασκευαστής σάντουιτς με αφαιρούμενες πλάκες

Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

A1 Η πράσινη ένδειξη υποδηλώνει ότι οι πλάκες ψηφίσματος θερμαινόνται.

A2 Κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει τη σύνθεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

A3 Θερμικά μονωμένες λαβές

B1 Αφαιρούμενες πλάκες για ψήσιμο σάντουιτς

C1 Πλευρικές κλειδαρίες για ασφάλιση της επάνω πλάκας

C2 Αριστερός μεντεσές

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Αφορίστε το υλικό συσκευασίας του παρασκευαστή σάντουιτς.
- 2) Σκουπίστε τις αφαιρούμενες πλάκες ψηφίσματος **B1, B2, B3** με βρεγμένο πανί ή σφραγίδα και στεγνώστε εντελώς με χαρτί ή στεγνό πανί.
- 3) Συνοδούμε να αφήστε τον παρασκευαστή να λειτουργήσει άδειος για 5-7 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση του κάδου ζευγαριού πλακών ψηφίσματος, ώστε να αφαιρεθούν από τις πλάκες τυχόν οσμές.



Σημείωση:

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί έλαφρος καπνός. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της θέρμανσης των εσωτερικών εξαρτημάτων και θα σταματήσει σε λίγο.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

1) Πριν αλλάξετε τις πλάκες ψηφίσματος, αποσυνδέστε τον παρασκευαστή σάντουιτς από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε τον να κρυώσει.

2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

Μετακινήστε τις κλειδαρίες **C3** προς τη λαβή **A3**, για να απελευθερώσετε την κάτω πλάκα ψηφίσματος και μετά αφαιρέστε την. Με τον ίδιο τρόπο απελευθερώστε και αφαιρίστε την επάνω πλάκα ψηφίσματος.

3) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

Σύρετε το κάτω άκρο της πλάκας ψηφίσματος κάτω από τον αριστερό και δεξιό μεντεσέ **C2** και **C4**. Ανδιβιώστε την πλάκα προς τα κάτω και σπρώχτε προς τα μέσα στη θήκη του παρασκευαστή σάντουιτς, μέχρι να ακούσετε κλικ. Η πλάκα έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση με τις κλειδαρίες **C3**. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετήστε την επάνω πλάκα. Χρησιμοποιείτε πάντα πλάκες ίδιου τύπου.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

1) Επιλέξτε κατάλληλο σετ πλακών για το έδυση του φαγητού που θέλετε να προετοιμάσετε και ισαγάγετε το στον παρασκευαστή σάντουιτς, βλέπε κεφάλαιο Αλλαγή πλακών ψηφίσματος. Καλύψτε τις πλάκες ψηφίσματος με λίγο βούτυρο ή λάδι μαγερέματος.

2) Συνέδετε τον παρασκευαστή σάντουιτς στην πρίζα. Και οι δύο ενδείξεις στην επάνω επιφάνεια θα ανάψουν. Η κόκκινη ένδειξη **A2** υποδεικνύει τη σύνθεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η πράσινη ένδειξη **A1** υποδεικνύει ότι η πλάκα ψηφίσματος θερμαινόνται.

3) Κλείστε τον παρασκευαστή σάντουιτς για πιο αποτελεσματική προθέρμανση των πλακών ψηφίσματος.

4) Προετοιμάστε το φαγητό που θέλετε να μαγειρέψετε πριν ζεσταθούν οι πλάκες.

5) Οταν οι πλάκες ψηφίσματος φτάσουν στην καθορισμένη θερμοκρασία, η πράσινη ένδειξη **A1** σήργανε.

Σημείωση:

Η ενδείξη θέρμανσης ανάβει και σβήνει. Αυτό δείχνει ότι διατηρείται η θερμοκρασία λειτουργίας των πλακών ψηφίσματος.



Σημείωση:

Αν τοποθετήσετε πολύ φαγητό ή πολύ μεγάλα κομμάτια μέσα στον παρασκευαστή σάντουιτς, τότε δεν θα κλείνει. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσετε λίγο φαγητό ή να κόψετε το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια. Μην προσπαθείτε να κλείσετε τον παρασκευαστή σάντουιτς με δυνάμεια γιατί μπορεί να υποστούν ζημιά.

6) Μετά από 2 ως 3 λεπτά απελευθερώστε την κλειδαρία **A4**, ανοίξτε την επάνω πλάκα και συνεχίστε να ψήνετε, αν χρειάζεται. Για να αφαιρέσετε το φαγητό χρησιμοποιήστε ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα με αντοχή στη θερμότητα. Μην χρησιμοποιείτε πιρούνια, μαχαίρι ή οπιθήποτε άλλο από μέταλλο. Μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.

7) Πριν τοποθετήσετε περαιτέρω φαγητό στον παρασκευαστή σάντουιτς, κλείστε τον και περιμένετε να σήργανε η πράσινη ένδειξη **A1**.

8) Οταν ολοκληρώσετε τη χρήση του παρασκευαστή σάντουιτς, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

■ Να καθαρίζετε την αντικολλητική επιφάνεια των πλακών ψηφίσματος μετά από κάθε χρήση. Εποιητικά, εμποδίζετε τη συσσώρευση καμένων κομματιών φαγητού. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ωντό μαλακό πανί. Εάν μείνει υπόλειμα καμένου φαγητού στις πλάκες ψηφίσματος, φεκάστε με νερό και ήπιο απορρυπαντικό πάτων. Σκουπίστε μετά καλά με καθαρό ωντό πανί.



Συμβουλή:

Οι πλάκες ψηφίσματος καθαρίζονται πιο εύκολα όταν είναι ελαφρώς ζεστές.

■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του παρασκευαστή σάντουιτς με μαλακό βρεγμένο πανί και στεγνώστε εντελώς.

■ Μην ζεπενώντε ποτέ τον παρασκευαστή σάντουιτς κάτω από τρέχουμενο νερό και μην τον βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.

■ Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, πετρέλαιο, διαλύτες κ.λπ. για τον καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

■ Αν οι πλάκες ψηφίσματος είναι κρύες, κλείστε την επάνω πλάκα και ασφαλίστε τις λαβές με την κλειδαρία. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την εσοχή στο κάτω μέρος του παρασκευαστή σάντουιτς.

■ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.



Συμβουλή:

Η αποθήκευση του παρασκευαστή σάντουιτς σε κατακόρυφη θέση εξοικονομεί χώρο στην κουζίνα σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220-240 V~
Ονομαστική συγκρότηση 50/60 Hz

Ονομαστική ισχύς εισόδου 700 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΑΞΗΝΕΤΕ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

■ Για ένα σάντουιτς θα χρειαστείτε δύο φέτες ψωμί και τα υλικά της γέμισης. Τοποθετήστε τα υλικά τακτικά μεταξύ του ψωμιού.

■ Το βασικό υλικό της γέμισης μπορεί να είναι κρέας, ψάρι, τυρί, καπνιστό, κομμένο αυγό ή ρύούτα και λαχανικά, όπως μανιάνα, μήλο, ανανάς, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι ή μανιτάρια. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική γέμιση για να μην χυθεί στις πλάκες ψηφίσματος.

■ Για γέμιση μπορεί να ενισχυθεί με μπαχαρικά, βότανα, μουστάρδα ή κέτσαπ.

■ Για να επιτύχετε χροσό ψηφίσματος, πρέπει να επαλείψετε το ψωμί με βούτυρο πριν τη ψήση.



Σημείωση:

Ο χρόνος ψηφίσματος του σάντουιτς εξαρτάται από τον τύπο του ψωμιού, τα υλικά και τις προτίμησης σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

■ Μπορεί να ψήνετε διδόφαρα είδους φαγητού, για παράδειγμα κρέας, ψάρι, ορισμένα καπνιστά, λαχανικά και φρούτα.

■ Για τη ψήση χρησιμοποιήστε φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα. Αφήστε τα κατεψυγμένα υλικά να αποηυνηθούν προτού τα ψήσετε.

■ Πριν ψήσετε, κούψτε τα υλικά σε μικρότερες λεπτές φέτες και αφαιρέστε υπερβολική μαρινάδα από μαριναρισμένα κρέατα. Ορισμένες μαρινάδες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να ψεύθη στις πλάκες ψηφίσματος.

■ Για να παραμείνει υγρόμερο το κρέας, μην το τρυπήσετε με πυρούνια ενώνων μαγειρέυετε.

■ Μην ψήνετε το κρέας για πάρα πολλή ώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, το κρέας θα είναι σκληρό και στεγνό.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί και ανανά (2 κομμάτια)

4 φέτες ψωμί του τοστ

2 φέτες τυρί

4 φέτες ζαμπόν

2 φέτες ανανά

Προθερμάνετε τις πλακές ψηφίσματος. Ανάμεσα στα δύο φέτες του τοστ ποποθετήστε με μία φέτα τυρί, ανανά και δύο φέτες ζαμπόν. Ετοιμάστε και το δεύτερο σάντουιτς με το ίδιο τρόπο. Τα σάντουιτς θέλουν 2 με 3 λεπτά να ψηθούν.

Σάντουιτς με ντομάτα και τυρί (2 κομμάτια)

4 φέτες ψωμί του τοστ

1 μεσαία τομάτα κομμένη σε φέτες

2 κουταλιές τριμένο τυρί

Τριμένη γλυκά πάτηρια

Προθερμάνετε τις πλάκες ψηφίσματος. Ανάμεσα στις δύο φέτες ψωμί, τοποθετήστε λίγες φέτες ντομάτα και πασπαλίστε με τριμένο τυρί. Εμπλουτίστε τη γέμιση με τριμένη πάρκια και ετοιμάστε το δεύτερο σάντουιτς με τον ίδιο τρόπο.

Τα σάντουιτς θέλουν 2 με 3 λεπτά να ψηθούν.

Σάντουιτς με κρέμα σοκολάτας και μπανάνα (2 κομμάτια)

4 φέτες ψωμί του τοστ

1/2 μπανάνα κομμένη σε λεπτές φέτες

κρέμα σοκολάτας (φυστικοβούτυρο)

Προθερμάνετε τις πλάκες ψηφίσματος. Επαλείψτε λίγη κρέμα σοκολάτας σε δύο φέτες ψωμιού του τοστ, βάλτε από πάνω φέτες μπανάνας και κλείστε. Ετοιμάστε και το δεύτερο σάντουιτς με τον ίδιο τρόπο. Τα σάντουιτς θέλουν 2 με 3 λεπτά να ψηθούν.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ - ΒΑΦΛΕΣ

Βάφλες

125 γρ. μαλακό βούτυρο

90 γρ. ζάχαρη

1 συσκευασία ζάχαρης βανίλια

3 αυγά

250 γρ. λεπτό αλεύρι

1/2 συσκευασία μπέκιν πάουντερ

πρέσα ολάτι

0,5 γάλα

1 κουταλάκι του γλυκού ρούμι

Ανακατέψτε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέστε σταδιακά τα αυγά, το αλέύρι αναμεμεγίστε με το ολάτι και το μπέκιν πάουντερ, το γάλα και το ρούμι. Βουτυρώστε ελαφρώς τις πλάκες ψηφίσματος και αφήστε τις να προθερμανθούν. Χύστε τη ζύμη για περίπου 3-5 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσοκάστανο χρώμα. Απλώστε μαρμελάδα στις βάθλες και άλλα υλικά που σας αρέσουν όπως σαντιγή, κακάο ή νιφάδες σοκολάτας.

Καλή όρεξη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα η πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον κατ' την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επιτρέπονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Συμβουλεύετείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων για περιουσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόντος ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη ουσιτή μέθοδο απόρριψής από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.