



SK ■ Rýchlovarná kanvica

Preklad pôvodného návodu

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so sníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknúť vriaca voda.



Výstraha:

Neotvárajte veko kanvice počas prevádzky a kým sa varí voda.

- Dbajte na to, aby na sietovú zástrčku ani na zásuvku nestriekala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.



Varovanie:

Nesprávne používanie môže viest' k zraneniu.

- Povrch ohrevacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Pred pripojením varnej kanvice k sietovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku kanvice zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Varnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnejenej zásuvke.



Upozornenie:

Táto varná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



- Varnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Varnú kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcim vodom a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Varnú kanvicu vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ju nebudeš používať, pred premiestnením alebo čistením.
- Dbajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodom alebo vlhkostou.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu konektora pri umiestňovaní kanvice na podstavcu a pri jej zdvihovaní z podstavca.
- Na sietový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sietový kábel neviel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte varnú kanvicu od sietovej zásuvky táhom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky táhom za vidlicu sietového kabla.
- Pokiaľ je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Varnú kanvicu s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte varnú kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy tejto varnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kaníc.
- Varnú kanvicu používajte len na varenie vody.
- Hoci je varná kanvica chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie môže nepriznivo ovplyvniť funkciu a životnosť kanvice.
- Pred plnením kanvici vždy odoberte z podstavca.
- Pred spustením kanvice sa uistite, či je veko riadne uzavorené. Neotvárajte veko ani s ním nijako nemanipulujte, kým sa voda varí.
- Pri varení vody sa zahrivia telo kanvice. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Počas varenia vody alebo používanie funkcie udržiavania teploty (podľa modelu kanvice) nevkladajte do kanvice alebo nenechávajte v kanvici žiadne predmety alebo kuchynské pomôcky (napr. lyžicu na miestanie a servírovanie pokrmu).
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatrosť.

- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.
- Varnú kanvicu nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Čistite podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Kanvicu nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadla na zem, ak bola ponorená do vody, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak je netesná. Kanvicu odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.

A

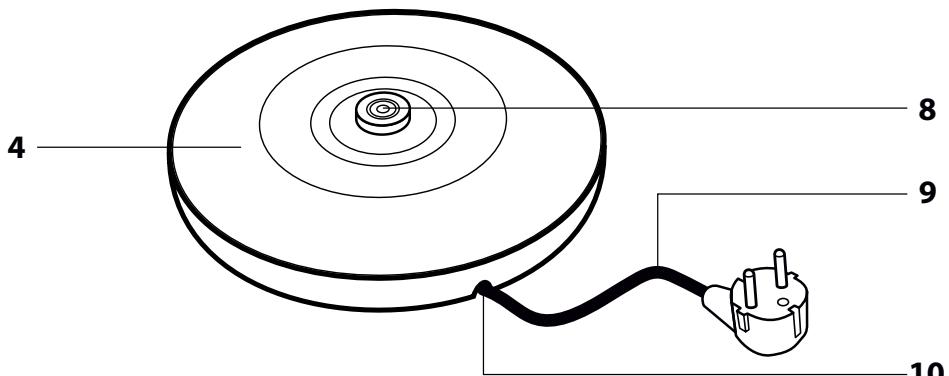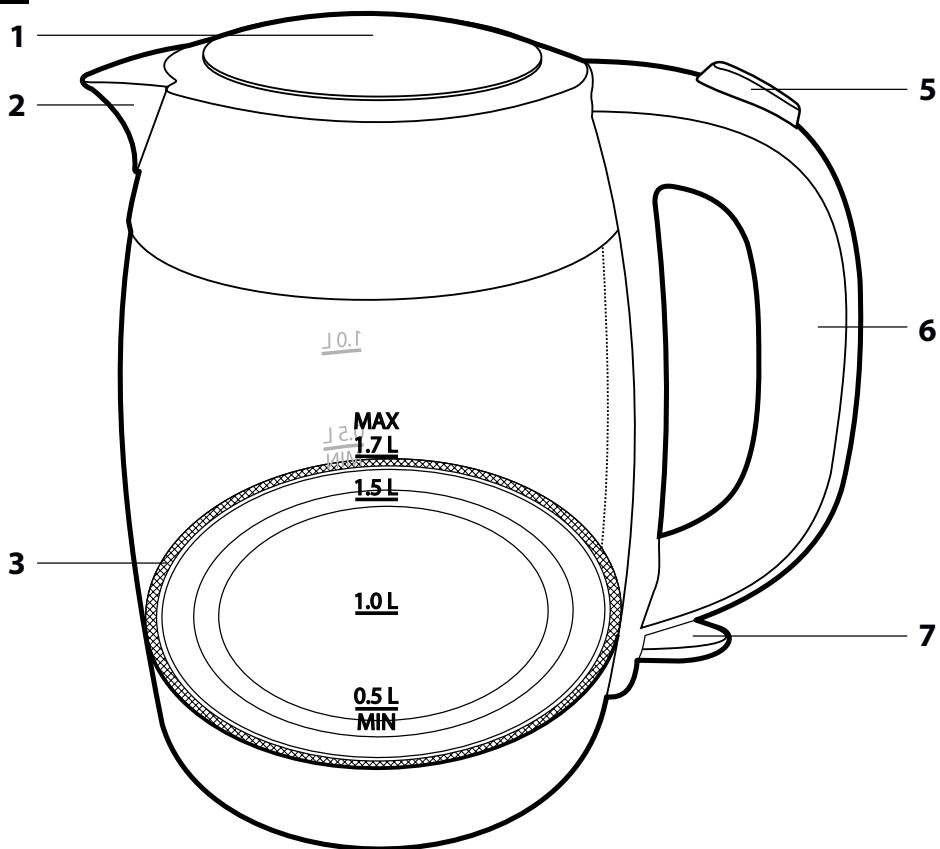

SK

Rýchlovarná kanvica

Návod na používanie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak predávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby u neho bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálny počas trvania zákonného práva z chybého plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálne prepravné kartón, balaci material, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS

A1 Veko	A6 Rukoväť
A2 Výlevka	A7 Vypínač zapnuté / vypnuté s podsvietením
A3 LED podsvietenie vykurovacej platine	A8 Stredový konektor
A4 Podstavec	A9 Sieťový kábel
A5 Tlačidlo na otvorenie veka	A10 Drážka na sieťový kábel

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Z rýchlovarnej kanvice a jej podstavca odoberte všetok obalový materiál.
- Kanvicu napláňte čistou vodou až k ryske maxima (MAX) kanvice. Vodu prevarte a obaš kanvice vyprázdnite. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát. Pre uvarenie vody postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie.

POUŽITIE



Upozornenie:

Rýchlovarná kanvica je určená len pre ohrev vody. Nikdy v nej neohrievajte iné tekutiny ani látky.

- Nastavte požadovanú dĺžku sietového kabla a vložte ho do drážky v podstavci. Podstavce umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
- Kanvicu napláňte požadovaným množstvom vody. Možete ju plniť výlevkou alebo po otvorení veka plniacim otvorom. Pre otvorenie veka stlačte tlačidlo **A5**. Hladina vody musí dosahovať aspoň po rysku minima (MIN), ale nesmie presahovať rysku maxima (MAX). Po naplnení kanvice riadne uzavorte veko.



Upozornenie:

Kanvicu nepálenujte, keďže je umiestnená na podstavci.

- Kanvicu umiestnite na podstavcu. Vidlicu sietového kabla pripojte k zásuvke a s tlačením spínača **A7** dolu uvedte kanvicu do chodu. Rozsvieti sa podsvietenie spínača a LED podsvietenie vykurovacej platine.



Upozornenie:

Kanvicu nikdy nespúšťajte naprázdno bez vody. Nesprávne používanie kanvice môže neprízvisivo ovplyvniť jej funkciu a životnosť.

- Akonáhle sa uvarí voda, kanvica sa automaticky vypne a LED podsvietenie zhasne.



Poznámka:

Chod kanvice môžete kedykoľvek prerušíť nastavením spínača **A7** nahor (vypnuté).

- Uvarenú vodu nalejte do prípravenej nádoby, hrnčeku či šálky. Pri prenášaní držte kanvicu zvisle, a to najmä vtedy, ak je naplnená až k ryske maxima.
- Pokiaľ chcete kanvicu znova naplniť a ohriat ihned po naliati, počkajte približne 30-60 sekúnd. Pri otváraní veka dbajte na zvýšenú opatrosť, aby nedošlo k opareniu unikájúcou parou.
- Po ukončení používania odpojte sietový kábel od zásuvky. Kanvicu vyprázdnite a nechajte vychladnúť.

OCHRANA PROTI VARENIU BEZ VODY

- Ak zapnete mylom kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší elektrický obvod. Spínač **A7** sa vráti hore do polohy vypnuté a podsvietenie zhasne. Kanvicu môžete znova pustiť po niekoľkých minútach, hned ak dojde k ochladieniu dna.



Upozornenie:

Aj keď je kanvica vybavená ochranou proti vareniu bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie kanvice môže neprízvisivo ovplyvniť jej funkciu a životnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred akýmkolvek čistením alebo údržbou vždy odpojte podstavec od zásuvky elektrického napäťa a kanvicu nechajte vychladnúť. Varnú kanvici, jej podstavcu ani sietový kábel neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ich do vody alebo inej tekutiny.

- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Nikdy nepoužívajte riedidlá, čistace prostriedky s abrasívnym účinkom apod. Umytie utrite povrch čistou, miernie navlhčenou handričkou a potom ho vytvrie dosuša.
- Vnútornú časť kanvice utrite mäkkou hubkou alebo čistou handričkou, namočenou do čistej teplej vody. Na vnútornú časť nepoužívajte saponát ani iné chemické prostriedky. Po čistení kanvicu niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.
- Na čistenie podstavca používajte len suchú handričku.

Čistenie filtračného sítka

- Vyberateľné filtračné sítko slúži k zadzrižaniu vodného kameňa, čím zamedzuje, aby sa pri nallevaní vody dostal do šálky. Filter pravidelne čistite pod čistou tečúcou vodou s použitím jemného nylonovej kefky alebo ho namočte na niekoľko hodín do roztoku octu a vody (odporúčené riedenie 1:2). Po aplikácii roztoku filter umyte pod čistou tečúcou vodou.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody a vytvori sa tzv. vodný kameň. Ten môže negatívne ovplyvniť životnosť kanvice a znehodnotiť chut' aj vzhľad vašho nápoja, preto ho pravidelne odstraňujte v závislosti na frekvencii používania kanvice.
- Pri používaní kanvice s frekvenciou 3-krát až 5-krát denne odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou vodou a stredne tvrdou vodou.
- Vyčistenie vodného kameňa možno vykonať pomocou bežne dostupných prípravkov na odstránenie vodného kameňa (podla návodu výrobcu) alebo použiť:
 - 8% biely oct, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu napláňte 1 l vody a ¼ l octu. Roztok privede do varu a nechajte ho odstáť v kanvici počas 2 hodín. Potom kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte 1 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý prikon	1 850-2 200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeľiť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.