

# SENCOR®

SFH 7017WH

SFH 7057WH



## **SK ■ Teplovzdušný ventilátor**

*Dôležité bezpečnostné pokyny*

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Deťom mladším ako 3 roky by sa malo zabrániť v prístupe k spotrebiču, ak nie sú trvale pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu tento spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu vykonávanú používateľom.



## UPOZORNENIE

Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.



## NEZAKRÝVAJTE!



## VÝSTRAHA:

Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

- Ohrievač sa nesmie umiestniť tesne pod elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazéna.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič nepripájajte k predlžovaciemu káblu alebo rozvodke.



### Upozornenie:

Nepoužívajte tento spotrebič s programátorom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčastou, ktorá by spínala spotrebič automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič nie je určený na pripevnenie na stenu.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nesmie byť umiestnený na nestabilnom povrchu, ako je napr. pohovka, koberec s hustými dlhými vláknami a pod. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Používajte spotrebič vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach menších než 4 m<sup>2</sup>.
- Pri prevádzke sa musí ponechať voľný priestor aspoň 1 m pred spotrebičom a 50 cm za ním na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Spotrebič nepoužívajte v tesnej blízkosti záclon, závesov a iných horľavých materiálov.





### Upozornenie:

Spotrebič nie je vybavený zariadením na ovládanie teploty v miestnosti. Nepoužívajte spotrebič v malých priestoroch, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť sami, a nie je zaistený stály dohľad.

- Nevystavujte osoby či zvieratá priamemu prúdeniu teplého alebo studeného vzduchu na dlhý čas. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť ich zdravie.
- Nestrkajte žiadne predmety cez prednú mriežku na výstup vzduchu alebo zadnú mriežku na nasávanie vzduchu. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Aby ste sa vyvarovali prípadného úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto spotrebiča do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke, nedotýkajte sa ho mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, zatiaľ čo je zapnutý a zapojený v sieťovej zásuvke. Nenechávajte spotrebič v prevádzke počas spánku.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a pred čistením.
- Udržujte spotrebič v čistote.
- Napájací kábel neprehýbajte a neprekrucujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dbajte na to, aby sa nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo ostrými predmetmi.
- Spotrebič neodpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu napájacieho kábla.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.

**A**

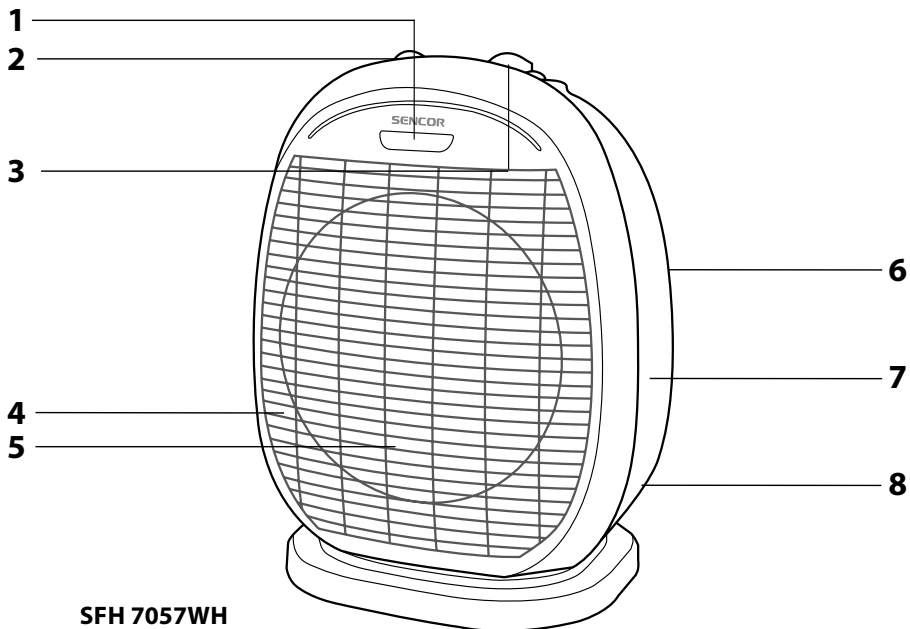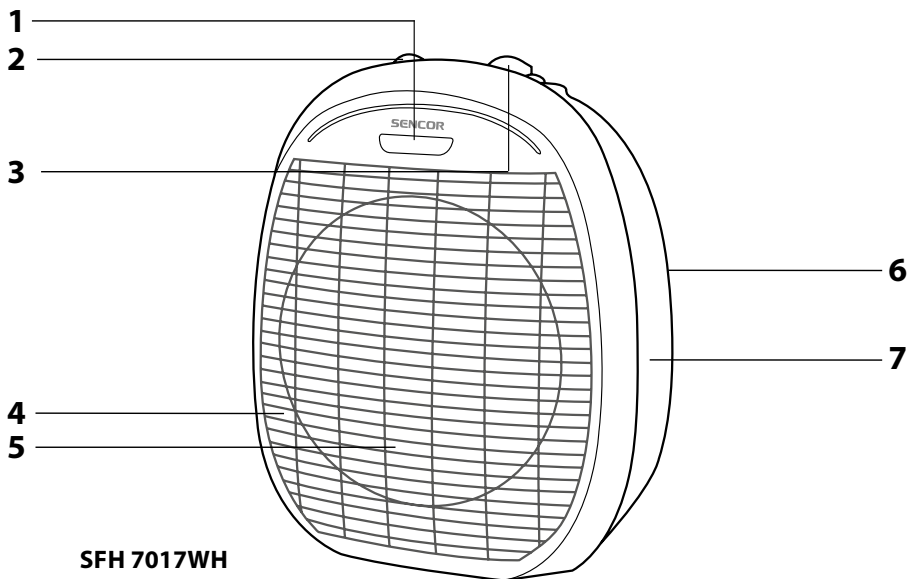

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

## POPIS SPOTREBIČA


- A1** Svetelná kontrolka napájania
- A2** Otočný regulátor termostatu
- A3** Otočný prepínač na spustenie samostatného chodu ventilátora, nastavenie stupňa príkonu 1 alebo 2 a vypnutie spotrebiča
- A4** Mriežka na výstup vzduchu
- A5** Ventilátor a ohrievacie špirály  
Tieto súčasti sú skryté pod mriežkou.
- A6** Integrované držadlo na prenášanie (bez vyobrazenia)  
je umiestnené v zadnej časti spotrebiča.
- A7** Mriežka na nasávanie vzduchu (bez vyobrazenia)  
je umiestnená v zadnej časti spotrebiča.
- A8** Prepínač na zapnutie a vypnutie oscilácie

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obalové materiály vrátane reklamných štítkov a etikiet.
- Spotrebič umiestnite na vhodné miesto v súlade s bezpečnostnými pokynmi. Uistite sa, že nie sú blokované otvory na nasávanie alebo výstup vzduchu **A7** alebo **A4**, že regulátor termostatu **A2** je nastavený na minimum a prepínač **A3** je v polohe 0 (vypnuté). Spotrebič pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení spotrebiča k sieťovej zásuvke sa rozsvieti kontrolka **A1**.

### 1. NASTAVENIE PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

- Regulátor termostatu **A2** nastavte na maximum a prepínačom **A3** zvolte požadovaný prevádzkový režim.

Nastavenie prepínača <b>A3</b>	Popis prevádzkového režimu
0	Vypnuté
	Prúdenie vzduchu bez ohrevu. V prevádzke je iba ventilátor. Ohrievacie špirály sú vypnuté.
1	Príkon je nastavený na nízky stupeň (1 000 W). V prevádzke je ventilátor a jedna z dvoch ohrievacích špirál. Ohrievacia špirála ohrieva vzduch a ventilátor zaisťuje jeho prúdenie do miestnosti.
2	Príkon je nastavený na vysoký stupeň (2 000 W). V prevádzke je ventilátor a obe ohrievacie špirály. Ohrievacie špirály ohrievajú vzduch a ventilátor zaisťuje jeho prúdenie do miestnosti.



#### Poznámka:

Pri prvom použití alebo po dlhom čase, keď nebol spotrebič používaný, môže byť cítiť mierny zápach. Tento jav je úplne normálny a za chvíľu zmizne.

### 2. NASTAVENIE REGULÁTORA TERMOSTATU

- Spotrebič je vybavený zabudovaným termostatom, ktorý slúži na udržiavanie požadovanej teploty v miestnosti.
- Na čo najrýchlejšie ohriatie vzduchu v miestnosti nastavte prepínač **A3** na vysoký stupeň príkonu a termostat **A2** na maximum. Po dosiahnutí požadovanej teploty pomaly otáčajte regulátorom termostatu **A2** proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie. Nastavený termostat bude automaticky zapínať a vypínať ventilátor a ohrievacie špirály **A5** na udržiavanie požadovanej teploty.

### 3. FUNKCIA OSCILÁCIE

- Nastavením prepínača **A8** do polohy I zapnete funkciu oscilácie. Teplovzdušný ventilátor sa bude automaticky otáčať zo strany na stranu. Pre vypnutie oscilácie nastavte prepínač **A8** do polohy 0. Táto funkcia je dostupná iba pri modeli SFH 7057WH.

### 4. VYPNUTIE

- Po ukončení používania vypnite funkciu oscilácie (iba pri modeli SFH 7057WH), regulátor termostatu **A2** nastavte na minimum, prepínač **A3** uveďte do polohy 0 (vypnuté) a prírodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky. Po odpojení spotrebiča od sieťovej zásuvky zhasne kontrolka **A1**. Spotrebič nechajte vychladnúť.

## FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

- Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá ho automaticky vypne, pokiaľ dôjde k jeho náhodnému prevrhnutiu. Po uvedení spotrebiča do normálnej prevádzkovej polohy sa jeho chod obnoví. Odporúčame vyčkat 5 – 10 minút, než spotrebič vychladne.

### TEPELNÉ IŠTENIE

- Spotrebič je vybavený tepelnou poistkou, ktorá ho vypne, keď dôjde k jeho prehriatiu. Pokiaľ taká situácia nastane, spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že nie sú blokované otvory na nasávanie alebo výstup vzduchu **A7** alebo **A4**. Skôr, ako sa pokúsíte uviesť spotrebič opäť do prevádzky, nechajte ho vychladnúť, aby sa resetovala tepelná poistka.
- Pokiaľ sa vám nepodarí uviesť spotrebič do prevádzky, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa vždy uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Pokiaľ je povrch spotrebiča zahriaty, nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie povrchu spotrebiča použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Všetko potom riadne vytrite do sucha. Prach usadený vnútri spotrebiča môžete vysať vysávačom cez mriežku na nasávanie a výstup vzduchu **A7** a **A4**.
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča. Spotrebič ani jeho prírodný kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia .....	220 - 240 V ~
Menovitý kmitočet .....	50 - 60 Hz
Menovitý príkon .....	1 800 - 2 000 W
Nastavenie príkonu .....	1 000 W / 2 000 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť .....	53 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 53 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.



### Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.