



## HR ■ Električni brijuč

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.****Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Držite uređaj suhim.

- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.

## ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Ukopčajte utikač napajanja samo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.



### Pažnja:

Koristite uređaj samo s originalnim adapterom s kojim je isporučen. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.

- Nemojte iskopčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte prilagodnik iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj uređaj ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštrih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške uređaja.
- Nemojte ukopčati niti iskopčati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Čuvajte, puniti i koristite uređaj na okolnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Nemojte uređaj dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ju iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati uređaj temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz uređaja.



### Pažnja:

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati uređaj u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj ili adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.




### Upozorenje:

Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem. Nemojte čistiti nijedan dio uređaja pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Uređaj nije predviđen za mokro brisanje.


## SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Ovaj električni brijač je namijenjen samo za kućnu upotrebu i namijenjen je za brisanje i podrezivanje brade ili brkova i dlaka na licu. Ovaj električni brijač nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite električni brijač na suhoj i čistoj bradi ili brkovima. Nemojte ga koristiti na mokroj bradi ili brkovima na koje je nanesa pjena za brisanje ili gel, itd.
- Ne preporučujemo korištenje električnog brijača na dijelovima lica gdje postoje otvorene rane ili ogrebotine, opekotine, plikovi, itd.
- Zbog higijenskih razloga, električni brijač smije koristiti samo jedna osoba.
- Koristite električni brijač u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj električni brijač.
- Električni brijač i adapter napajanja se moraju koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte obaviti električni brijač u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati električni brijač učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati električni brijač blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na glavi brijača. Nikada nemojte koristiti električni brijač s oštećenom glavom brijača.
- Električni brijač se može zagrijati tijekom upotrebe ili dok se puni. To je potpuno normalna pojava.
- Držite električni brijač na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite električni brijač i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte električni brijač i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Držite električni brijač čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na električnom brijaču osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti električni brijač ili adapter napajanja ako je na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti električni brijač ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati električni brijač ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.


A

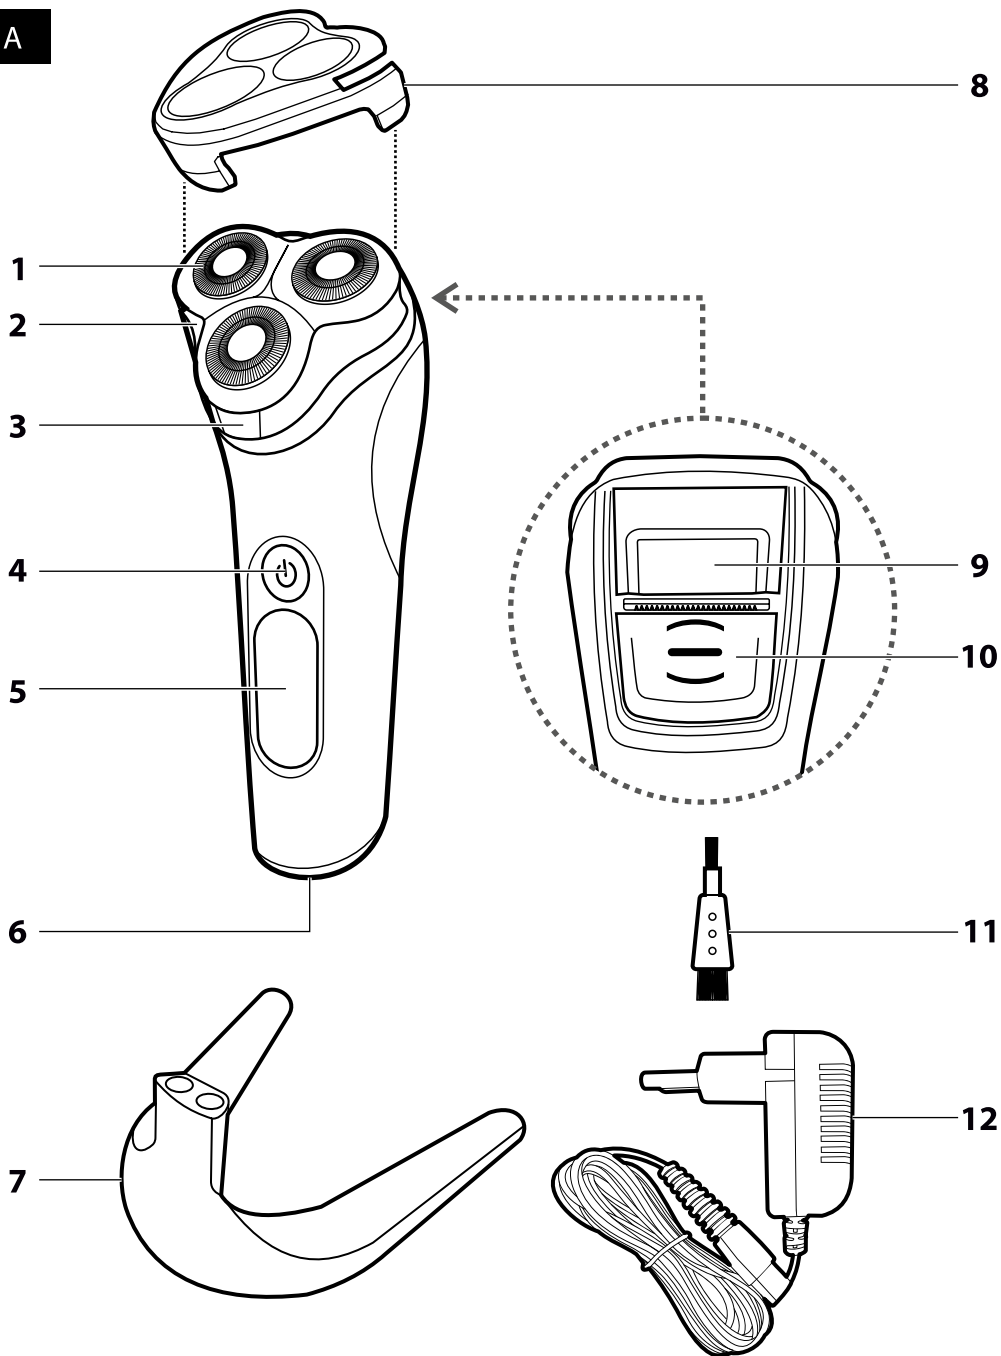


B

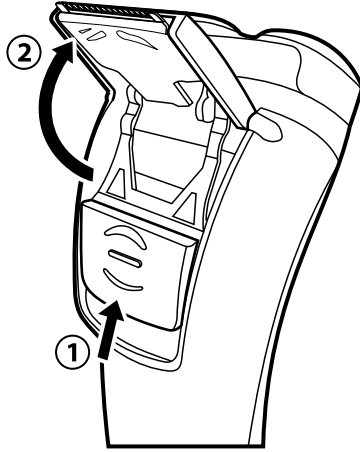

C

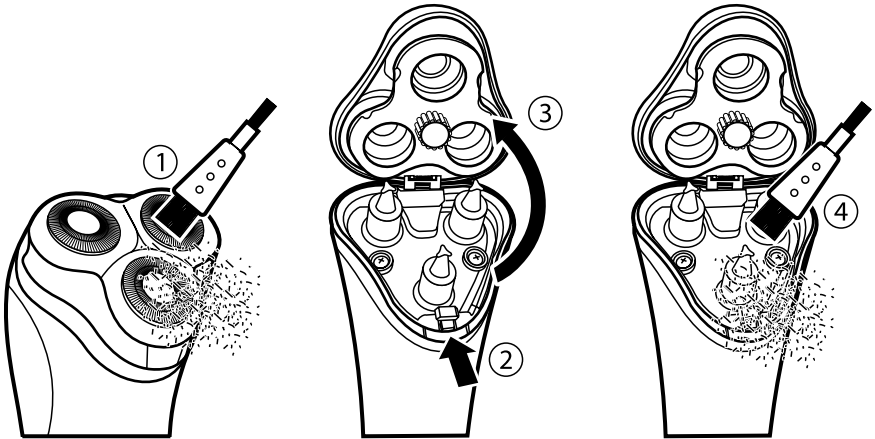

D

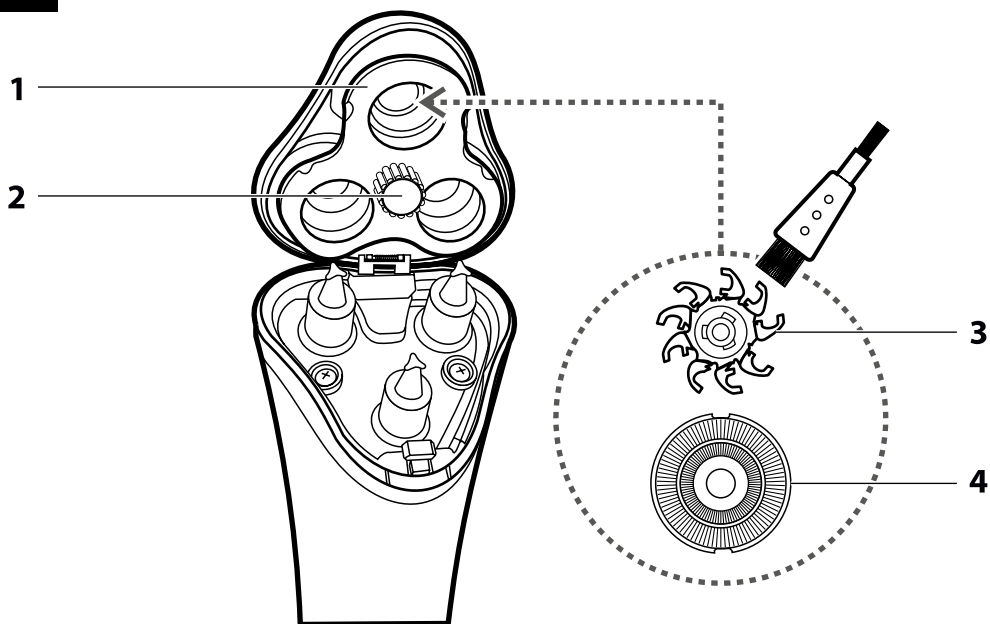

E



# HR Električni brijač

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS ELEKTRIČNOG BRIJAČA I PRIBORA

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Rezači                                   | <b>A8</b> Zaštitni poklopac brijače glave  |
| <b>A2</b> Brijača glava s držačem rezača           | <b>A9</b> Jedinica za podrezivanje (stražnja strana brijača)                               |
| <b>A3</b> Gumb za otvaranje brijače glave          | <b>A10</b> Gumb za otvaranje/zatvaranje jedinice za podrezivanje (stražnja strana brijača) |
| <b>A4</b> Prekiđač za uključivanje/isključivanje   | <b>A11</b> Četkica za čišćenje   |
| <b>A5</b> Zaslon s indikatorom kapaciteta baterije | <b>A12</b> Adapter napajanja   |
| <b>A6</b> Priključak za kabel napajanja            |  |
| <b>A7</b> Staljak za pohranu                       |  |

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>D1</b> Držač rezača      | <b>D3</b> Rezač           |
| <b>D2</b> Središnji kotačić | <b>D4</b> Poklopac rezača |

### NAMJENA UREĐAJA

- Električni brijač je namijenjen isključivo za suho brijanje brade i podrezivanje zalizaka, brkova ili manjih dlačica. Električni brijač nije namijenjen za mokro brijanje ili za šišanje sintetičke kose ili životinjskog krzna.
- Električni brijač je namijenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.

### PUNJENJE

- Električni brijač ima ugrađenu bateriju koja omogućuje da radi bežično.



#### Napomena:

Prije prve upotrebe ili nakon dugog vremena bez upotrebe, prvo pustite da se baterija električnog brijača do kraja napuni, bez uključivanja brijača.

- Provjerite je li električni brijač isključen. Ukopčajte utikač adaptera napajanja u utičnicu na električnom brijaču i ukopčajte utikač adaptera napajanja u strujnu utičnicu.
- Baterija će se početi puniti kada se priključi na mrežno napajanje. Broj crtica koje se upale na zaslonu **A5** odgovarati će trenutnoj razini kapaciteta baterije.
- Vrijeme punjenja je različito ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije. Ako se baterija potpuno isprazni, punjenje može trajati do 2 sati.
- Čim se baterija do kraja napuni, na zaslonu će svijetliti sve crtice. Iскопčajte do kraja napunjenu električni brijač iz adaptera napajanja i iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice.



#### Pažnja:

nemojte ostavljati električni brijač ukopčan u izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija pruža do 20 minuta bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.

### TEHNOLOGIJA IZRAVNOG POGONA

- Ako se baterija električnog brijača isprazni (do kraja) ili ako se isprazni tijekom bežičnog rada, možete ukopčajti brijač u električnu utičnicu i nastaviti ga koristiti. To je moguće zahvaljujući tehnologiji **DIRECT DRIVE** koja se koristi na električnom brijaču. Stoga nije potrebno čekati do minimalnog punjenja.

### PREPORUKE ZA PRODULJIVANJE VIJEKA TRAJANJA BATERIJE

- Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da puniti, koristite i čuvajte električni brijač u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
- Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
- Kad se električni brijač ne koristi dulje vrijeme, puniti ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

### UPOTREBA

#### BRIJANJE

- Skinite zaštitni poklopac s glave brijača.
- Uključite električni brijač pritiskom prekiđača **A4**.
- Držite električni brijač pod pravim kutom na površinu kože i kratkim kružnim pokretima pomičite brijaču glavu preko kože na licu, u suprotnom smjeru od rasta dlaka na licu. Primijenite prikladan pritisak na kožu. Nemojte previše pritiskati.
- Zategnite kožu slobodnom rukom kada brijete teže dostupna mjesta, kao što su na primjer mjesta na bradi. Na taj način ćete postići bolje rezultate brijanja.



#### Napomena:

Vašoj koži i dlakama na licu može trebati dva do tri tjedna za navikavanje na novi način brijanja. Tijekom tog vremena preporučujemo da koristite električni brijač svaki dan.

- Kada završite s brijanjem, očistite električni brijač prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Stavite zaštitni poklopac na glavu brijača da spriječite prljanje glave i rezača.



#### Napomena:

U slučaju da indikator punjenja na zaslonu počne treptati dok se brijač koristi, to znači da je baterija skoro prazna (do kraja). Ako se to dogodi, isključite električni brijač, ukopčajte ga u električno napajanje i nastavite ga koristiti.

### PODREZIVANJE

- Za podrezivanje zalizaka ili skraćivanje brkova ili bradice, upotrijebite jedinicu za podrezivanje **A9**.
- Pritisnite gumb **A10** na stražnjoj strani električnog brijača prema gore. To će otpustiti i otvoriti jedinicu za podrezivanje (pogledajte sl. B).
- Uključite električni brijač pritiskom prekiđača **A4**. Držite oštrice jedinice za podrezivanje pod pravim kutom u odnosu na željeni dio kože.
- Kada završite s podrezivanjem, očistite jedinicu za podrezivanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Zatvorite jedinicu za podrezivanje tako da ju pritisnete prema dolje dok ne čujete skljokac.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iz higijenskih razloga, očistite ga nakon svake upotrebe. Redovito čišćenje je također važno da se osigura pravilan rad električnog brijača i produlji vijek trajanja rezača.
- Isključite električni brijač prije čišćenja. Nikada nemojte čistiti električni brijač dok se puni i dok je ukopčan u električno napajanje.



Nemojte čistiti nijedan dio električnog brijača pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Jedinica električnog brijača se može očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Za čišćenje prilagodnika napajanja upotrijebite čistu i suhu krpu.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

### ČIŠĆENJE GLAVE BRIJAČA

- Četkom za čišćenje **A11** uklonite sve ostatke brade i brkova iz brijače glave i rezača.
- Pritisnite gumb **A3** da otvorite glavu brijača. Četkicom za čišćenje uklonite svu prijavštinu ili preostale dlake iz unutrašnjosti glave brijača (pogledajte sl. C), a zatim ju zatvorite.

- Okrenite središnji kotačić **D2** u suprotnom smjeru od kazaljki sata da otpustite držač rezača **D1**. Stavite držač sa strane i pažljivo izvadite rezače iz glave brijača. Rezač se sastoji od unutrašnjih oštrica **D3** i poklopca **D4**. Izvadite unutarnje rezače iz poklopca i temeljito očistite sve dijelove, uključujući unutrašnjost glave brijača, pomoću četkice za čišćenje. Sastavite rezače i vratite ih na njihovo mjesto. Stavite držač na rezače i učvrstite ih okretanjem središnjeg kotača u smjeru kazaljki sata. Zatvorite brijaču glavu.



#### Pažnja:

Kada rukujete unutarnjim rezačima, budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite na oštrice.

- Kada završite sa čišćenjem, vratite zaštitni poklopac na brijaču glavu da spriječite njeno oštećenje.

### ČIŠĆENJE JEDINICE ZA PODREZIVANJE

- Pritisnite gumb **A10** da otvorite jedinicu za podrezivanje. Pomoću četkice za čišćenje uklonite sve ostatke brade i brkova iz jedinice za podrezivanje i područja ispod jedinice (slika E).
- Zatvorite jedinicu za podrezivanje pritiskanjem gumba prema dolje.

**Pažnja:**

Rubovi oštrice jedinice za podrezivanje su oštri, budite posebno pažljivi kada rukujete njima.

**POHRANA**

- Kada završite s upotrebom, možete spremiti električni brijač sa svim priborom na prikladnom mjestu izvan dohvata djece. Držite električni brijač dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE****Električni brijač**

Ugrađena baterija .....Li-Ion, 3,7 V, 700 mAh  
Dimenzije (širina × dubina × visina) ..... 160 × 60 × 75 mm  
Težina ..... 177 g  
Razina buke .....72 dB(A)

**Prilagodnik napajanja**

Ulazna struja ..... 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A  
Izlazna struja ..... 5 V/DC, 1 A, 5 W  
Klasa zaštite od strujnog udara ..... II

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

**OBJAŠNENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE****Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:****Klasa zaštite od strujnog udara:**

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE****AMBALAŽE**

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE****OPREME**

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.