

# SENCOR®

SBU 0510BK




APARAT ZA JUHU S USITNJAVAČEM  
Prijevod originalnog priručnika




# SENCOR®

SBU 0510BK

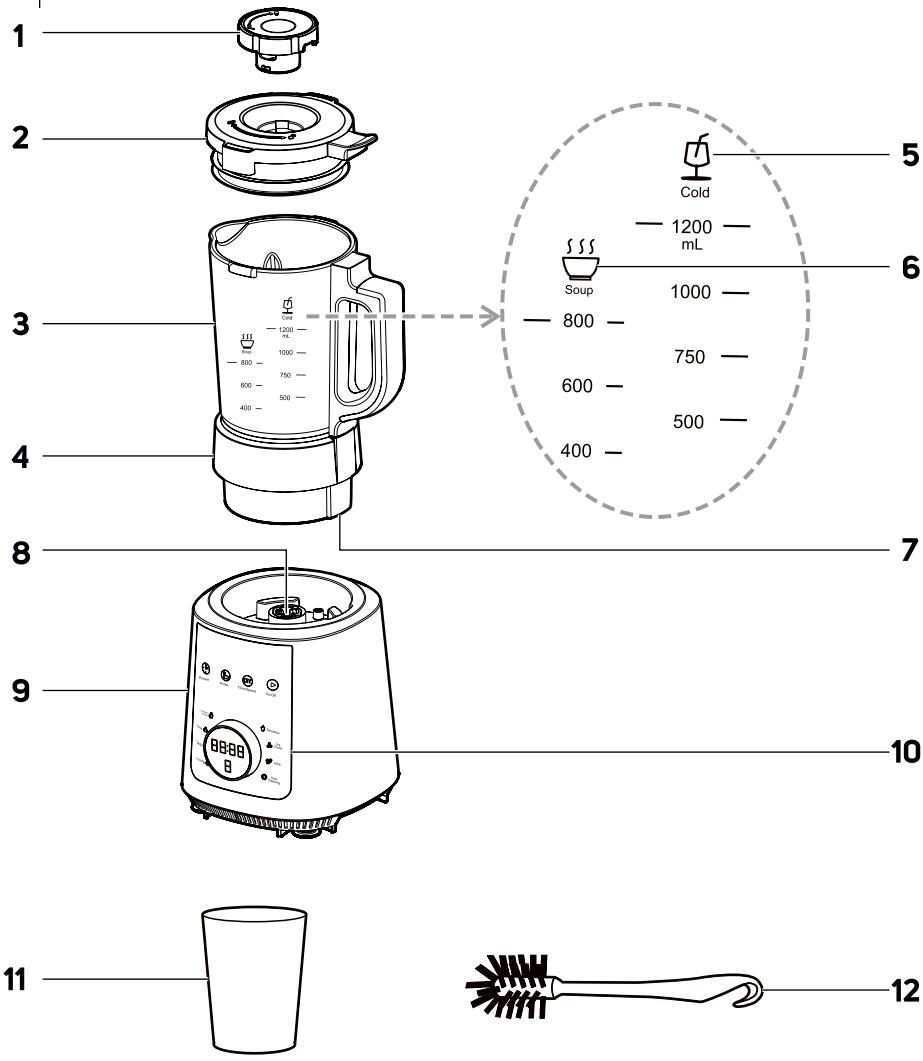

**A**

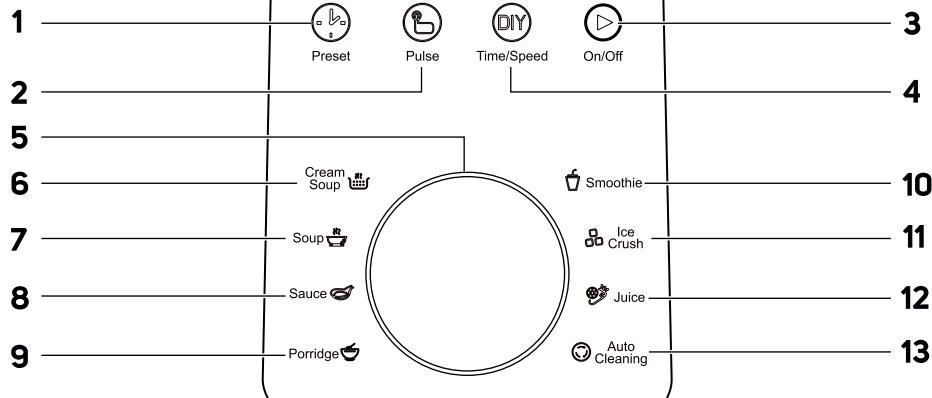**B**

# HR Aparat za juhu s usitnjavačem

## Važne sigurnosne upute

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

### Opća upozorenja

- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



### Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite posebno pažljivi da se ne ozlijedite na oštре rezne rubove kada rukujete oštricama za sjeckanje, a posebno prilikom pražnjenja ili čišćenja vrč za sjeckanje.

- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Prije zamjene pribora ili dostupnih dijelova koji se kreću tijekom upotrebe isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
  - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - u agrikulturi;
  - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
  - prenoćišta s doručkom.
- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.

- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.
- Prije zamjene pribora ili prije približavanja pomičnim dijelovima, isključite uređaj i iskopčajte ga iz električnog napajanja.

#### **Električna sigurnost**

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetići električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabala.
- Nemojte stavlјati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštire predmete.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nikada ju nemojte prati pod tekućom vodom niti ju uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Ako se hrana zaliđe na stjenke vrča za usitnjavanje, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja. Tijekom upotrebe nemojte stavlјati ruke, vlijuske ili drugi pribor u vrč sa sastojcima te držite kosu, odjeću, itd. dovoljno daleko od rotirajućih dijelova uređaja. Ako viljuška ili drugi komad pribora padne u posudu dok uređaj radi, odmah isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Pazite da kosa, odjeća ili drugi predmeti ne uđu u otvor za punjenje tijekom rada. Nemojte stavlјati ništa osim sastojaka koje obradujete u otvor za punjenje.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama i namirnicama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nikada nemojte poklopati uređaj ako poklopac nije pravilno postavljen. Kada obradujete vruće tekućine, nemojte skidati unutarnji poklopac tijekom rada. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za nošenje posude za miješanje kada je vruća.
- Ako ste upravo miješali vruću hranu, odvojivti nastavci mogu biti vrući nakon upotrebe.
- Kada rukujete sklopom oštice, na primjer kada praznите vrč za usitnjavanje ili ga čistite, budite posebno oprezni čišćenja da se ne biste ozlijedili na oštice.
- Maksimalno vrijeme usitnjavanja bez prekida je 6 minuta. Zatim uvijek pustite da uređaj miruje najmanje 1 minutu pa onda ponovo počnite usitnjavanje. Ponovite maksimalno tri takva ciklusa usitnjavanja/mirovanja. Nakon tri ciklusa, pustite da se uređaj ohladi na 15 minuta.
- Maksimalno vrijeme kuhanja bez prekida je 50 minuta. Ako dove do nestanka struje tijekom kuhanja ili ako slučajno isključite uređaj, tada iskopčajte uređaj iz električnog napajanja i uklonite djelomično skuhanu hranu iz vrča. Prijenosno pokretanje programa, stavite nove sastojke u vrč. Kada se program ručno ponovo pokrene, počet će od početka, pa kada biste ostavili prvobitnu hranu u vrču, ona bi se uništila prekomjernim kuhanjem.
- Za programe koji služe za zagrijavanje, nemojte stavlјati sastojke ili tekućine s temperaturom većom od 60 °C. Uvijek pustite da se sastojci ili tekućine ohlade na sobnu temperaturu.

#### **Sigurnost tijekom održavanja**

- Prije čišćenja uređaja, uvijek ga pustite da se do kraja ohladi.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglaviju „Održavanje i čišćenje“. Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim opisanog u poglaviju „Održavanje i čišćenje“.
- Nemojte prati jedinicu postolja motora pod tekućom vodom niti ju uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Jedinica postolja motora nije namijenjena za pranje u perilici posuda.

# HR Aparat za juhu s usitnjavačem

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

### OPIS UREĐAJA I PRIBORA

A1	Čep otvora za punjenje	A8	Pogonska osovina sklopa oštrica
A2	Poklopac s otvorom za punjenje	A9	Jedinica postolja motora
A3	Vrć za usitnjavanje	A10	Upravljačka ploča
A4	Postolje sa sklopom oštrica	A11	Mjerna šalica
A5	Ljestvica za hladnu jelu	A12	Četkica za čišćenje
A6	Ljestvica za topla jela	B6	Program „Cream soup“ (Krem juha)
A7	Priklučak za spajanje na postolje (na donjoj strani)	B7	Program „Soup“ (Juha)
B1	Odgodeni početak kuhanja	B8	Program „Sauce“ (Umak)
B2	Impulsni način rada za usitnjavanje u kratkim impulsima visoke brzine	B9	Program „Porridge“ (Kaša)
B3	Uključivanje/isključivanje	B10	Program „Smoothie“
B4	Ručno podešavanje vremena i brzine usitnjavanja	B11	Program „Ice crush“ (Drobjenje leda)
B5	Upravljački kotačić s pokazivačem vremena i brzine usitnjavanja	B12	Program „Juice“ (Sok)
		B13	Režim automatskog čišćenja

### NAMIJENJENA UPOTREBA UREĐAJA

- Aparat za juhu s usitnjavačem služi za pripremu juha, variva, umaka i kaša.
- Za usitnjavanje svih drugih standardnih sastojaka i jela bez funkcije grijanja, aparat za juhu se može koristiti kao standardni stolni usitnjivač s automatskim i ručnim podešavanjem. Uređaj može praviti voćni smoothie, frape ili pire, ili napitke od voća i povrća.
- Zahvaljujući funkciji impulsnog usitnjavanja, također može drobiti kocke leda ili praviti napitke ili jela s visokim udjelom tvrdih i gustih sastojaka, npr. korenjasto povrće, tirkve, orašaste plodove, jogurt, sladoled, itd.

### SIGURNOSNE FUNKCIJE UREĐAJA

#### Ugrađeni sigurnosni mehanizam

- Uređaj se može uključiti samo kada vrć za usitnjavanje pravilno sjedi u jedinici postolja motora. Ako vrć ne sjedi pravilno, uključuje se sigurnosni mehanizam i uređaj se ne može uključiti. Nakon pravilnog postavljanja vrća za usitnjavanje, sigurnosni mehanizam se automatski isključuje.

### Zaštita od preopterećenja

- Uredaj je opremljen zaštitnom funkcijom koja ga štiti od preopterećenja. U slučaju preopterećenja, zaštitna funkcija se automatski aktivira i uređaj se zaustavlja. Ako se to desi, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na 15 minuta. Prije ponovnog pokretanja, prvo uklonite sastojke i očistite vrć za usitnjavanje.

### Zaštita od kuhanja na prazno

- Ako se uređaj uključi bez dovoljne količine sastojaka ili bez ikakvih sastojaka, na zaslonu se prikazuje šifra greške EO4 i uređaj se automatski isključuje. Ako se to desi, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na najmanje 15 minuta.

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (poklopac A1, čep A2 i pribr A11 do A12) toplim vodom s neutralnim deterdžentom za suhe. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši na zraku ili temeljito posušte krpom za brišanje.
- Ulijte malu količinu neutralnog deterdženta za suhe i tople vode u vrć za usitnjavanje A3 najviše do polovice vrća. Stavite poklopac sa čepom na vrć za usitnjavanje i zakrenite ga u smjeru simbola ➤ da ga učvrstite. Stavite vrć za usitnjavanje na jedinicu postolja i ukopćajte kabel napajanja u utičnicu. Pomoći kotačića B5 odaberite režim B13 (Automatsko čišćenje) i pritisnite B3 (Uključivanje/isključivanje). Uredaj će prvo zagrijati vodu do 70 °C i zatim će se usitnjavač uključiti maksimalnom brzinom na 2 minute. Čim se usitnjavač zaustavi, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice, maknute poklopac i ispraznite vrć za usitnjavanje u sudoper. Zatim isperite vrć za usitnjavanje najmanje dvaput pod tekućom vodom.
- Očistite postolje A4 i njegov donji dio suhom krpom.

#### Pažnja:

Osim poklopca A1 i mjerne šalice A11, nijedan drugi dio uređaja nije namijenjen za pranje u periliči suha. Kada perete vrć za usitnjavanje i sklop oštrica, posebno pazite da izbjegnete ozljede na oštricama.

- Koristite blago navlaženu krpu za brišanje da obrise vanjske dijelove jedinice postolja motora. Očistite pogonsku osovnu sklop oštrice samo sa suhom krpom za brišanje.

#### Pažnja:

Nemojte ispirati jedinicu postolja motora ili kabel napajanja pod vodom niti ih uranjati u vodu.

### PRIPREMA ZA UPOTREBU

#### Pažnja:

Prije sastavljanja ili ravstavljanja uređaja, treba ga isključiti i iskopčati iz strujne utičnice.

## Mjesto instalacije uređaja

- Stavite uređaj na ravnu, suhu, čistu i posebno stabilnu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Uvijek postavite uređaj tako da nitko ne može zapeti za njega i time ga povuci ili prevrnuti. Nikada ga nemojte staviti na rub pulta ili stola jer vibracije pri upotrebi mogu dovesti do toga da se uređaj pomakne i padne.

## Priprema sastojaka

- Narezite sastojke na kockice jednake veličine, preporučujemo ne veće od 2x2 cm. Ako ćete obradivati veću količinu sastojaka, razdvojite ih na pojedinačne hrpicе da ne preopterećite motor.
- Smrznuti sastojci (kocke leda, smrznuta banana, jagode, itd.) ne smiju biti veći od 3 cm. Namoćite tvrde sastojke (npr. legume, soju, itd.) u vodu prije obrade.
- Uklonite tvrde kore, koštice ili sjemenke iz voća ili povrća. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja uređaja.
- Kod ananasa izvadite središnju jezgru.
- Ako obrađujete kokos, obradite samo pulpu.

### Pažnja:

Nemojte obrađivati gazirane napitke niti smrznute ili ljepljive sastojke (grah, marmeladu, itd.).

## Priprema za rad

- Stavite sastojke koje želite obraditi u vrć za usitnjavanje.
  - Za hladna jela, napunite vrć za usitnjavanje barem do oznake za 500 ml, ali ne preko oznake za 1200 ml.
  - Za topla jela, napunite vrć za usitnjavanje barem do oznake za 400 ml, ali ne preko oznake za 800 ml.

### Pažnja:

Nikada nemojte koristiti aparat za juhu ako u njemu nema sastojaka i tekućine. Također, nemojte ga koristiti ako je vrć za usitnjavanje napunjen iznad oznake maksimuma.

Tijekom automatskog rada, ručnog upravljanja ili impulsnog usitnjavanja, nikada nemojte skinuti vrć za usitnjavanje s jedinicu postolja.

Nemojte koristiti vrć za usitnjavanje u mikrovalnoj pećnici.

- Stavite poklopac **A2** na vrć za usitnjavanje i zakrenite ga u smjeru simbola da ga učvrstite.
- U poklopac umetnite čep **A1** i zakrenite ga u smjeru simbola da ga učvrstite.
- Stavite tako sastavljeni vrć za usitnjavanje na jedinicu postolja motora.
- Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu. Uredaj će dati zvučni signal, a LED lampice na svim gumbima i simbolima će nakratko zasvjetiti. Uredaj je sada spreman za upotrebu.

## UPOTREBA

### Pažnja:

Ako želite trenutno zaustaviti uređaj tijekom bilo kojeg programa, pritisnite gumb **B3** (Uključivanje/isključivanje). Uredaj će se odmah zaustaviti. Međutim, zbog inercije, sklop oštice se može još kratko nastaviti vrtjeti.

## Automatski programi - kuhanje

- Za kuhanje toplih jela kao što su juhe, kaša, sojno mlijeko i slično, odaberite jedan od programa od **B6** do **B9**. Kada okrenete kotačić na pojedini program, upalit će se LED pokazivač za taj program.
- Pritisnite gumb **B3** (On/Off). Uredaj će početi zagrijavati sastojke do 100 °C. Tijekom zagrijavanja, na kotačiću će se prikazivati temperatura.

- Čim se postigne temperatura od 100 °C, prikazat će se preostalo vrijeme do kraja kuhanja uz postupno odbrojavanje. Kada program završi, uređaj će dati zvučni signal, a na zaslonu će se prikazati 00:00.

### Pažnja:

Kada zagrijavate hranu na 100 °C, nemojte skidati poklopac **A2** ili čep **A1**.

Kada program kuhanja završi, važno je imati na umu da su vrć za usitnjavanje i poklopac sa čepom vrlo vrući. Kada skidate vrć za usitnjavanje s jedinicu postolja, primite ga samo za dršku. Za rukovanje vrćem nakon skidanja s postolja, preporučujemo upotrebu kuhinjskih rukavica. Kada skidate čep ili poklopac s vrća za usitnjavanje, budite oprezni i stanite tako da vas ne ofuri vruća para koja izlazi iz vrća.

- Skinite vrć za usitnjavanje s jedinicu postolja i skinite poklopac **A2** tako da ga zakrenete prema simbolu . Izlijte sadržaj vrća za usitnjavanje u prikladnu kuhinjsku dzbelju ili bocu.
- Ako želite ponovo koristiti uređaj nakon što izlijete sadržaj, pustite da se uređaj hlađi najmanje 5 minuta.
- Kada više ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i očistite vrć za usitnjavanje i poklopac sa čepom prema uputama u poglavljiju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

## Automatski programi - usitnjavanje

### Napomena:

Maksimalno vrijeme usitnjavanja bez prekida je 6 minuta. Zatim uvijek pustite da uređaj miruje najmanje 1 minutu pa tek onda ponovo počnite usitnjavanje. Ponovite maksimalno tri takva ciklusa usitnjavanja/mirovanja. Nakon tri ciklusa, pustite da se uređaj ohladi na 15 minuta.

- Za usitnjavanje hladnih jela, kao što su smoothie, sokovi, itd., odaberite program **B10** ili **B12**. Za drobljenje kocki leda, odaberite program **B11**. Kada okrenete kotačić na pojedini program, upalit će se LED pokazivač za taj program.
- Pritisnite gumb **B3** (On/Off). Uredaj će početi usitnjavati sastojke. Upravljački kotačić će prikazivati preostalo vrijeme do završetka usitnjavanja.

### Pažnja:

Tijekom usitnjavanja nemojte skidati poklopac **A2** i nemojte umetati predmete kao što su žlice, kuhinjski vilišće, itd. u vrć za usitnjavanje tijekom rada jer to može uzrokovati teške ozljede ili oštećenje uređaja.

### Napomena:

Uredaj ne omogućuje da se pokrenuti program pauzira i zatim ponovo pokrene radi dodavanja ili podešavanja sastojaka. Ako se gumb **B3** (On/Off) pritisne tijekom usitnjavanja, uređaj će se zaustaviti i vrijeme će se ponoviti na nulu. Naknadno pritiskanje gumba **B3** (On/Off) će pokrenuti program od početka.

- Kada program završi, uređaj će dati zvučni signal, a na zaslonu će se prikazati 00:00.
- Skinite vrć za usitnjavanje s jedinicu postolja i skinite poklopac **A2** tako da ga zakrenete prema simbolu . Izlijte sadržaj vrća za usitnjavanje u prikladnu bocu.
- Ako želite ponovo koristiti uređaj nakon što izlijete sadržaj, pustite da se uređaj hlađi najmanje 5 minuta.
- Kada više ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i očistite vrć za usitnjavanje i poklopac sa čepom prema uputama u poglavljiju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

## Impulsni način rada

- Impulsni način rada je priklađan, na primjer, za kratkotrajno usitnjavanje sastojaka maksimalnom brzinom.
- Taj način rada se pokreće gumbom **B2** (Pulse), a uredaj će raditi dok god je gumb pritisnut. Maksimalno vrijeme neprekidnog rada u ovom načinu je 1 minuta.

## Odgodeni početak kuhanja

- Funkcija odgodenog početka kuhanja vam omogućuje da započnete kuhanju u vrijeme po svom izboru. Minimalno vrijeme odgode je 10 minuta, a maksimalno vrijeme odgode je 12 sata.
- Pomoću upravljačkog kotačića **B5** odaberite jedan od programa kuhanja **B6** do **B9**. Pored odgovarajućeg programa će se upaliti LED pokazivač.
- Pritisnite gumb **B1** (Preset). Okretanjem upravljačkog kotačića podešite vrijeme za odgodu početka programa.
- Pritisnite gumb **B3** (On/Off). Vrijeme će se početi odbrojavati, a kuhanje će početi nakon što zadano vrijeme istekne.
- Kada kuhanje završi, uredaj će dati zvučni signal, a na zaslonu će se prikazati 00:00.

## Ručni način usitnjavanja



### Napomena:

Maksimalno vrijeme usitnjavanja bez prekida je 6 minuta. Zatim uvijek pustite da uredaj mrije nejmanje 1 minutu pa tek onda ponovo počnite usitnjavanje. Ponovite maksimalno tri takva ciklusa usitnjavanja/mirovanja. Nakon tri ciklusa, pustite da se uredaj ohladi na najmanje 15 minuta.

- Ručni način usitnjavanja je priklađan za pripremu pića i jela prema vlastitim receptima s prilagođenim postavkama vremena i brzine usitnjavanja.
- Pritisnite **B4** (DIY) i zatim pomoću kotačića podešite željeno vrijeme usitnjavanja u vremenskom rasponu od 5 sekundi do 3 minute.
- Ponovo pritisnite **B4** (DIY) i zatim pomoću kotačića podešite željenu brzinu usitnjavanja u rasponu od 1 do 9.
- Pritisnite gumb **B3** (On/Off). Uredaj će početi usitnjavanje. Nakon što istekne zadano vrijeme, usitnjavač će se zaustaviti i dati zvučne signale (5x zvučnih signala), a na zaslonu će se prikazati 00:00.
- Skinite vrč za usitnjavanje s jedinice postolja i skinite poklopac **A2**. Izlijte sadržaj vrča za usitnjavanje u prikladnu bocu.
- Ako želite ponovo koristiti uredaj nakon što izlijete sadržaj, pustite da se uredaj ohladi najmanje 15 minuta.
- Kada više ne koristite uredaj, iskopčajte ga iz električne utičnice i očistite vrč za usitnjavanje i poklopac sa čepom prema uputama u poglavljiju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

## Savjeti za usitnjavanje

- Prvo narežite hranu čvrste konzistencije, kao što su voće i povrće, na manje komade veličine 2x2x2 cm i tek tada ju usitnjavajte.
- Najprije usitnjite manju količinu sastojaka, a zatim postupno dodajte više sastojaka kroz otvor u poklopцу **A2** tijekom usitnjavanja. Na taj način ćete postići bolje rezultate nego dodavanjem svih sastojaka u posudu za miješanje odjednom.
- Ako želite usitnjavati hranu čvrste konzistencije zajedno s tekućinama, preporučujemo da prvo usitnjite hranu čvrste konzistencije s dijelom tekućine. Zatim postupno dodajte ostale tekućine kroz otvor u poklopcu tijekom usitnjavanja.
- Kod usitnjavanja vrlo gustih tekućina, pokrećite miješalicu opetovanou u naglim kratkim intervalima.
- Kocke leda treba usitnjiti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se led počne topiti, kocke leda će se ljepliti jedna za drugu i neće ih biti moguće usitnjiti. Preporučena veličina kockica je 2x2x2 cm.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Pažnja:

Prije čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte uredaj iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi. Osim poklopca **A1** i mjerne šalice **A11**, nijedan drugi dio uredaja nije namijenjen za pranje u periliči sudova. Kada perete vrč za usitnjavanje i sklop oštice, posebno pazite da izbjegnete ozljede na oštice. Nemojte ispirati jedinicu postolja motora ili kabel napajanja pod vodom niti ih uranjati u vodu.

- Preporučujemo da očistite vrč za usitnjavanje **A3** odmah nakon upotrebe da biste spriječili sušenje ostataka hrane. Vrč za usitnjavanje se može očistiti ručno pomoći priložene četke i kuhičke sružive s deterdžentom i tekućom vodom. Pazite da se postolje i njegov donji dio s priključcima ne smoče.
- Druga mogućnost je upotreba automatskog čišćenja. Stavite vrč za usitnjavanje na postolje. Uljite malu količinu neutralnog deterdženta za suđe i toplje vode u vrč za usitnjavanje najviše do polovice vrča. Stavite poklopac sa čepom na vrč za usitnjavanje i učvrstite ga. Pomoću kotačića **B5** odaberite režim **B3** (Automatsko čišćenje) i pritisnite **B3** (Uključivanje/isključivanje). Uredaj će prvo zagrijati vodu do 70 °C i zatim će se usitnjavač uključiti maksimalnom brzinom na 2 minute. Čim se usitnjavač zaustavi, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice, maknite poklopac i ispraznite vrč za usitnjavanje u sudoper. Zatim isperite unutrašnjost vrča za usitnjavanje najmanje dvaput pod tekućom vodom. Pazite da se postolje i njegov donji dio s priključcima ne smoče.
- Očistite postolje **A4** i njegov donji dio suhom krpom.
- Također operite poklopac **A1**, čep **A2** i pribor **A11**. Za pranje upotrijebite toplu vodu s neutralnim deterdžentom za suđe. Zatim isperite sve čistom vodom i ostavite da se osuši na zraku ili temeljito posušte krpom za brišanje.
- Koristite blago navlaženu krpu za brišanje da obrišete vanjske dijelove jedinice postolja motora. Očistite pogonsku osovinu sklopa oštice samo sa suhom krpom za brišanje.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Uredaj se ne pokreće.	Vrča za usitnjavanje ne sjedi pravilno na jedinici motora.	Postavite vrč prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
	Električna utičnica ne radi.	Ukopčajte uredaj u drugu električnu utičnicu.
	Kabel napajanja uređaja je oštećen.	Vizualno pregledajte kabel napajanja i ako otkrijete oštećenje, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice i kontaktirajte servisni odjel.
Uredaj se naglo zaustavlja tokom upotrebe.	To je ulje za zaštitu motora.	To nije znak neispravnosti. Miris će nestati nakon nekoliko upotreba.
	Aktivirala se zaštita od preopterećenja ili pregrijavanja.	Iskopčajte uredaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na 30-40 minuta.
	Sklop oštice je zaglavljen.	Sastojci su prevetli i/ili pretvrdi. Isključite uredaj i prilagodite veličinu sastojaka ili ukonite pretvrde komade.

Sastojci ispadaju iz vrča.	Poklopac <b>A2</b> ili čep <b>A1</b> ne sjedi pravilno.	Zauštavite uređaj i provjerite pravilnost položaja poklopca <b>A2</b> ili čepa <b>A1</b> . Ako sastojci i dalje ispadaju, skinite poklopac i čep pa provjerite čistost dijelova koji dolaze u dodir s vrćem ili međusobno.
Na zaslonu se prikazuje šifra EO1.	Vrča za usitnjavanje ne sjedi pravilno na jedinicni motoru.	Postavite vrč prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
Na zaslonu se prikazuje šifra EO3.	Kvar termistora.	Kontaktirajte servisni odjel.
Na zaslonu se prikazuje šifra EO4 ili EO5.	Uredaj se pregrijava.	Isključite uređaj, skinite vrč, ulijte nešto vode pa ponovo uvrstite vrč na njegovo mjesto. Ako se ta šifra ponovo prikaže nakon uključivanja uređaja, isključite uređaj i pustite ga da se hlađi na 30-40 minuta. Ako se šifra prikazuje čak i nakon što se uređaj ohladio, ispraznite vrč i temeljito očistite dijelove koji dolaze u dodir s jedinicnim postoljem. Ako čak ni to ne pomogne, обратите se servisnom odjelu.

## POHRANA

- Prije pohrane, uređaj i njegov pribor mora biti potpuno ohlađen, isključen i iskopčan iz napajanja, čist i suh.
- Držite uređaj i njegov pribor na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.



### Pažnja:

Čuvajte pohranjeni uređaj dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage i nemojte ga držati u suviše prašnjavom okruženju. Nemojte stavljati ništa na pohranjeni uređaj.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V AC
Nazivna frekvencija .....	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga tijekom usitnjavanja .....	1200 W
Nazivna ulazna snaga tijekom grijanja .....	800 W
Volumen vrča za usitnjavanje .....	1,2 l
Klasa zaštite od strujnog udara .....	I
Razina buke .....	85 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 85 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

### Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa I - Zaštitu od ozljede električnim udarom daje osnovna izolacija i spoj dijelova koji nisu pod naponom na zaštitni sustav napajanja.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odlوžite iskorišteni materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbirjanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojednostoti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odloziti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)