



**GR - Κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων**  
*Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου*

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

#### Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



#### Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους. Μην καθαρίζετε τον κορμό της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης, μην την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Τα τμήματα της συσκευής που πρέπει να είναι τοποθετημένα ή να είναι σε όρθια θέση, πρέπει να είναι τοποθετημένα ή όρθια έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB δεν έχει μαγακωθεί ή συνθλιβεί.
- Για να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο USB από την πηγή ρεύματος ή τον προσαρμογέα USB από την πρίζα, να τραβάτε πάντοτε τον σύνδεσμο ή τον προσαρμογέα και ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος USB.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος USB γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέτε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος USB στην και από την πηγή ρεύματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος USB σε μια πηγή ρεύματος ή έναν προσαρμογέα ρεύματος, ελέγχετε εάν η τάση του ρεύματος στην επικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία δέλτετε να την συνδέσετε. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Φύλαξτε, φροτίστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μη φορτίζετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για φορτίση πλήρως. Όπαν τη φορτίση ολοκληρώνεται, αποσυνδέστε την από την πηγή ισχύος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.

### Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αιφαρέσσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.



- Μη φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μπανίο ή σε οημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν βυθιστεί σε νερό. Παραδόστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα γενιών και τριχών μύτης και τα αυτιών. Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για κούρεμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων μόνο σε στεγνά γένια ή τρίχες μύτης και αυτιών. Μη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπολυμένα γένια, στα οποία έχετε βάλει αφρό ή τέξει χυρισμάτος κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γυνάτα αξεσουάρ που παρέχονται με αυτήν την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων.
- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και το καλώδιο ρεύματος USB πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονιζόμενους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.


### Προειδοποίηση:

Διατηρήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων στεγνή.




- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το εξάρτημα να μην έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων με κατεστραμμένο εξάρτημα.
- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φορτίση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Απενεργυοποιείτε και αποσυνδέστε πάντα την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων από την πηγή ρεύματος ήταν δεν την χρησιμοποιείτε, ήταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφύπνιση ή την αντικατάσταση εξαρτήματος καθών και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και το καλώδιο ρεύματος USB σε στεγνό περιβάλλον.
- Διατηρήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων καθώρι. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελέστε καμία εργασία συντήρησης στην κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων ή καλώδιο ρεύματος USB που έχει υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων ή τα αξεσουάρ της μόνος/-η σας. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος ή ίδια στο προϊόν, διατρέχετε τον κινδύνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

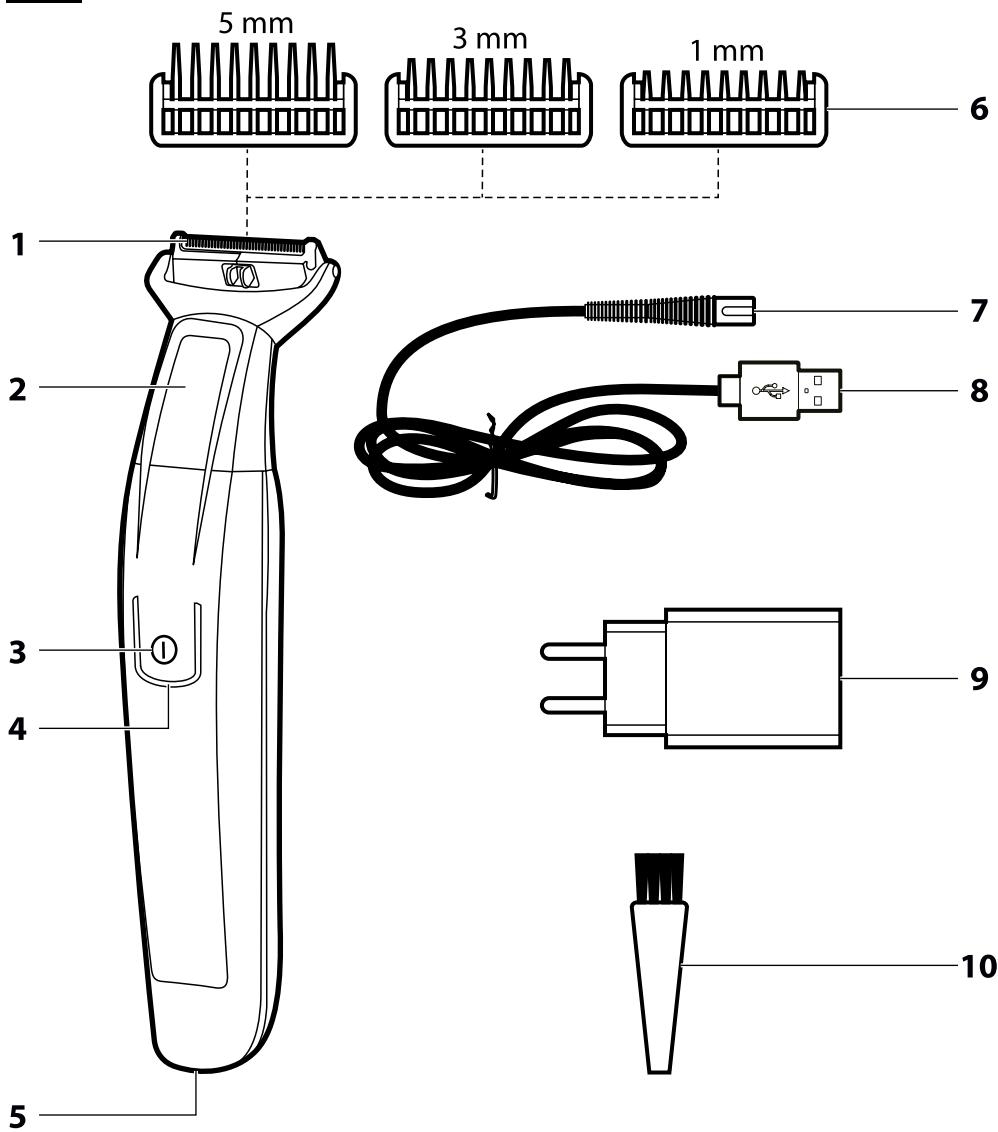

B

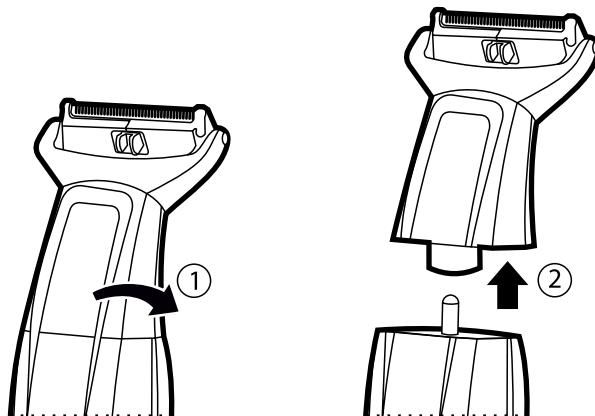

# Κουρευτική μηχανή GR πολλαπλών χρήσεων

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλείς σημείωση ώστε να μπορείτε να το βρετεί εύκολα, αν το χρειαστεί. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαίρεστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την παρούσα αγοράς μαζί με τη διήληψη ευθύνης της πωλήσης την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για διάσταση δικαιουόμενης αποσήμανσης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- |   |   |
|---|---|
| A1 Μονάδα κοπής                                     | A7 Βύσμα καλωδίου ρεύματος                        |
| A2 Αποστάτημένο μέρος                               | Συνδέεται στο κύριο μέρος της κουρευτικής μηχανής |
| A3 Διακόπτης On/Off                                 | A8 Βύσμα καλωδίου ρεύματος USB                    |
| A4 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/φόρτισης μπαταρίας | Συνδέεται τον προσαρμογέα ρεύματος                |
| A5 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ρεύματος               | A9 Προσαρμογέας ρεύματος                          |
| A6 Εξαρτήματα χτένας μεγέθους 5 mm, 3 mm και 1 mm   | A10 Βούρτσακι καθαρισμού                          |

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλη για το κούρεμα, τη μορφοποίηση και το έγιρμα παραγόμενων (γενάκι, μουστάκι και φαρόβριτες). Με το έγιρμα θα έχετε ένα λειό αποτέλεσμα, με το κούρεμα χρησιμοποιώντας τα χτενάκια γενειάδας ένα συγκεκριμένο μήκος και με τη μορφοποίηση μπορείτε να διμορφισθείτε τελείως γυνίες και γραμμές ακριβείας.
- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.

### ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων μπορεί να φορτιστεί με δύο τρόπους:
  - μέσω του παρεξιόνου προσαρμογέα USB συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος
  - μέσω εξωτερικής συσκευής που διαθέτει θύρα USB (π.χ. υπολογιστή, διανομέα USB, εξωτερική μπαταρία φόρτισης (powerbank), κ.λπ.)
- Τοποθετήστε το βιόμασα καλωδίου ρεύματος A7 στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων και το βιόμασα καλωδίου ρεύματος USB στην επιλεγμένη πηγή ρεύματος.
- Η ενδεικτική λυχνία A4 αναβαθμίζει καθ' όλη τη διάρκεια φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως (άδεια), η πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
- Όταν φορτιστεί πλήρης η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει μόνιμα αναμένη. Αποσύνδεστε το καλώδιο ρεύματος από την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων και από την πηγή ρεύματος.

#### Προσοχή:

Μην αφίνετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων συνδεδεμένη στην πηγή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να την φορτίσετε.

- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων με πλήρης φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 45 λεπτά. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.

### ΣΥΣΤΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίσετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβαλλοντος 15 - 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας όταν άντι έχει αδειάσει τελείως.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μια φορά καθε 6 μήνες.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων μόνο σε στεγνά γένια ή τρίχες μάτης και αυτιών. Μη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα γένια, στα οποία έχετε βάλει αφρό ή τέλει υγράσιμα κ.λπ.



#### Προσοχή:

Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων εάν έχετε ανοιχτές πληγές, τομές ή φουσκάλες στο δέρμα σας.

- Πριν από την έναρξη χρήσης προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες λειτουργίας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων για να τριμάψετε τις σίκες ή τις τρίχες δάλων. Για να μη γεμίσουν τα ρούνα σας ή του ατόμου που κουρεύετε με τρίχες, χρησιμοποιήστε μια ειδική μπέτα κουρεύματος.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι τη μονάδα κοπής είναι καθαρή.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη μονάδα κοπής και το εξάρτημα για τυχόν ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων με κατεστραμμένη μονάδα κοπής ή κατεστραμμένο εξάρτημα.

### ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

- Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιώντας τον διακόπτη A3. Ωστόσο η ενδεικτική λυχνία A4.
- Τοποθετήστε προσεκτικά τη μονάδα κοπής στο δέρμα σας ασκώντας ελαφριά πίεση με κυκλικές κινήσεις, μικρής πατιμήσης αργά την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων προτότυπα εντός της αντίθετης πλευράς.

- 
- Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιώντας τον διακόπτη A3.
  - Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

### ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

- Η κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων διατίθεται με τρία εξάρτηματα χτένας A6 για να έχετε περισσότερες επλογές κοπής.

- 
- Τοποθετήστε το επιλεγμένο εξάρτημα στην κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων από επάνω. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το εξάρτημα είναι ωστά τοποθετημένο.
  - Όταν χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων για πρώτη φορά, συνιστάται αρχικά να δοκιμάσετε το μεγαλύτερο εξάρτημα και έπειτα να χρησιμοποιήσετε τα μικρότερα.
  - Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιώντας τον διακόπτη A3. Ωστόσο η ενδεικτική λυχνία A4.
  - Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τριμάψτε μετακινώντας αργά τη λεπίδα από πάνω προς κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κοπής έχεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα, για τον λόγο αυτό να τοποθετήσετε ολόκληρη η επιφάνεια στο δέρμα.
- Κάντε μεγάλες κινήσεις ασκώντας παραλλήλα ελαφριά πίεση.
- Τα καλύτερα πατέλεματα επιτυγχάνονται όταν το δέρμα σε πρόσωπο και πηγούνι είναι καθαρό.
- Όταν τριμάψετε τα γένια χρησιμοποιώντας μια κεφαλή έχετε υπόψη ότι η κεφαλή πρέπει να βρισκεται μονίμως σε επαφή με το δέρμα για να διασφαλίζεται ομοιόμορφη κοπή.
- Καθαρίστε συστηματικά τρίχες και γένια από τη μονάδα κοπής.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να απενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων όταν φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη στην πηγή ρεύματος.
- Ο τακτικός καθαρισμός ύπερτερα από κάθε χρήση θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της.

#### Προσοχή:

Με εξαίρεση τη μονάδα κοπής και τα εξάρτηματα, κανένα άλλο μέρος της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων μπορεί να πλύνεται στη βρύση.

Μη ψηφάζετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων ή το καλώδιο της προσαρμογέα ρεύματος USB με νερό ή άλλα υγρά και μην τα βαθύζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ

- Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει τοποθετημένο εξάρτημα, αφαιρέστε το.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε όλα τις τρίχες και τα γένια από τη μονάδα κοπής.
- Απελευθερώστε το άνω μέρος της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων περιστρέφοντάς το ελαφρώς και τραβώντας το πρόστις πάνω (εικ. B).



### Προσοχή:

Οι ακμές της μονάδας κοπής είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

- Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα, για να αφαιρέσετε όλες τις τρίχες από τη μονάδα κοπής και από το εσωτερικό της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται κάτω από τη μονάδα κοπής.
- Μετά το καθαρισμό, επαναποθετήστε τη μονάδα κοπής στη λαβή της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων. Πρώτα τοποθετήστε το κάτω μέρος της μονάδας κοπής στη λαβή της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων και στη συνέχεια περιστρέψτε έως ότου ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλίκ.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

- Καθαρίστε το εξάρτημα με μια βούρτσα ή έσπλινθετε το κάτω από τρέχουμενο χιαρό νερό. Μόλις το πλύνετε, οκουπήστε το προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πανί και στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Το κύριο μέρος της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων μπορεί να καθαριστεί με καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, οκουπήστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Για τα καθαρίστε τον προσαρμόγεια ρεύματος χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κλπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μόλις ολοριθμώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής πολλαπλών χρήσεων, μπορείτε να την αποθηκεύετε μαζί με όλα τα αξεσουάρ της σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από παιδιά. Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, μέσω ηλιακού φωτισμού και υπερβολική υγρασία. Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλονα με υπερβολική σκόνη.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων

Ενσυμματισμένη μπαταρία.....	Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 500 mAh
Είσοδος.....	5 V, 1 A
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος).....	165 × 40 × 40 mm
Βάρος.....	103 g
Επίπεδο Θορύβου.....	72 dB(A)

#### Προσαρμογέας ρεύματος USB

Είσοδος.....	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A
Έξοδος.....	5 VDC, 1 A, 5 W
Κλάδος προστασίας από ηλεκτροπληξία .....	II
Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία.....	IP20

Το διαλογότυπο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 72 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 PW.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

#### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

**IP20** - Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό τα επικινδύνα μετό τάση μέρη τη συσκευής να έρθουν σε επαρή με το ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα, η συσκευή προστατεύεται από τις καταστροφικές συνέπειες του νερού που ενδέχεται να εισχωρήσει στη συσκευή.

#### Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιηγημάτες.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε την κουρευτική μηχανή πολλαπλών χρήσεων σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσυμματισμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει απουσιαρισμόλογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί έπειτα.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται σε τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή τους. Η ωστιή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για τη περιβάλλον και την υγεία.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιλυμένετε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συστηματική απόρριψή τους.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

### ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Όταν προϊόντα ή προτύπωτα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίψονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανάνεωση και ανακύλωση, παραδόστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων υφισικών πόρων και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάληξη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβαλύετε στην ποικιλία των παρόμοιας συσκευών.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το παρόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συστηματική απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιλυμένετε να απορρίψετε το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συστηματική απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των οχετικών με αυτό οδηγίων της Ε.Ε.