

SENCOR®

SSI 6100GR



CZ ■ Napařovací žehlička

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síťové zásuvce.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji necháváte bez dozoru, před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu a po ukončení používání. Před odpojením žehličky od síťové zásuvky vypněte funkci napařování.
- Uzávěr plnicího otvoru zásobníku na vodu nesmí být během žehlení otevřen. Opětovné plnění zásobníku je popsáno v příslušné kapitole tohoto návodu.
- Žehlička se smí používat pouze na stabilním, rovném povrchu. Totéž platí i pro ukládání žehličky. Při odkládání žehličky na stojan se ujistěte, že je povrch, na kterém je stojan umístěn, stabilní.

- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná.
- Pokud je žehlička připojena k síti nebo pokud chladne po jejím použití, nesmí být ponechána v dosahu dětí mladších 8 let.



UPOZORNĚNÍ:

Povrchy žehličky se mohou během používání stát horkými.

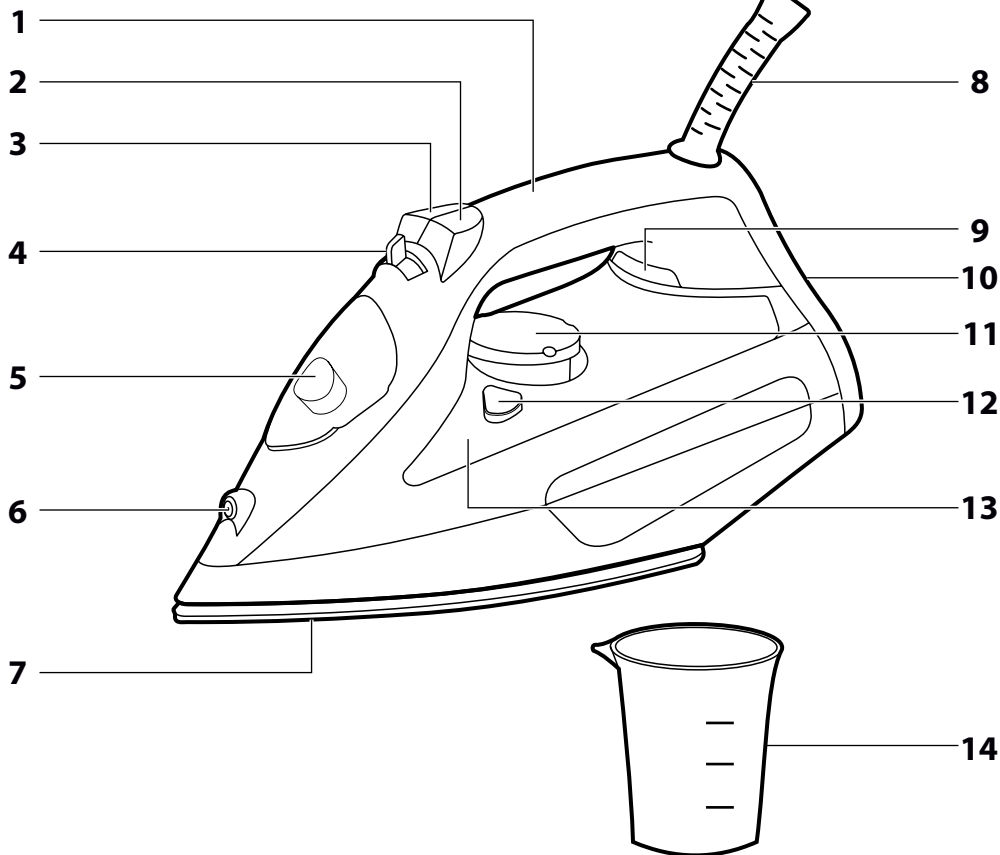
Elektrická bezpečnost

- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jejím typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedotýkejte se žehličky mokřýma nebo vlhkýma rukama, když je připojena k síťové zásuvce.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomyvejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Žehličku odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Netahejte a nepřeházejte žehličku za přívodní kabel.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Žehličku s poškozeným přívodním kabelem nebo vidlicí přívodního kabelu je zakázáno používat.

Bezpečnost při používání





- Žehlička je určena pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. K plnění nádržky vždy použijte dodávanou nádobku. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápnovače nebo jiné přísady.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechejte zchladnout žehlicí plochu.

A



- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně se do dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Rukojeť
- A2**  – tlačítko pro nakrojení textilií
- A3**  – tlačítko parního impulsu
- A4** Regulátor výstupu páry
 – výstup páry vypnut
- A5** Víko plnicího otvoru nádrčky na vodu
 – výstup páry zapnut naplno
- A6** Tryska pro nakrojení textilií
- A7** Žehlicí plocha
- A8** Otočná koncovka přívodního kabelu
Zamezují kroucení a zamotávání kabelu.
- A9** Indikátor nahřívání
- A10** Odkládací plocha
- A11** Otočný regulátor teploty
- A12** Tlačítko Self Clean pro samočištění pro odstranění vápenatých usazenin
- A13** Průhledná nádržka na vodu
- A14** Nádobka pro plnění nádrčky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím odstraňte ze žehličky veškeré obalové materiály včetně reklamních štítků a etiket. Žehlicí plochu otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.
- Suchou nebo lehkou navlhčenou utěrkou omyjte také vnější části žehličky a otvře je dosucha.



Upozornění:

Žehličku nikdy neponožujte do vody nebo jiné kapaliny!

POUŽITÍ

NAPLŇENÍ NÁDRČKY NA VODU

- Žehlička je určena pro plnění vodou z vodovodu. Pokud ale žijete v oblasti s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě vodního kamene. Aby se prodloužila životnost žehličky, doporučujeme mísit vodu z vodovodu s destilovanou vodou. Poměr destilované vody k vodě z vodovodu je následující:
 - 1:1 pro středně tvrdou vodu
 - 2:1 pro tvrdou vodu
 - 3:1 pro velmi tvrdou vodu




Poznámka:

Informaci o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám poskytne místní vodárna.







Upozornění:

Do vody nikdy nepřidávejte změkčovače vody, ocet, škráb, odvápňovací prostředky, parfémované směsi nebo jiné přísady.

- Před plněním nádrčky na vodu musí být žehlička odpojená od síťové zásuvky a regulátor výstupu páry nastaven v poloze  (výstup páry vypnut).
- Dodanou nádobku naplňte vodou. Odklopte víko plnicího otvoru a žehličku lehce nakloňte. Vodu z nádobky pomalu přelijte plnicím otvorem do nádrčky. Dbejte na to, aby hladina vody nepřesahovala rysku maxima na nádrčce. Pro správné zhodnocení výšky hladiny je nutno žehličku postavit do svislé polohy.
- Po naplnění nádrčky uzavřete víko plnicího otvoru a žehličku postavte do svislé polohy. Pokud jste při plnění vodu rozlili, žehličku důkladně osušte.

NASTAVENÍ TEPLOTY DLE TEXTILIE

- Při nastavování teploty dbejte na složení materiálu textilií. Doporučujeme rozřadit si prádlo dle mezinárodních symbolů uvedených na textiliích, dle typu tkaniny nebo dle doporučení výrobce na visače. Počet teček uvnitř mezinárodního symbolu odpovídá počtu teček na otočném regulátoru teploty.

MEZINÁRODNÍ SYMBOLO	TYP TKANINY	VHODNÁ PRO		
		NEPŘETRŽITÉ NAPAŘOVÁNÍ	PARNÍ IMPULS	KROPENÍ
	Syntetická tkanina (akryl, acétat, polyester, viskóza apod.)	Ne	Ne	Ano
	Bavlna s příměsí jiných druhů vláken, hedvábí, vlna, vlna s příměsí jiných druhů vláken apod.	Ne	Ne	Ano
	Manšestr, bavlna, denim a len	Ano	Ano	Ne
	Tkaniny, které se nežehlí.			

ZAPNUTÍ

- Přívodní kabel připojte k zásuvce elektrického napětí. Otočte regulátor teploty na požadované nastavení teploty. Rozsvítí se indikátor, což znamená, že se žehlička zahřívá. Jakmile termostat žehličky dosáhne správnou teplotu, indikátor zhasne. Žehlička je připravena k použití.




Poznámka:

Indikátor nahřívání se během používání čas od času sám od sebe zapne a zase vypne. To je zcela normální.

Pokud jste po předchozím použití žehličky nenastavili otočný regulátor teploty do polohy MIN, ale ponechali jej nastavený na některé z teplot, indikátor nahřívání se rozsvítí ihned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky.

ŽEHLENÍ BEZ NAPAŘOVÁNÍ

- Tato funkce umožňuje použití žehličky s vodou nebo i bez vody v nádrčce, regulátor výstupu páry však musí být nastaven do polohy .



Poznámka:

Při prvním použití může žehlička vypouštět kouř, který není škodlivý. Zároveň také můžete slyšet zvuky, vydávané roztahujícími se plasty. Jde o standardní záležitost. Po krátké chvíli přestane žehlička kouř vypouštět a zvuky se nebudou ozývat.



ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM



Upozornění:

Aby bylo možné použít žehlení s napařováním, nádržka musí být naplněna vodou.

FUNKCE NEPŘETRŽITÉHO NAPAŘOVÁNÍ

- Pro žehlení s napařováním přesuňte regulátor výstupu páry z polohy  směrem k poloze . Polohu regulátoru zvolte podle požadované intenzity napařování. Čím více posunete regulátor napařování doprava, tím bude napařování silnější.
- Vyčkejte na zhasnutí indikátoru nahřívání.
- Regulátorem výstupu páry lze posouvat dle potřeby kdykoliv během žehlení.
- Pro veškeré běžné žehlení se doporučuje střední nastavení regulátoru výstupu páry. Pouze v případě žehlení líných látek, silného hedvábí nebo podobných tkanin se doporučuje nastavit regulátor páry na maximum.




Poznámka:

Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud s ní pohybujete. Jakmile ji odložíte, uvolňování páry se zastaví.

- Nastavením regulátoru do polohy  funkci napařování vypnete.

FUNKCE PARNÍHO IMPULSU


- Tuto funkci používejte v případě, pokud je žehlení s nepřetržitým napařováním nedostatečné. Stisknutím tlačítka parního impulsu  vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilií.
- Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte alespoň 3 sekundy. Pokud se rozblíká indikátor nahřívání, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stisknete tlačítko.
- Funkci parního impulsu lze použít i při žehlení zavěšených textilií (např. záclony, oděvy zavěšené na ramínku apod.). Jednou rukou lehce napněte látku a pohybujte žehličkou visle zvlada nahoru. Stiskněte tlačítko parního impulsu, abyste docílili vertikálních narážů páry. Tlačítko parního impulsu nedržte trvale stisknuté a nepoužívejte ho více než 10krát za sebou.

Upozornění:

Pro hedvábí a syntetiku nepoužívejte funkci napařování, aby nedošlo k poškození tkaniny.



FUNKCE KROPENÍ

- Funkci kropení lze použít při jakémkoli způsobu žehlení. Slouží ke zvlhčení látky a účinně pomáhá při žehlení silně pomocných textilií.
- Ujistěte se, že je v nádrže dostatečné množství vody a natočte žehličku tak, aby její přední strana směřovala k místu, které chcete nakropit.
- Stiskněte tlačítko pro nakropení textilie . Z trysky na přední straně žehličky vystříkne voda.



Poznámka:

Pokud používáte funkci kropení poprvé nebo pokud jste žehličku dlouho nepoužívali, bude nutné stisknout tlačítko pro nakropení několikrát, než začne tryska správně fungovat.


SYSTÉM DRIP-STOP

- Žehlička je vybavena systémem Drip-Stop, který automaticky zastaví přívod vody, pokud je nastavena teplota nedostatečná pro tvorbu páry, a zamezí tak případnému odkapávání horké vody z napařovacích otvorů.

SYSTÉM ANTI-CALC

- Žehlička je vybavena permanentním filtrem Anti-Calc, který omezuje tvorbu vápenatých usazenin uvnitř žehličky. Tento filtr nelze vyjmout. Účinnost filtru závisí na tvrdosti vody, kterou používáte.

VYPNUTÍ

- Postavte žehličku do svislé polohy a regulátor výstupu páry nastavte do polohy .
- Otočný regulátor teploty otočte do polohy MIN.
- Přívodní kabel odpojte od síťové zásuvky a žehličku nechejte vychladnout. Po vychladnutí žehličky plochy vyčistěte žehličku dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLNÍ

- Pokud žehlíte látku ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte teplotu dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení teploty přežehlením kousku látky po rubu. Začněte nastavením nízké teploty a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřehřejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrny a ta se pak těžko odstraní.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDEM POUŽITÍ



Upozornění:


Před čištěním musí být žehlička odpojena od síťové zásuvky a vychladlá.
Při čištění neponořujte žehličku do vody.

- Odklopte uzávěr plnicího otvoru a vyprázdněte zbylý obsah nádržky nad dřezem. Uzávěr uzavřete.
- Je-li znečištěna žehličí plocha nebo povrch žehličky, otřete ji mírně navlhčeným hadříkem a poté ji vytřete dosucha.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, ředidla nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod., aby nedošlo k poškození čistěného povrchu.

ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- K odstranění vápenatých usazenin z vnitřních částí žehličí plochy je žehlička vybavena funkcí samočištění. Tuto funkci používejte pravidelně alespoň 1krát za 14 dní.
- Nádržku naplňte čistou vodou až k ryse maxima. Žehličku připojte k síťové zásuvce a regulátor teploty nastavte do polohy MAX. Vyčkejte, až zhasne indikátor nahřívání. Potom žehličku zase odpojte od sítě.
- Žehličku podržte v horizontální poloze nad dřezem. Stiskněte tlačítko **A12** (Self clean) a přidržte jej stisknuté. Ze žehličí plochy se začne uvolňovat pára a horká voda. Současně se budou odstraňovat i vápenaté usazeniny z vnitřních částí žehličí plochy. Žehličku nakloňte několikrát mírně ze strany na stranu, dokud se nevyprázdní celý obsah nádržky. Po jejím vyprázdnění uvolněte tlačítko **A12**. Tento proces můžete zopakovat ještě jednou, je-li to potřeba.
- Žehličku připojte k síťové zásuvce a nechejte ji zahřát ještě jednou na maximální teplotu, aby došlo k vysušení k žehličí plochy. Přežehlete kousek nepořádné látky, aby se odstranily skvrny od vody, které se vytvořily na žehličí ploše během procesu čištění. Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechejte ji vychladnout.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení žehlení nespotebovanou vodu vylijte z nádržky (pozor, může být horká), případně ji nechte vypařit a žehličku ponechte vychladnout. Nastavte regulátor výstupu páry do polohy . Přívodní kabel navíňte přes odkládací plochu tak, aby se kabel nedotýkal žehličí plochy a žehličku postavte na odkládací plochu **A10**.



Upozornění:

Uskladněnou žehličku nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumístejte ji do nadměrně prašného prostředí. Na uskladněnou žehličku ne nepokládejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V AC
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	2 600 W
Plynulý výstup páry.....	35 g/min
Parní ráz.....	160 g/min
Objem nádržky na vodu.....	470 ml
Rozměry (délka × šířka × výška).....	296 mm × 112 mm × 144 mm
Hmotnost.....	1 120 g

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.