



PL ■ Odkurzacz automatyczny

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Ostrzeżenia ogólne

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Odkurzacz automatyczny można używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem, który jest dostarczony wraz z urządzeniem. W celu uniknięcia powstania nie
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.
- Podczas czyszczenia i konserwacji przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania odkurzacza automatycznego użyj wyłącznie oryginalnej stacji ładującej, która dostarczana jest razem z nim.

- Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym napięciem zgodnym z oznaczeniem urządzenia.



Laser

Czujnik laserowy spełnia wymagania klasy bezpieczeństwa laserowego zgodnie ze standardem EN 60825-1.

- Podczas używania, manipulacji i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym zawsze przestrzegaj następujących reguł:
 - Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek manipulacji wyłącz odkurzacz automatyczny wyłącznikiem głównym.
 - Nie celuj promieniem laserowym w osoby.
 - Nie patrz do bezpośredniego lub odbitego promienia lasera.
 - Zmiany albo naprawy czujnika laserowego poza autoryzowanym serwisem są zabronione.



Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie wskazówek obsługi i konserwacji podanych w niniejszym załączniku, może prowadzić do niebezpieczeństwa napromieniowania!

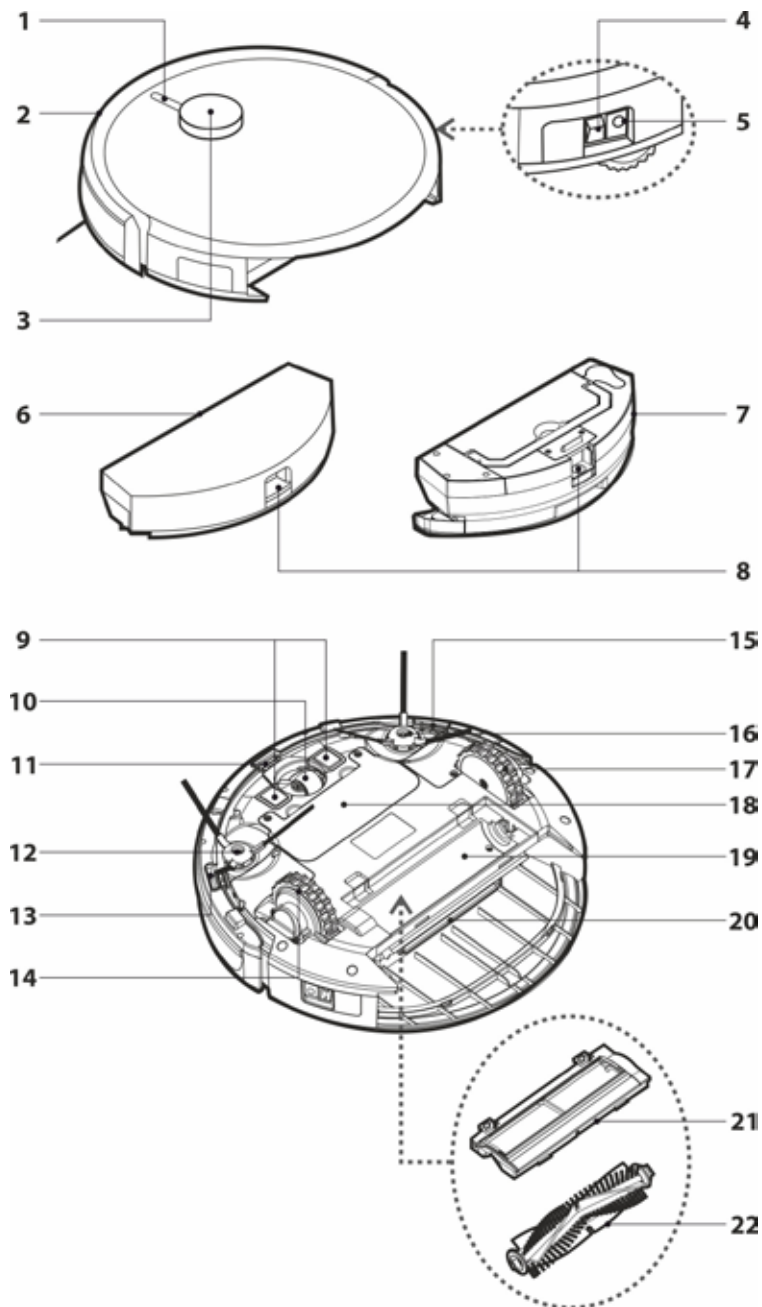
Bezpieczeństwo elektryczne

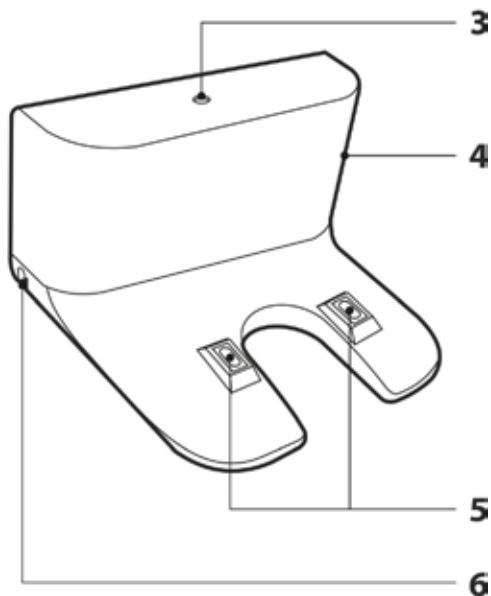
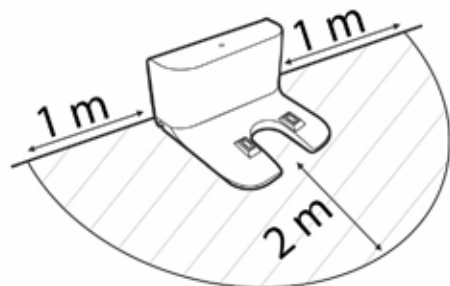
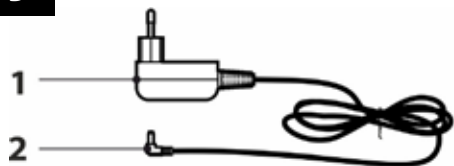
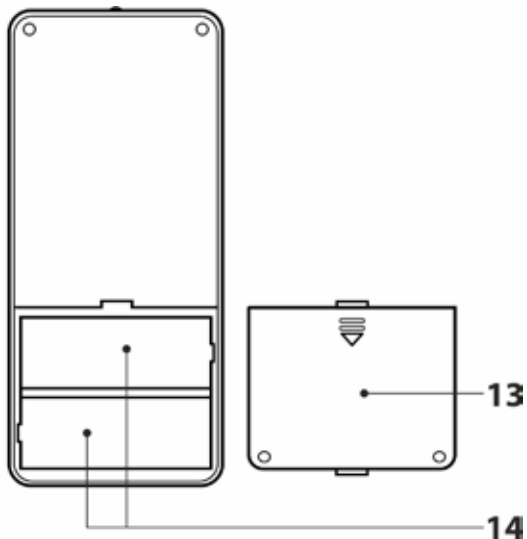
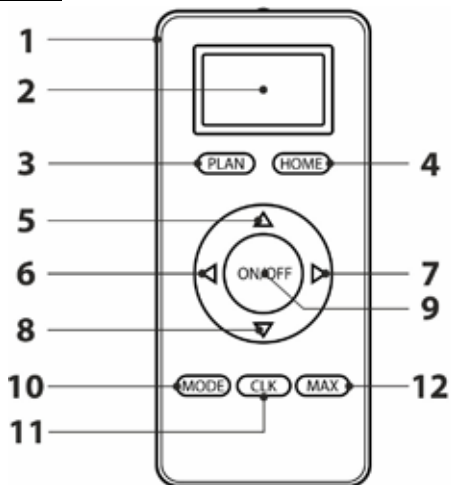
- Przed podłączeniem adaptera do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Podłączaj adapter sieciowy wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużacza.
- Nie odłączaj adaptera sieciowego od gniazdka poprzez pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby dojść do uszkodzenia adaptera sieciowego lub gniazdka. Zasilacz należy odłączyć od gniazdka elektrycznego wyłącznie pociągając za wtyczkę przewodu zasilania.
- Zabrania się pokładania przewodu zasilania na ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu albo nie dotykał zagrzanej lub gorącej powierzchni.
- Zabronione jest stosowanie adaptera sieciowego z uszkodzonym widelcem lub przewodem zasilającym. Wszelkie naprawy adaptera należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Zabrania się używania zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem do innych celów.
- Adapter sieciowy i jego przewód zasilający utrzymuj w suchości.
- Jeżeli przewód zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub przez w podobny sposób wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj od gniazdka sieciowego zasilacza mokrymi rękami.
- Nie odsłaniaj części elektrycznych odkurzacza lub akumulatora. Nie zawierają żadnych części, które można naprawić przez użytkownika. Serwis zlecaj wykwalifikowanym osobom.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie adaptera sieciowego dostarczonego z niniejszym odkurzaczem automatycznym.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie opryskuj odkurzacza automatycznego albo jego adaptera sieciowego wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza automatycznego, wyjmij z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że odkurzacz automatyczny jest odłączony od gniazdka el. i wyłączony jest głównym wyłącznikiem.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj odkurzacza automatycznego sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwarcie obudowy odkurzacza automatycznego przez użytkownika w okresie gwarancyjnym może skutkować utratą gwarancji.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas obsługi

- Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Podczas kontaktu z wilgocią zniszczy się wyposażenie elektroniczne odkurzacza.
- Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się albo palnych przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko zablokować otwór ssący.
- Odkurzacza automatycznego nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego w wąskich wywyższonych powierzchniach, jak stół, szafa itp. Jeżeli odkurzacz nie będzie miał dostatecznej przestrzeni do manewrów, może spaść i uszkodzić się.
- Odkurzacza automatycznego używaj wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego upewnij się, że w pojemniku na kurz został poprawnie zainstalowany filtr kurzowy.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij się, że drzwi wejściowe do twego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z powierzchni podłogowych ubrania, papier, zabawki albo przewody przedłużające i inne przedmioty, które mógłby odkurzacz zassać albo zaczepić. Zasłony i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zaczepione przez odkurzacz.
- Na odkurzaczu automatycznym nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na nim ani nie siadaj na nim.
- Jeżeli odkurzacz automatyczny pracuje, uważaj na dzieci i zwierzęta domowe.
- Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza automatycznego nie były blokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.
- Nie naciskaj na laserowy moduł nawigacyjny ani nie próbuj podnosić jego pokrywy. Mogło by dojść do uszkodzenia modułu.

A



B**C**

D

1

2



**E**

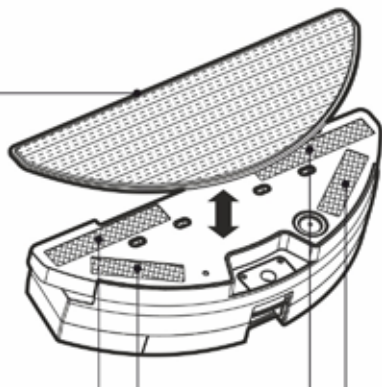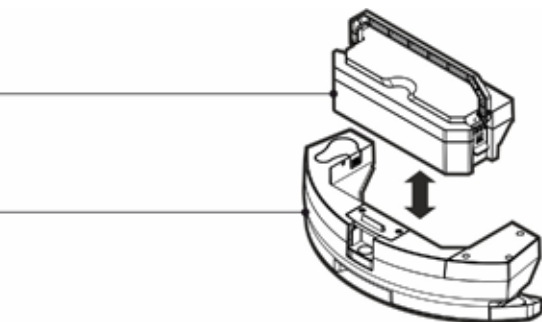1

2


3




4




5

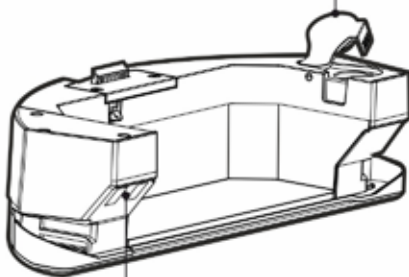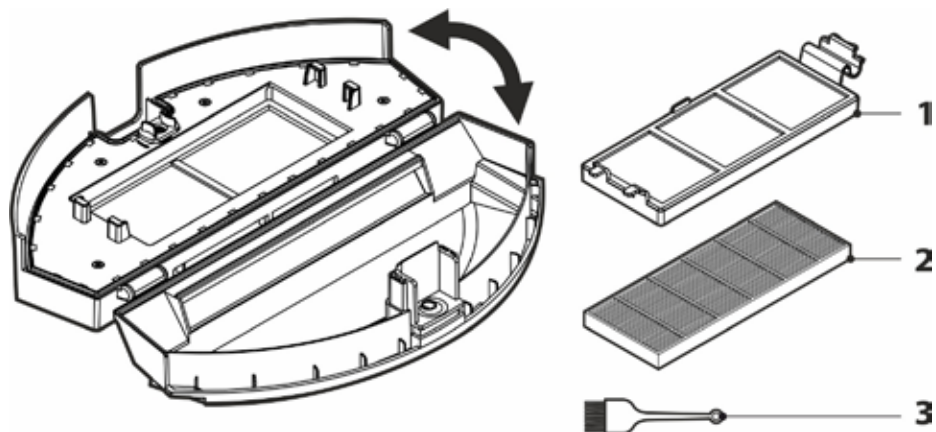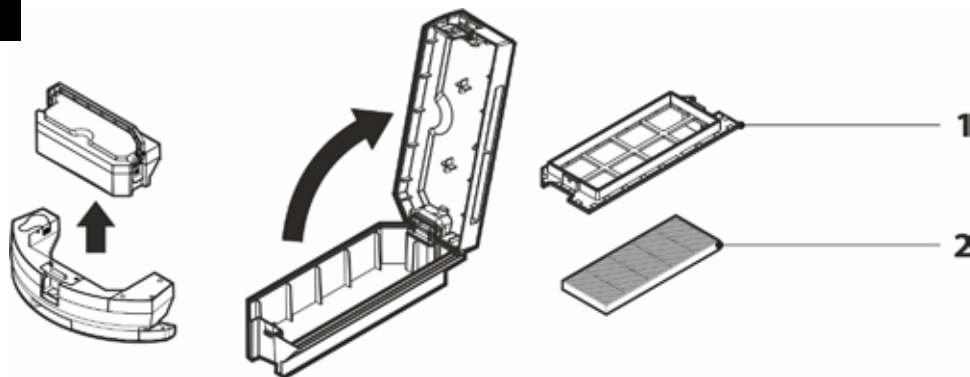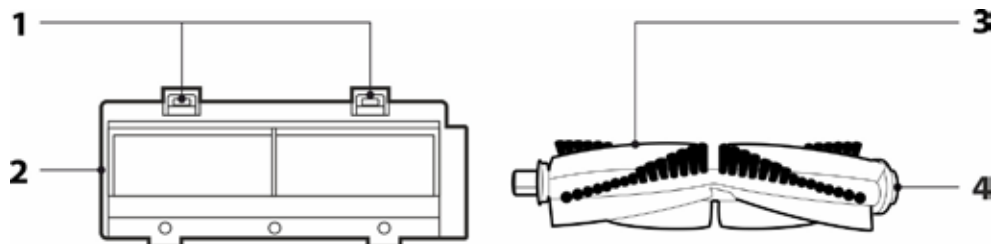6



F**G****H**

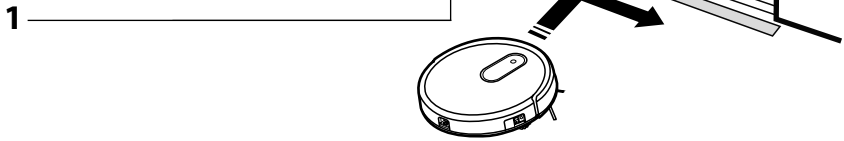

PL: łącze do aplikacji do sterowania odkurzaczem

APP Store



Google Play



PL Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

PRZED PIERWYSZYM UŻYCIEM

- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed transportem, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

- | | |
|--|--|
| A1 Panel sterowania | A12 Szczotka wirująca lewa (L) |
| A2 Zderzak z czujnikiem antykolizyjnym | A13 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, lewy |
| A3 Laserowy moduł nawigacyjny | A14 Napędzane kółko gumowe lewe |
| A4 Wylącznik głośny | A15 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, prawy |
| A5 Gniazdo dla złącza adaptera sieciowego | A16 Szczotka wirująca prawa (R) |
| A6 Pojemnik na kurz | A17 Napędzane kółko gumowe prawe |
| A7 Jednostka mopa 2w1
Składa się z pojemnika na wodę, pojemnika na kurz i tkaniny mopa | A18 Pokrywa pojemnika na akumulator |
| A8 Zapadka do zluźniania pojemnika | A19 Pojemnik na centralną szczotkę wirującą |
| A9 Styki ładujące | A20 Otwór śsący |
| A10 Kółko przednie obrotowe | A21 Pokrywa centralnej szczotki wirującej |
| A11 Dolny czujnik przeciwko spadnięciu, środkowy | A22 Centralna szczotka wirująca |

- | | |
|--|--|
| B1 Adapter sieciowy | B4 Stacja ładująca |
| B2 Złącze adaptera zasilającego | B5 Styki ładujące |
| B3 Wskaźnik zasilania | B6 Gniazdo dla złącza adaptera sieciowego |

- | | |
|--|--|
| C1 Pilot zdalnego sterowania | odkurzacza |
| C2 Wyswielacz | C10 Przycisk wyboru trybu sprzątanía |
| C3 Tryb ustawienia zaplanowanego sprzątanía | C11 Przycisk ustawienia czasu |
| C4 Przycisk do powrotu odkurzacza do stacji ładującej | C12 Tryb maksymalnego sprzątanía, w którym odkurzacz sprząta tak długo, dopóki akumulator się prawie nie wylądjuje. |
| C5 Kierunkowy przycisk do przodu | C13 Pokrywa pojemnika na baterie |
| C6 Kierunkowy przycisk w lewo | C14 Pojemnik na baterie (Zszt. AAA x 1,5V) |
| C7 Kierunkowy przycisk w prawo | |
| C8 Kierunkowy przycisk do tyłu | |
| C9 Przycisk do włączenia / wyłączenia | |
| D1 Przycisk włączenia i wyłączenia | D2 Wskaźnik Wi-Fi |

- | | |
|---|---|
| E1 Pojemnik na kurz | E5 Wieczko otworu napełniającego |
| E2 Pojemnik na wodę | E6 Styki pojemnika |
| E3 Tkanina mopa | |
| E4 Paski rzepu do przymocowania ścierki do kurzu | |

- | | |
|---|-----------------------------|
| F1 Uchwył filtra HEPA | nawet najmniejszych cząstek |
| F2 Filtr HEPA | zanieczyszczeń |
| F3 Bardzo efektywny filtr cząstek powietrza, zdolny do wylapania | Szczoteczka do czyszczenia |

- | | |
|--|--------------------------------|
| G1 Uchwył filtra HEPA | powietrza, zdolny do wylapania |
| G2 Filtr HEPA | nawet najmniejszych cząstek |
| G3 Bardzo efektywny filtr cząstek | zanieczyszczeń |

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| H1 Zapadki | H3 Szczotka wirująca |
| H2 Pokrywa szczotki wirującej | H4 Łożyska szczotki |
| I1 Taśma magnetyczna | |

CEL UŻYCIA I CECHY ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz automatyczny można używać do sprzątanía wszystkich typów twardech podłóg, jakimi są podłogi drewniane albo laminatowe, posadzki, podłogi winylowe itp., jak również dywanów z niskim włosiem. W trybie automatycznego sprzątanía odkurzacz automatycznie efektywnie kombinuje różne drogi, w celu osiągnięcia optymalnego oczyszczenia całej powierzchni podłogowej.
- Otwór śsący efektywnie ususza włosy, włosie zwierząt itp. Dwie boczne szczotki wirujące wymiatają nieczystości z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli

oraz z naroży. Gumowe kółka napędzane chronią podłogi przed zarysowaniem i potrafią pokonać przeszkody listwy podłogowe do wysokości nawet 1 cm i wyjechać na 2cm wysoki dywan.

- Zderzak z czujnikiem pozwala na tłumione dojechanie odkurzacza aż do przeszkody i efektywnie posprząta wokół niej. Czujniki podczterweni w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza automatycznego z przeszkodami. Bezpieczną pracę odkurzacza w pomieszczeniach, w których znajdują się schody, umożliwiają dolne czujniki przeciw upadkowi odkurzacza ze schodów.
- Kolejną zaletą odkurzacza automatycznego jest funkcja mopa, która umożliwia suche i wilgotne wycieranie gładkich twardych powierzchni podłogowych. Odkurzacz podczas wycierania odkurza drobne zanieczyszczenia i kurz z podłogi tak, by podczas cyklu sprzątanía nie dochodziło do nadmiernego zanieczyszczenia tkaniny mopa. Kiedy tylko odkurzacz zakończy sprzątanía, automatycznie zamknie dostawę wody i w ten sposób zabroni jej wycieku na podłogę.
- Do łatwej identyfikacji stanu roboczego jest przycisk na pokrywie wyposażony w kontrolkę świetlną pracy, która wskazuje niskie napięcie akumulatora (świeci się na czerwono), ładowanie akumulatora (miga na przemian na czerwono i na niebiesko), pełne naładowanie i prace (świeci się na niebiesko). Oprócz sygnalizacji świetlnej jest odkurzacz wyposażony w sygnalizację dźwiękową i sygnalizację głosową, która towarzyszy niektórym z funkcji albo stanom błędów, patrz rozdział SYGNALIZACJA GŁOSOWA.
- Do wygodnego sterowania służy pilot zdalnego sterowania, który umożliwia włączyć i wyłączyć odkurzacz, wprowadzić go do trybu sprzątanía automatycznego, wysłać odkurzacz automatyczny do stacji ładującej ustawić zaplanowane sprzątanía.
- Odkurzacz wyposażony jest w funkcję GYRO MAPPING (orientacja w przestrzeni), która potrafi rozpoznać geometrie pomieszczenia, w której wykonuje sprzątanía i odkurzacz w ten sposób sprawniej wyczyści podłogę. Odkurzacz ponadto wyposażony jest w nawigację laserową, przy pomocy której mapuje każde pomieszczenie i następnie rozpocznie systematycznie sprzątać. Obdywie funkcje są budowane i nie można na nie w żaden sposób wpłynąć.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO DO PRACY

MONTAŻ I UŻYCIĘ BOCZNYCH SZCZOTEK WIRUJĄCYCH

- Boczne szczotki wirujące **A12** i **A16** są przeznaczone do gładkich powierzchni podłogowych oraz zapewniają efektywne sprzątanía w narożach i wzdłuż ścian oraz mebli.
- Odkurzacz odwróć stroną dolną do góry. Szczotki wirujące kolejno powcisłaj dokładnie i siłą do kółków, które są dla nich przeznaczone. Dbaj jednocześnie o to, by znaki **L** i **R** były zgodne na szczotkach, tak samo jak na korpusie odkurzacza. Odkurzacz odwróć z powrotem do pozycji roboczej.
- Jeżeli będziesz używał odkurzacza do sprzątanía pomieszczeń, w których znajdują się dywany, zdemontuj boczne szczotki wirujące. Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności montażu.

WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA

- Odkurzacz automatyczny wyposażony jest w akumulator Li-ion. Jeżeli akumulator zapakowany jest samodzielnie, należy go zainstalować przed pierwszym użyciem odkurzacza. Używaj wyłącznie oryginalnego typu akumulatora.
- Upewnij się, że odkurzacz jest włączony za pomocą wyłącznika głównego **A4**. Odkurzacz odwróć do góry dnem i odkręć pokrywę **A18**.
- Z pojemnika na akumulator wyjmij złącze odkurzacza. Do niego podłącz złącze akumulatora. Podłączenie akumulatora można wykonać tylko w jednym kierunku.
- Przykręć z powrotem pokrywę **A18** i odwróć odkurzacz z powrotem do pozycji roboczej.
- Wyjęcie akumulatora wykonasz w odwrotny sposób. Przed wyjęciem należy zawsze skontrolować, czy odkurzacz jest włączony za pomocą wyłącznika głównego. Do łatwiejszego wyjmowania akumulatora służy pasek tkaniny na korpusie akumulatora.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z odkurzacza automatycznego przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego akumulator i pozostaw w suchym, czystym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

UMIĘSzcZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

- Stacja ładująca **B4** służy do automatycznego ładowania akumulatora i odkurzacz musi mieć do niej dobry dostęp.
- Stację ładującą umieść przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazdzka sieciowego. Dbaj o to, aby w zasięgu 1 m w lewo i w prawo oraz w odległości 2 m przed stacją nie znajdowały się schody albo przeszkody, które broniłyby odkurzaczowi wyszukiwać stację ładującą i pomyślnie zaparkować.
- Do gniazdzka **B6** stacji ładującej podłącz złącze **B2** przewodu zasilającego adaptera sieciowego i widelec przewodu zasilającego wsuń do gniazdzka sieciowego. Przewód zasilający umieść tak, by nie nawijał się do szczotek czyszczących odkurzacza.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z odkurzacza, odłącz stację ładującą od gniazdzka sieciowego i umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

PIERWSZE NAŁADOWANIE AKUMULATORA



Notatka:

Przed ładowaniem akumulatora musi zostać odkurzacz włączony głównym wyłącznikiem **A4**.

- Przed pierwszym użyciem odkurzacza trzeba akumulator w pełni naładować przez co najmniej 5 godzin.
- Upewnij się, że stacja ładująca umieszczona i podłączona jest poprawnie do gniazdzka sieciowego zgodnie z rozdziałem Umieszczenie stacji ładującej. Włącz wyłącznik główny **A4** odkurzacza, chwyc odkurzacz automatyczny i ręcznie włóż go do stacji ładującej tak, by połączyły się styki ładujące **A9** w dolnej części odkurzacza ze stykami ładującymi **B5** stacji ładującej. Po połączeniu styków ruszy proces ładowania.

- Odkurzacz można naładować nawet bez wykorzystania stacji ładującej. Do gniazdka **A5** odkurzacza podłącz złącze **B2** przewodu zasilającego adaptera sieciowego **B1** i widelec przewodu zasilającego wsuń do gniazdka sieciowego.
- Podczas ładowania misa kontrolka świetlna przycisku **D1** na przemiem czerwonym i niebieskim światłem.
- Kiedy tylko dojdzie do pełnego naładowania akumulatora, kontrolka świetlna wyłącznika **D1** będzie się świecić trwale na niebiesko i proces ładowania automatycznie się zakończy. W ten sposób odkurzacz przygotowany jest do pracy.

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Wciśnięciem zluzyjesz zapadkę pokrywy **C13** na tylnej stronie pilota zdalnego **C1** i zdejmij pokrywę.
- Do pilota zdalnego sterowania włoż 2 szt. baterii typu AAA (1,5 V). Podczas wkładania baterii zadbaj o poprawną biegunowość, która podana jest w środku pojemnika **C14** do baterii. Załóż i zatraszaj z powrotem pokrywę **C13**.
- Jeżeli baterie są wyładowane zastąp je nowymi. Nie kombinuj różnego typu baterii albo starych baterii z nowymi.
- Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi około 6 m.

USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Czas systemowy odkurzacza to rzeczywisty czas według twego pasma czasowego. Jego poprawne ustawienie jest ważne, jeżeli chcesz korzystać z funkcji zaplanowanego sprzątania.
- W trybie czuwania albo w trybie ładowania w stacji wciśnij i przytrzymaj przycisk **C11** (CLK), dopóki na wyświetlaczu **C2** nie zacznie migać wartość do ustawienia czasu (godziny i minuty).
- Przy pomocy przycisków **C5** (▲) albo **C8** (▼) ustaw wartość czasu. Pomiędzy liczbami dla godzin i minut przesuwasz się przy pomocy przycisków **C6** (◀) albo **C7** (▶).
- Ustawiony czas potwierdz wciśnięciem przycisku **C11** (CLK). Zabrmi 1x sygnał dźwiękowy i ustawiony czas zapisze się w pamięci pilota zdalnego sterowania jako czas systemowy.
- Jeżeli nie wykonasz do 10 sekund żadnej zmiany, tryb ustawiania czasu systemowego zostanie automatycznie anulowany i czas nie zostanie zapisany w pamięci.

OGRANICZENIE ODKURZANEJ PRZESTRZENI PRZY POMOCY TAŚMY MAGNETYCZNEJ

- Taśma magnetyczna **I1** służy do ograniczenia przestrzeni do odkurzania, bez konieczności zamykania drzwi albo umieszczania sztucznych przeszkód dla ruchu odkurzacza. Odkurzacz rozpoznaje taśmę magnetyczną i nie przejedzie jej. Ruszy sprzątać w innym kierunku.
- Taśmę magnetyczną umieść przed miejscem, które nie ma zostać posprzątane przez odkurzacz automatycznie, na przykład wejście do innego pomieszczenia, dywanik, przewody na podłodze, pomieszczenie lub schody ze zaokrąglonymi narożnikami itp.
- Aby taśma magnetyczna lepiej trzymała, możesz ją na końcach przymocować przy pomocy zwykłej dwustronnej taśmy klejącej. Można ją także według potrzeb naciąć na mniejsze kawałki. Taśma można dokupić i poszerzyć tak ograniczoną przestrzeń.



Notatka:

Taśmę magnetyczną należy położyć przed każdym sprzątnięciem, ponieważ odkurzacz automatycznie nie zapisuje ograniczenia w pamięci.

PRACA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO



Uwaga:

Przed uruchomieniem odkurzacza zawsze upewnij się, że włożony został pojemnik na kurz **A6** albo kompletna jednostka mopa **A7** wraz z odpowiednimi filtrami powietrza HEPA.

WŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Wyłącznikiem głównym **A4** włącz zasilanie odkurzacza.
- Wciśnij przycisk **D1**. Wskaźnik przycisku zacznie migać na niebiesko. Kiedy tylko wskaźnik trwale świeci się na niebiesko, odkurzacz znajduje się w trybie czuwania i gotowy jest do pracy.

TRYB CZUWANIA

- Tryb czuwania oznacza, że odkurzacz jest przygotowany do pracy. Przycisk **D1** jest podświetlony niebieskim kolorem.
- Do trybu czuwania wprowadzisz odkurzacz wciśnięciem przycisku **D1** na odkurzacz albo przycisku **C9** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania bądź po włączeniu zasilania wyłącznikiem głównym, albo kiedykolwiek podczas pracy odkurzacza automatycznego.

TRYB SNU

- Tryb snu służy do oszczędzania pojemności akumulatora. Do trybu snu wejdzie odkurzacz bądź automatycznie po dziesięciu minutach nieczynności albo jeżeli nie jest w stanie zaparkować w stacji ładującej. Podświetlenie przycisku **D1** zgaśnie i odkurzacz automatycznie przejdzie do trybu snu.
- Do obudzenia odkurzacza z trybu snu do trybu czuwania wciśnij przycisk **D1** na odkurzacz albo przycisk sterujący **C9** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania.



Notatka:

Jeżeli odkurzacz znajduje się w trybie snu, nie można go obudzić przy pomocy aplikacji w telefonie komórkowym. W trybie snu reaguje wyłącznie na przyciski **D1** albo **C9** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania.

WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE KOMUNIKATORÓW GŁOSOWYCH

- Jeżeli nie pasują ci komunikatory głosowe odkurzacza, zdezaktywuj je jednocześnie wciśnięciem przycisków **C3** (PLAN) i **C4** (HOME) na pilocie zdalnego sterowania). Odkurzacz będzie generalnie tylko sygnalizację dźwiękową.
- Jeżeli chcesz komunikatory głosowe ponownie zaktywować, ponownie wciśnij jednocześnie przyciski **C3** (PLAN) i **C4** (HOME).

WYŁĄCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Jeżeli chcesz odkurzacz zupełnie wyłączyć, przełącz wyłącznik główny **A4** do pozycji **0** (wyłączone). Podświetlenie przycisku **D1** zgaśnie i wyłącz się zasilanie. W wyłączonym stanie odkurzacz nie reaguje na żaden z przycisków.

WYBÓR TRYBU SPRZĄTANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Przed rozpoczęciem sprzątania upewnij się, że drzwi wejściowe do twego mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z powierzchni podłogowych ubrania, papier, zabawki, albo przewody przedłużające i inne przedmioty, które mogłyby odkurzacz zassać albo zaciepić. Załóż i firanki, które sięgają aż do podłogi, podnieś, by nie zostały zacepione przez odkurzacz.



Rada:

Podczas pierwszego sprzątania w nowym środowisku należy uważnie śledzić ruch odkurzacza. Możesz tak rozpoznać problematyczne przeszkody i usunąć je dla kolejnego razu.

TRYB SPRZĄTANIA AUTOMATYCZNEGO

- Wciśnij przycisk **D1** albo przycisk **C9** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz wejdzie do trybu sprzątania automatycznego, w którym efektywnie kombinuje różne drogi do osiągnięcia optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej. Kiedy tylko odkurzacz automatycznie zakończy sprzątnięcie, wyszuka stację ładującą i zaparkuje, by się doładował.

TRYB MAKSYMALNEJ MOCY

- Wciśnij przycisk **C12** (MAX) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz wejdzie do trybu sprzątania, w którym efektywnie kombinuje różne drogi do osiągnięcia optymalnego sprzątania całej powierzchni podłogowej. W trybie tym zwiększona jest moc silnika i centralnej szczotki wirującej tak, by sprzątnięcie było jak najbardziej sprawne.

TRYB CICHEGO SPRZĄTANIA

- Naciśnij przycisk **C10** (MODE) na pilocie zdalnego sterowania tak, by na wyświetlaczu **C2** pokazało się **MODE1**. Odkurzacz przejdzie w tryb cichego sprzątania, w którym nastąpi obniżenie obrotów wentylatora oraz obniżenie mocy ssania. Sprzątnięcie jest wykonywane w najciszy możliwy sposób, nie przeszkadzając w pracy lub odpoczynku. Po skończeniu sprzątania wyszuka bazę ładowania, w celu doładowania akumulatora.

TRYB RUCHU AUTOMATYCZNEGO

- Wciśnij przycisk **C10** (MODE) na pilocie zdalnego sterowania tak, aby na wyświetlaczu **E2** wyświetliło się **MODE2**. Odkurzacz wejdzie do trybu ruchu automatycznego stylem zygzak. Po zakończeniu sprzątania wyszuka stację ładującą, by się doładował

TRYB SPRZĄTANIA INTENSYWNEGO

- Naciśnij przycisk **C10** (MODE) na pilocie zdalnego sterowania tak, by na wyświetlaczu **E2** pokazało się **MODE3**. Odkurzacz przejdzie w tryb, w którym nastąpi podwyższenie obrotów wentylatora oraz podwyższenie mocy ssania. Potem zakończy sprzątnięcie i wyszuka stację ładującą, aby się naładował.

PRZERWANIE SPRZĄTANIA

- Wciśnięciem przycisku **D1** albo **C9** (ON/OFF) na pilocie zdalnego sterowania kiedykolwiek podczas sprzątania odkurzacz zatrzyma się w miejscu, gdzie właśnie sprzątał.

UŻYCIE JEDNOSTKI MOPA

- Jednostka mopa służy do jednoczesnego odkurzania i suchego albo wilgotnego mycia gładkich powierzchni podłogowych. Składa się z wymiowanego pojemnika na **E1**, pojemnika na wodę **E2** i tkaniny mopa **E3**. Pojemnik na wodę wyposażony jest w elektronicznie sterowaną pompę wodną, która automatycznie dawkuje wodę na tkaninę i także zatrzyma dawkowanie wody po zakończeniu sprzątania tak, by woda nie wyciekła na podłogę albo stację ładującą.



Ostrzeżenie:

Używaj wyłącznie jednostki mopa przeznaczonego dla tego typu odkurzacza automatycznego.

Pojemnika **E2** nie używaj bez przymocowanej tkaniny mopa.

Jednostka mopa nie jest przeznaczona do sprzątania dywanów.

Suche ścieranie podłóg

- Suche ścieranie używane jest do usunięcia delikatnego kurzu i polerowania podłogi.
- Jeżeli jednostka mopa wsunięta jest w odkurzacz, wciśnij zapadkę **A8** i wysuń jednostkę z odkurzacza.
- Tkaninę mopa przymocuj do dolnej strony pojemnika przy pomocy pasów rzepu **E4** na pojemniku i wsuń jednostkę z powrotem do odkurzacza.
- Uruchom odkurzacz.

Wilgotne mycie podłóg

- Wilgotne mycie używane jest do mycia mniejszych zanieczyszczeń i polerowania podłogi.
- Jeżeli jednostka mopa wsunięta jest w odkurzacz, wciśnij zapadkę **A8** i wysuń jednostkę z odkurzacza.
- Z pojemnika na wodę wysuń pojemnik na kurz.
- Tkaninę mopa przymocuj do dolnej strony pojemnika na wodę przy pomocy paszków **E4** na pojemniku.
- Otwórz wieczko **E5** i do pojemnika napełnij wodę. Wieczko poprawnie wsuń z powrotem. Wytrzyj jakiekolwiek reszki wody na pojemniku. Dbaj przede wszystkim o to, by były suche styki **E6**.



Notatka:

Do mycia zalecamy użycie tylko czystej wody. Jeżeli użyjesz środka do mycia, może on spienić i pogorszyć w ten sposób skapywanie wody na tkaninę, ewentualnie spowodować smugi na podłodze po jej wyschnięciu.

- Do pojemnika na wodę włóż z powrotem pojemnik na kurz i wsuń całość do odkurzacza.
- Uruchoń odkurzacz.

PLANOWANIE SPRZĄTANIA



Notatka:

Ustawienie czasu zaplanowanego sprzątania jest zależne od ustawionego czasu systemowego pilota zdalnego sterowania. Dlatego przed ustawieniem zaplanowanego czasu sprzątania trzeba poprawnie ustawić czas systemowy, zgodnie z rozdziałem USTAWIENIE CZASU SYSTEMOWEGO W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Funkcja ta umożliwia zaplanowanie tego, by odkurzacz rozpoczął w pewien czas raz na dzień sam automatycznie sprzątać. Jeżeli użyjesz aplikacji, można zaplanować czas sprzątania każdego dnia w innym czasie. Kieruj się instrukcjami w aplikacji.
- Funkcja ta zachowuje się jak odłożony start, więc właściwie ustawia odłożony czas sprzątania. Przykład: Jeżeli aktualny czas odkurzacza wynosi 17:00, potem ustawieniem czasu zaplanowanego sprzątania na 2:30 odkurzacz rozpocznie automatycznie sprzątać dopiero o 19:30. Jeżeli zostawisz włączony wyłącznik główny odkurzacza, powtórz identyczne sprzątnięcie o 19:30 w każdym kolejnym dniu.



Ostrzeżenie:

Odłożonego startu nigdy nie używaj do mycia wilgotnego, kiedy pojemnik napełniony jest wodą. Mogłoby dojść do nadmiernego nawilżenia podłogi w okolicy stacji ładującej.

Ustawienie czasu zaplanowanego sprzątania przy pomocy pilota zdalnego sterowania:

- W trybie czuwania albo w trybie ładowania w stacji wciśnij i przytrzymaj przycisk **C3**(PLAN) dopóki na wyświetlaczu **C2** nie zacznie migać wartość do ustawienia czasu.
- Przy pomocy przycisków **C5** (Δ) albo **C8** (∇) ustaw wartość czasu. Pomiedzy wartościami przesuwaj się przy pomocy przycisków **C6** (\leftarrow) albo **C7** (\rightarrow).
- Ustawiony czas potwierdź wciśnięciem przycisku **C9** (ON/OFF). Odkurzacz potwierdzi zaplanowanie informacją głosową SCHEDULING CONFIRMED (ZAPLANOWANIE POTWIERDZONE).

Anulowanie czasu zaplanowanego sprzątania przy pomocy pilota zdalnego sterowania:

- Przy pomocy procedury powyższego ustępu ustaw wartość czasu na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania na 00:00 i wartość potwierdź naciśnięciem przycisku **C9** (ON/OFF). Podczas potwierdzenia musi być pilot zdalnego sterowania skierowany w kierunku odkurzacza. Odkurzacz potwierdzi zaplanowanie informacją głosową NO SCHEDULING (ZAPLANOWANIE ANULOWANE).
- Anulowanie zaplanowanego sprzątania możesz również wykonać w aplikacji swojego smartfona.

STEROWANIE ODKURZACZEM AUTOMATYCZNYM ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

- Odkurzaczem możesz sterować także za pośrednictwem swego smartfona albo tabletu. Aplikacja umożliwia wybór trybu sprzątania, wstrzymania sprzątania i powrót do stacji ładującej, planowanie sprzątania w wybranym czasie, który może być różny w poszczególnych dniach, następnie anulowanie zaplanowanego sprzątania oraz udziela informacji o czasie sprzątania i stanie odkurzacza automatycznego.
- Aplikacja do dyspozycji jest w sklepie elektronicznym **Apple App Store** albo **Google Play**. Łącząc do aplikacji znajdziesz w rysunkowej części niniejszej instrukcji.



Notatka:

Odkurzacz automatycznie wspiera Wi-Fi z pasmem częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Jeżeli nie jesteś pewien wyborem, z których standardów korzysta twoja sieć Wi-Fi oraz router, zwróć się do swego dostawcy usług internetowych lub producenta routera.

- Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacja sama prowadzić cię będzie procedurą podłączenia odkurzacza automatycznego do twojej sieci Wi-Fi. Przed podłączeniem do sieci Wi-Fi wyłącz dane mobilne w swoim smartfonie. Sparowanie odkurzacza z twoją siecią Wi-Fi wskazywane jest zapalonym symbolem **D2**.

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE

- Kiedy tylko odkurzacz podczas pracy stwierdzi niskie napięcie akumulatora, zacznie automatycznie wyszukiwać stację ładującą. Aby ją znaleźć i zaparkować, potrzebuje wyszukać sygnał podczerwieni nadawany przez stację. Z tego powodu zalecamy zostawić stację stale podłączoną do źródła energii i umieszczoną zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale UMIESZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ.
- Po zaparkowaniu w stacji ładującej ruszy cykl ładowania. Pełne naładowanie trwa około 4 do 7 godzin. Rzeczywisty stan ładowania zależy od stanu akumulatora. W pełni naładowany akumulator zapewni nawet 120 minut pracy.
- Podczas ładowania miga kontrolka światła przycisku **D1** na przemienn czerwonym i niebieskim świetle.
- Kiedy tylko dojdzie do pełnego naładowania akumulatora, kontrolka światła wyłącznika **D1** będzie się świecić trwale na niebiesko i proces ładowania automatycznie się zakończy.
- Jeżeli dojdzie do przerwania połączenia styków ładujących podczas cyklu ładującego, odkurzacz oddali się od stacji ładującej i sam w niej z powrotem zaparkuje w celu wznowienia procesu, o ile mu w tym nie przeszkadzają przeszkody. Jeżeli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, cykl ładowania zostanie przerwany i kontynuowany będzie po wznowieniu dostawy energii. Jeżeli dojdzie do przekroczenia maksymalnego prądu ładowania, stacja automatycznie przerwie cykl ładowania.

ŁADOWANIE RĘCZNE

- Jeżeli odkurzacz znajduje się poza stacją ładującą i wykryje niskie napięcie akumulatora, przycisk **D1** zacznie migać na czerwono. Wciśnij przycisk **C4** (HOME) na pilocie zdalnego sterowania. Odkurzacz automatycznie wyszuka stację ładującą i uruchomi ładowanie zgodnie z poprzednim rozdziałem.
- Jeżeli akumulator wyładowany jest na tyle, że odkurzacz nie jest w stanie wyszukać stacji ładującej, trzeba odkurzacz zaparkować w stacji ładującej ręcznie. Chwyć odkurzacz i ręcznie włóż go do stacji tak, by połączyły się styki ładujące w dolnej części odkurzacza ze stykami ładującymi stacji. Po połączeniu styków ruszy ładowanie.
- Odkurzacz można naładować nawet bez wykorzystania stacji ładującej. Złącz adaptera sieciowego wsuń do gniazda **A5** na boku odkurzacza, a widelec adaptera podłącz do sieci.

TROSKA O WBUDOWANY AKUMULATOR

- Zalecamy nie przerywać cyklu ładowania i utrzymać akumulator w naładowanym stanie.
- Odkurzacz nie zostawiaj stać przez zbyt długi czas w pełni naładowanego albo wyładowanego.
- Akumulator, który przez dłuższy czas znajduje się w pełni wyładowanym stanie, może się sam wyładować poniżej dopuszczalnej wartości i w ten sposób może dojść do jego niezwrótnego uszkodzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Akumulator nie jest poprawnie zainstalowany w odkurzacz.	Zainstaluj akumulator zgodnie z niniejszą instrukcją.
	Akumulator jest wyładowany.	Naładuj akumulator.
Odkurzacz jest włączony, ale nie zbiera kurzu i zanieczyszczeń.	Pojemnik kurzu jest całkowicie zapelniony.	Opróżnij pojemnik kurzu.
	W pojemniku kurzu nie ma filtra kurzu.	Zamontuj do pojemnika filtra kurzu.
Odkurzacz po włączeniu porusza się wyłącznie w tył.	Odkurzacz jest na bardzo ciemnej powierzchni.	Przesuń odkurzacz na jaśniejszą powierzchnię i ponownie uruchom.
	Czujnik przeciwko spadnięciu jest zanieczyszczony.	Wyczyść czujniki chroniące przed spadnięciem odkurzacza z wysokości.
Szczotki wirujące są skrzywione i nie zamiatają zanieczyszczenia.	Szczotki są zużyte.	Zanurz szczotki w wodzie w celu nadania pierwotnego kształtu.
		Skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym, aby zamówić ewentualnie nowe szczotki.

KOMUNIKATY GŁOSOWE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

KOLOR PRZYCIŚKIU D1	ZNACZENIE
Biały – miga powoli	Uruchomienie/ładowanie
Biały – świeci się	Tryb czuwania/ładowanie zakończone
Czerwony – miga powoli	Niskie napięcie akumulatora
Czerwony – miga szybko	Błąd

KOLOR PRZYCIŚKIU D2	ZNACZENIE
Niebieski – miga szybko	Ustawienie Wi-Fi zakończone
Niebieski – miga powoli	Łączenie z Wi-Fi
Niebieski – świeci się	Wi-Fi jest podłączona
Czerwony – miga powoli	Błąd podłączenia Wi-Fi

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz odkurzacz wyłącznikiem głównym **A4**.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.

POJEMNIK NA KURZ I FILTR POWIETRZA

- Pojemnik na kurz **A6** opróżnij po każdym użyciu i regularnie go czyść. Wciśnięciem zapadki **A8** wysuń pojemnik z odkurzacza, otwórz go i wysyp nieczystości. Z powodów higienicznych zalecamy wykonać to poza pomieszczeniem mieszkalnym.
- Złuż uchwyt filtra **F1** oraz filtr powietrza **F2** i wymijj je z pojemnika.
- Obydwie części pojemnika umyj pod bieżącą wodą i dobrze je wysusz.



Notatka:

Środka pojemnika na kurz nie trzeba myć po każdym użyciu, wystarczy wytrzeć go wilgotną szmatką.

- Filtr powietrza i jego uchwyt wystukaj albo wyczyść szczoteczką **F3**. Skontroluj stan filtra i jeżeli jest uszkodzony, wymień go na nowy. Włóż filtr z powrotem do uchwytu i do pojemnika na kurz. Zabezpiecz go przekręceniem uchwytu.
- Pojemnik na kurz włóż z powrotem do odkurzacza.



Ostrzeżenie:

Nie myj pojemnika na kurz ani filtra powietrza w zmywarce naczyń. Filtra powietrza nie wolno myć wodą. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza, skontroluj czy filtr powietrza został poprawnie zainstalowany w swoim miejscu. W odrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

JEDNOSTKA MOPA

- Po każdym suchym albo wilgotnym myciu zdejmij tkaninę mopa, wypierz ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem małej ilości delikatnego proszku do prania i zostaw do uschnięcia.
- Z pojemnika na wodę **E2** pojemnik na kurz **E1**, otwórz i wysusz zanieczyszczenia. Z powodów higienicznych zalecamy wykonać to poza pomieszczeniem mieszkalnym. Pojemnik na kurz opróżnij po każdym użyciu i regularnie go czyść.
- Z pojemnika na kurz wymij uchwyt filtra **G1** filtra powietrza **G2**. Filtr powietrza i jego uchwyt wystukaj albo wyczyść szczoteczką. Skontroluj stan filtra i jeżeli jest uszkodzony, wymień go na nowy. Włóż filtr z powrotem do uchwytu i do pojemnika na kurz.
- Pojemnik kurzu umyj pod bieżącą wodą i dobrze wysusz.
- Pojemnik na wodę wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i potem wytrzyj go do sucha. Dbaj przede wszystkim o to, by były suche styki **E6**.
- Zamknięty pojemnik na kurz umieść z powrotem pojemnika na wodę.

CENTRALNA SZCZOTKA OBROTOWA

- Naciśnij na zapadki **H1** pokrywy **H2** centralnej szczotki wirującej i wymij pokrywy włącznie szczotki.
- Suchą szmatką wyczyść przestrzeń, w której była umieszczona szczotka wirująca. Otwórz ssący wyczyść według poprzedniego ustępu.
- Ze szczotek szczotki wirującej i z łożyska **H4** usuń wszystkie nieczystości (kurz, nawinięte włosy, włosy zwierzęce itp.).
- Szczotkę wirującą i jej pokrywy włóż z powrotem.

OTWÓR SSĄCY

- Otwór ssący **A20** znajduje się pod centralną szczotką wirującą **A22**, dlatego ją przed czyszczeniem otworu najpierw wymij. Przy wielokrotnym zastosowaniu odkurzacza mogą wokół otworu ssącego gromadzić się zanieczyszczenia i kurz, co może wpłynąć na obniżenie siły ssania. Zanieczyszczenia i kurz usuń z otworu ssącego miękką szczotką. W celu zapewnienia maksymalnej mocy ssania czyść regularnie otwór ssący.

SZCZOTKI WIRUJĄCE

- Zdemontuj boczne szczotki wirujące **A12** i **A16** wyciągając je w kierunku do góry. Z miejsca, w którym znajdują się szczotki usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotek. Jeżeli jest to konieczne, umyj szczotki pod bieżącą wodą. Jeżeli włosie szczotek uległo deformacji podczas eksploatacji urządzenia, należy je zanurzyć w ciepłej w celu nadania pierwotnego kształtu. Szczotki muszą być suche przed ponownym zamontowaniem do odkurzacza.
- Po wyczyszczeniu przymocuj je z powrotem.



Uwaga:

Szczotki ulegają zużyciu podczas eksploatacji odkurzacza. Po pewnym czasie należy szczotki wymienić za nowe. W celu zamówienia nowych szczotek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

KOMPLETNY ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

- Powierzchnię odkurzacza regularnie wycieraj miękką suchą szmatką.
- Co najmniej raz na tydzień albo częściej wyczyść kółko prowadzące, napędzane kółka, otwór ssący, szczotkę wirującą oraz czujniki dolne.
- Z przedniego kółka obrotowego i napędzanych kółek w pierwszej kolejności usuń większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyść je po całym ich obwodzie lekko zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wytrzeć także przestrzeni wokół kółek.
- Czujniki znajdujące się pod spodem odkurzacza, należy wyczyścić suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

STACJA ŁADUJĄCA

- Co najmniej raz na tydzień wyczyść powierzchnię stacji ładującej **B4** włącznie styków ładujących **B5** przy pomocy suchej miękkiej szmatki.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z odkurzacza, wykonaj następujące:
- Wyczyść odkurzacz zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
- Z odkurzacza wyjmij akumulator zgodnie z rozdziałem WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA.
- Stację ładującą odłącz od gniazdka sieciowego.
- Odkurzacz wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

DANE TECHNICZNE

Odkurzacz automatyczny

Wymiary (średnica × wysokość).....	335×79 mm
Masa.....	2,5 kg
Czas pracy na jedno naładowanie.....	do 120 min
Czas pracy na jedno naładowanie przy użyciu mopa.....	90-110 min
Objętość pojemnika kurzu.....	475 ml
Objętość pojemnika na wodę.....	0,2 l
Błąd czujnika laserowego.....	!

Adapter sieciowy

Znamienny zakres napięcia.....	100–240 V AC
Częstotliwość znamionowa.....	50/60 Hz
Wyjście.....	5V, 1000 mA

Akumulator

Typ.....	2 600 mAh Li-ion
Czas ładowania.....	4-6 godz.
Wejście.....	5V, 1 A

Deklarowana wartość emisji hałasu jest niższa od 65 dB (A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ TECHNICZNYCH

Klasa czujnika laserowego:

Lasery o niskiej mocy lub lasery okapturne. Bezpieczne dla patrzenia okiem przez czas 100 s i z użyciem urządzeń optycznych.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Przed oddaniem wyrobu w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęty został z niego akumulator. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz odkurzacz wyłącznikiem głównym. Akumulator odłącz przy użyciu procedury w odwrotnej kolejności niż podanej w rozdziale WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA.



Symbol ten oznacza, że zastosowane akumulatorki i baterie nie można usuwać do odpadu komunalnego. Utylizację akumulatorków i baterii należy wykonywać w punktach zbioru przeznaczonych do tego celu. Poprawna utylizacja akumulatorków i baterii pomaga w profilaktyce negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Utylizacja w pozostałych krajach poza obszarem Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Utylizacja niniejszego urządzenia wymaga uzyskania w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy, potrzebnych informacji dot. poprawnej utylizacji

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do punktu zbioru surowców wtórnych wyznaczonego przez władze lokalne.

UTYLIZACJA WYKORZYSTANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Symbol ten, umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Poprawną

utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. W celu uzyskania następnych informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz podać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności utylizacji tego produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

SENCOR niniejszym oświadcza, iż typ urządzenia radiowego SRV 9250BK zgodny jest z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełne brzmienie Deklaracji Zgodności UE do dyspozycji jest pod niniejszym adresem internetowym www.sencor.eu.