



HR ■ Uvijač za kosu na vrući zrak

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.

- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite, preporučuje se da u strujni krug kupaone instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Pitajte električara za savjet.




Upozorenje:

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj uređaj ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ako uređaj padne u vodu, ODMAH iskopčajte utikač napajanja iz strujne utičnice. Nipošto nemojte posezati za uređajem koji je u vodi dok je priključen u strujnu utičnicu. To može biti vrlo opasno.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje uređaja. Otvore za prozračivanje održavajte čistima. U otvore za prozračivanje nemojte umetati nikakve predmete.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od ozljede zbog električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog uređaja i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).

A

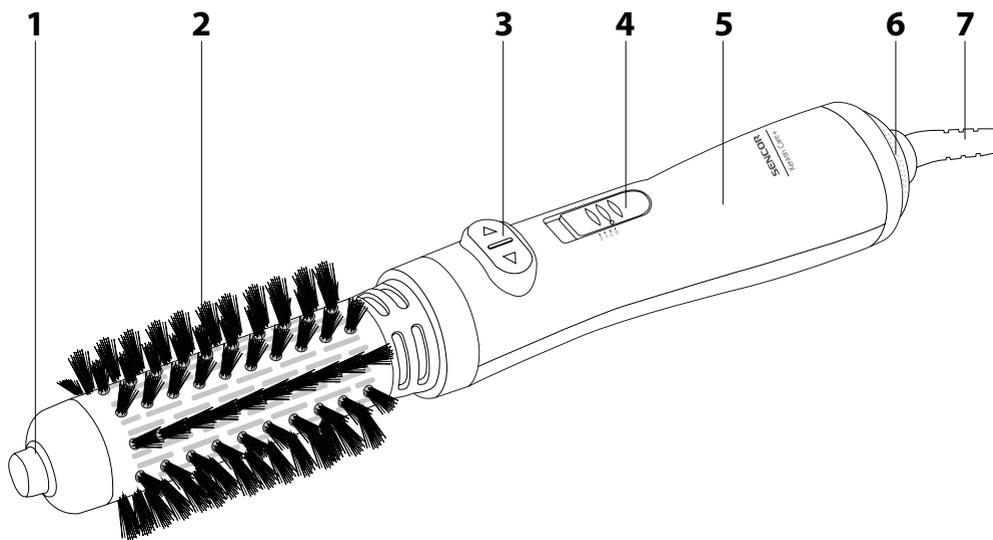

Uvijač za kosu na vrući zrak

HR zrak

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--|--------------------------------|
| A1 Toplinski izoliran vrh | A6 Ručka |
| A2 Odvojiva četka | A6 Ventilacijski otvori |
| A3 Gumb za odabir smjera rotacije četke | A7 Kabel napajanja |
| A4 Klizni prekidač:
0 (isključeno) – C (hladni zrak) –
1 (niska temperatura) – 2 (visoka temperatura) | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

Upotreba uvijača za kosu

1. Po potrebi postavite četku **A2** na ručku **A5**.
2. Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite utikač kabela u strujnu utičnicu.
3. Pomoću prekidača **A4** odaberite nisku ili visoku temperaturu ili hladni zrak ako je potrebno, a tipkama **A3** odaberite smjer rotacije četke **A2**.
4. Potpuno raščešljajte kosu i razdvojite je u veće pramenove. Primitite pramen jednom rukom, a drugom rukom umetnite četku **A2** ispod stalka. Polako pomičite četku duž pramena kose i istovremeno ga oblikujte. Ponovite postupak s preostalim pramenovima kose.
5. Kada završite, pomaknite prekidač u položaj 0 (isključeno).
6. Izvucite utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uvijač za kosu potpuno ohladi.



Napomena:

Niža temperatura je prikladna za finu, obojenu i oštećenu kosu. Viša temperatura je prikladna za normalnu, debelu i jaku kosu.

Savjeti za oblikovanje kose

- Dobro operite kosu šamponom i upotrijebite regeneratorku po potrebi. Dobro isperite kosu. Prvo osušite kosu bez pričvršćene četke **A2** kako biste uklonili suvišnu vlagu iz kose.
- Tijekom sušenja pazite da ne blokirate otvore za usis zraka i pazite da kosa ne uđe u njih.
- Kako ne biste presušili kosu, nemojte je predugo izlagati vrućem zraku.
- Ako trebate brzo oblikovati kosu, smočite ruke mlakom vodom te smočite kosu.
- Ako želite oblikovati kovčavu ili valovitu kosu, prvo upotrijebite visoku temperaturu, a zatim nisku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite meku krpnu umočenu u mlaku vodu. Sprječite da voda dospjeje u uređaj.

Pohrana

- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.000 W
Razina buke	78 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 78 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:



Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem gradu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.