

SENCOR®

SFR 3130BK




ZRAČNA FRITEZA
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR[®]

SFR 3130BK

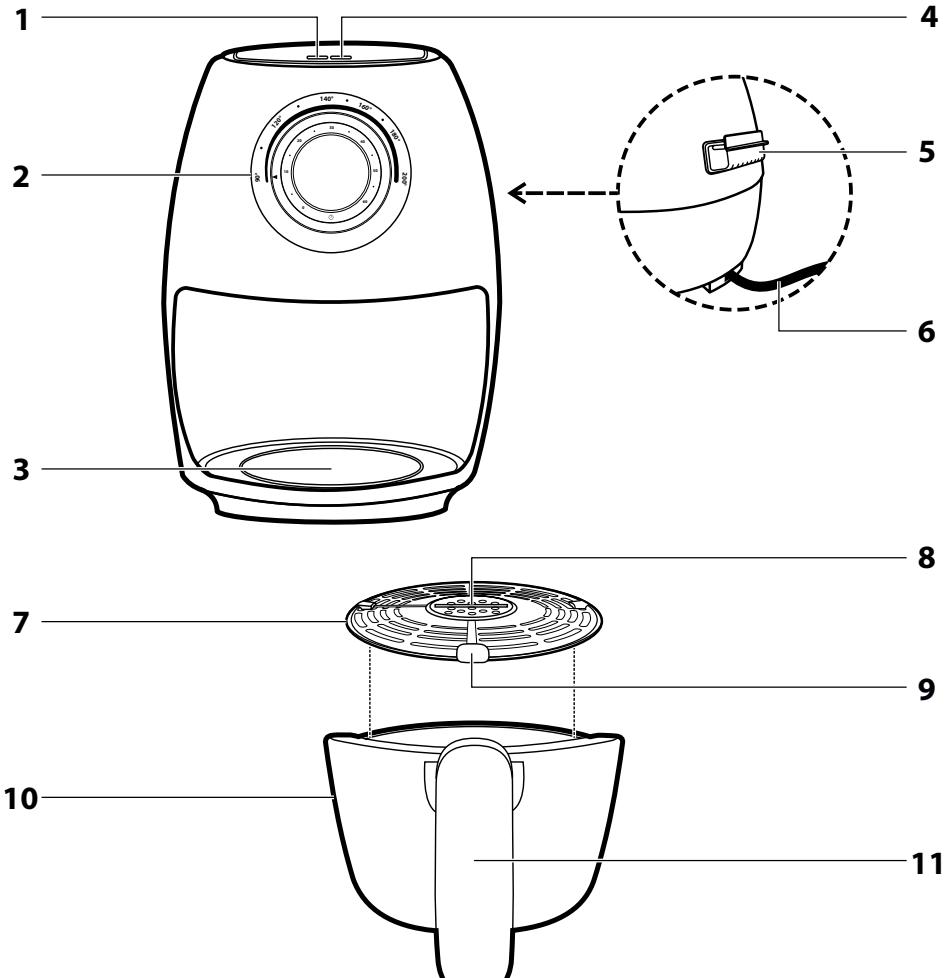

A

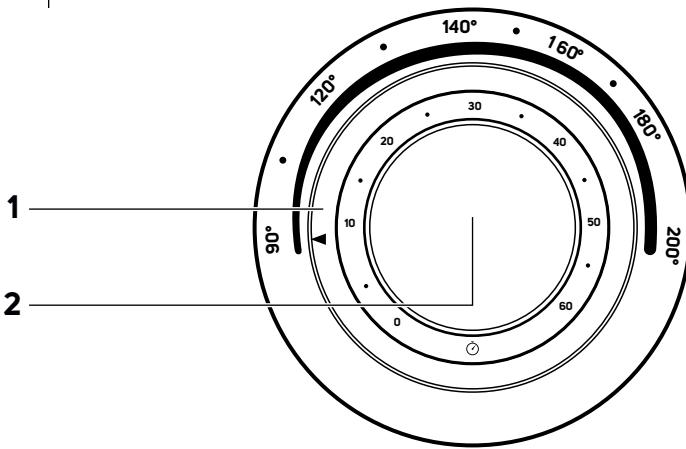B

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina starosti. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija ako su pod odgovarajućim nadzorom. Ovaj uređaj smiju koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od uređaja i njegovog kabela napajanja.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.



Pažnja: Vruća površina.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetići električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabala.
- Nemojte stavlјati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštare predmete.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteni otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može ponisiti jamstvo.
- Da biste sprječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati zračnu fritezu, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.

Pravilna upotreba uređaja

- Ovaj uređaj je namijenjen za prženje hrane. Nije namijenjen za zakuhavanje tekućina. Nemojte ga koristiti ni za kakve svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada ga nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu u kuhinjama s osobljem u trgovinama, uredima ili farmama, ili drugim radnim okruženjima. Također nije namijenjen za upotrebu za goste hotela, motela, prenoćista s doručkom, i drugim sličnim ugostiteljskim objektima.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.



Pažnja:

Upotreba neoriginalnog pribora može rezultirati opasnom situacijom.

- Nemojte koristiti ovaj uređaj za grjanje prostorija!
- Uvijek isključite i iskopčajte uređaj iz električne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja održavanja ili premeštanja. Nikada nemojte premještati uređaj dok radi.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nemojte uključivati uređaj ako u košaru za prženje nije stavljena hrana.
- Nemojte u prostor za prženje stavljati nikakve predmete osim košare za prženje.
- Zabranjeno je na bilo koji način modificirati površinu uređaja, npr. pomoću samoljepive tapete, folije, itd.

Mjesto instalacije uređaja

- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj, stabilnoj i toplinski otpornoj površini.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjesne, krpe za brišanje, itd.
- Nemojte stavlјati uređaj na rub stola, na korito za okapavanje, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na električna ili plinska kuhalja i druge izvore topline ili blizu njih.
- Uredaj mora biti postavljen na stabilnom položaju s ručkama postavljenim tako da se sprječi prolijevanje vruće hrane.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka tijekom rada, neophodan je razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Nemojte stavlјati nikakve predmete na uređaj niti pokrivati ventilacijske otvore.
- Nemojte stavlјati uređaj u blizinu ili ispod predmeta ili površina koje se mogu oštetići, na primjer zidova, kuhiñskih ormarića, ormara, slika ili zavjesa. Izlazeća para bi ih mogla oštetići.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Uvijek umetnite sastojke koje želite pržiti na takav način da ne dolaze u dodir s grijaćim elementima.
- Nikada nemojte stavlјati papir za pečenje, aluminijsku foliju ili slične materijale na grijajuće elemente unutar prostora za prženje.
- Nikada nemojte puniti košaru za prženje uljem ili bilo kakvom drugom tekućinom jer to izaziva opasnost od požara.
- Uredaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi.
- Košara za prženje, odvojiva rešetka i dijelovi unutar friteze se zagrijavaju i mogu postati veoma vruć tijekom upotrebe. Kada rukujete njima, budite izrazito oprezni.
- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opeklinja. Koristite ručku za vadjenje i nošenje vruće košare za prženje.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i oko njega. Nemojte prekrivati uređaj ili blokirati otvore za ventilaciju.

- Pazite da otvor za izlaz pare ne bude usmjeren prema materijalima osjetljivim na toplinu niti prema vama ili drugim osobama. Vruća para može uzrokovati teške opekline.
- Tijekom prženja nemojte dodirivati mjesta gdje izlazi vruća para jer to može uzrokovati opekline ili ožegline.
- U slučaju da tijekom upotrebe, izvučete košaru za prženje van da biste pregledali ili promješali sastojke, nikada nemojte stavljati ruke u unutarnji dio frizeze.
- Izbjegavajte kontakt s vrućom parom koja izlazi iz ventilacijskih otvora dok uredaj radi.
- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uredaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanjem prije daljnje upotrebe.

Rukovanje uredajem i njegovim dijelovima

- Kada završite s korištenjem uredaja, iskopčajte ga iz struje, uvijek rukujte njime tako da ne dodirujete njegove unutarnje dijelove ili druge dijelove koji još mogu biti vrući zbog preostale topline.
- Nemojte dodirivati vruće površine uredaja. Nakon što isključite i iskopčate uredaj iz utičnice, dopustite da se uredaj dovoljno ohladi (idealno 30 minuta).
- Potreban je iznimno oprez ako premještate košaru za prženje dok je napunjena vrućom hranom.
- Nemojte stavljati vruću košaru za prženje na površine osjetljive na toplinu.

Sigurnost tijekom održavanja

- Prijе čišćenja uredaja, uvijek ga pustite da se do kraja ohladi.
- Redovito očistite uredaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglaviju „Održavanje i čišćenje“. Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uredaju osim opisanog u poglaviju „Održavanje i čišćenje“.
- Vanjsko kućište uredaja nije predviđeno za pranje u perilici suda.
- Nikada nemojte prati uredaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.

HR Zračna friteza

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
- Pažljivo otpakujte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

OPIS UREĐAJA

A1 Indikator rada	A8 Ručka rešetke
A2 Upravljačka ploča	Omogućuje lako uklanjanje rešetke iz košara za prženje.
A3 Grijajući element	A9 Silikonski štitnik
A4 Indikator napajanja	A10 Košara za prženje
A5 Izlaz za vrući zrak	A11 Ručka košare za prženje
A6 Kabel napajanja	Ručka je otporna na toplinu te sprečava bilo kakve opakevine i omogućava rukovanje vrućom košarom bez potrebe za zaštitnim rukavicama
A7 Odvojiva rešetka	Umete se u košaru za prženje. Omogućuje maksimalnu cirkulaciju vrućeg zraka unutar košare i na taj način pomaže jednoliko prženje hrane.
B1 Gumb za regulaciju temperature u rasponu od 90–200 °C	B2 Gumb za regulaciju vremena u rasponu od 0-60 minuta

NAMJENJENA UPOTREBA ZRAČNE PRŽILICE

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Koristi se za pripremu prženih i neprženih jela bez dodavanja ulja ili s malom količinom ulja. Pogodan je za pripremu hrane kao što su prethodno prženi ili domaći pomfrit, krumpir, odresci, piletča bedra, riblji komadi i pohana ribljí štapici, povrće i još mnogo toga. Pržilica se može koristiti i kao mini pećnica za pečenje keksa, kolačića, muffina itd.
- Pržilica funkcioniра na osnovi cirkulacije vrućeg zraka. Obruk je ravnomjerni kuhan, ima taj svježe prženi okus i daleko je zdraviji. U usporedbi s hranom prženom u ulju, također ima daleko manje kalorija i kolesterola.
- Ova friteza nije namijenjena za zagrijavanje vode, ulja za prženje ili drugih tekućina.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe, operite košaru za prženje odvojivu rešetku pomoću toplice otopenje deterdženta. Zatim isprite sve te dijelove čistom vodom i temeljito osušite finom krpom za brišanje. Opisani dijelovi se također mogu prati u periliči posudu.
- Također očistite unutarnje i vanjske dijelove zračne friteze lagano vlažnom krpom za brišanje i zatim osušite brišanjem.



Pažnja:

Nemojte ispirati fritezu ili kabel napajanja pod vodom ni u ukranjeti u vodu. Jedinica zračne friteze nije namijenjena za pranje u perilici posuda.

UPOTREBA

MJESTO UPOTREBE

- Smjestite fritezu na stabilnu, vodoravnu i toplinski otpornu površinu. Uvijek ju postavite na način da djeca ne mogu doći do nje. Nakon što umeđete košaru za prženje u fritezu, uvijek usmjerite ručku košare tako da nitko ne može pasti preko nje i povući fritezu prema dolje.



Pažnja:

Ne stavljamte fritezu na zapaljive materijale ili u njihovu blizinu, na primjer stolnjake ili blizu zajave. Također ju nemojte stavljati u blizinu predmeta ili ispod predmeta koji mogu biti oštećeni parom, na primjer zidova i ormara.

Ne stavljamte nikakve predmete neposredno uz fritezu. To bi moglo oslabiti strujanje zraka i utjecati na rezultate prženja.

- Ako želite staviti zračnu fritezu na ploču za kuhanje ispod kuhinjske nape, pazite da ploča za kuhanje bude isključena.

Umetanje hrane

- Povucite ručku da izvučete košaru za prženje. Umetnete odvojivu rešetku u košaru za prženje tako da je u vodoravnom položaju. Treba ostaviti prostora između dna košare za prženje i odvojive rešetke.
- Stavite hrano koju želite toplinski obraditi u košaru. Da biste postigli optimalne rezultate, prilikom stavljanja sastojaka u fritezu pridržavajte se minimalne i maksimalne količine hrane naznačene u donjoj tablici.



Upozorenje:

Pržilica funkcioniра na osnovi vrućeg zraka. Stoga, nikada nemojte puniti košaru uljem, mašću ili bilo kojom drugom tekućinom. Također, nemojte u nju prilikom umetanja hrane, nemojte premašiti oznaku MAX.

- Ako svojoj hrani želite dodati malo ulja, umiješajte ulje u posebnoj posudi i tek onda ga ulijte u košaru za prženje.
- Nakon punjenja, očistite gornji rub košare i sve ostale dijelove koji su zaprljeni dok se punila košara za prženje.
- Umetnite košaru za prženje natrag u fritezu. Ako je ne umeđete ispravno, nećete moći pokrenuti fritezu.



Napomena:

Ako je friteza veoma hladna ili ako bilo koja vrsta hrane to zahtijeva, fritezu je moguće prethodno zagrijati bez hrane u košari. Nastavite prema uputama u poglaviju PREDGRIJAVANJE.

Preporučeno vrijeme kuhanja i količine hrane

Hrana	Količina min-max	Vrijeme prženja (min)	Temperatura (°C)	Napomena
Zamrznuti pomfrit, tanko narezan	350–450 g	16–20	200	Protresite dvaput
Zamrznuti pomfrit, debelo narezan	350–500 g	18–22	200	Protresite dvaput
Smrznuti riblj štapici	20 komad	7	200	Okrenite
Domaći pomfrit	350–500 g	20–25	200	Isperite hladnom vodom, posušite, umiješajte 1 žlicu ulja, začinite solju ili začinima. Tijekom procesa prženja, protresite ili okrenite.
Štapici od sira	20 komada	7	200	Okrenite
Komadi piletine	20 komada	10	200	Okrenite
Pileća prsa (debelo narezana, približno 240 g po komadu)	3 komada	25–30	190	Nanesite ulje četkom, začinite solju i potrebnim začinima. Okrenite
Pileća krilca	12 komada	18–20	200	Začinite solju.
Pileća bedra (približno 150 g po komadu)	5 komada	16–18	180	Začinite solju i potrebnim začinima.
Meso, s kostima (približno 220 g)	2 komada	12	200	Začinite solju i potrebnim začinima.
Meso, bez kostiju (približno 90 g)	4 komada	15	200	Začinite solju i potrebnim začinima.
Odrezak (srednje)	450 g	12	200	Začinite solju i potrebnim začinima.
Hamburger (oko 120 g)	2 komada	12	190	Okrenite
Losos (debljine 25 mm, 135 g)	3 komada	10	200	Nanesite ulje četkom na kožu i stavite na pladanj tako da koža bude okrenuta prema dole. Začinite solju i upotrijebite potrebne začine.
Slanina	4 komada	6 (jača) 8 (hrskavo)	200	Okrenite
Kozice (velike)	900 g	12	200	Posušite ih, umiješajte pola žlice ulja, začinite solju i potrebnim začinima, učestalo okrećite.



Napomena:

Vremena navedena u tablici samo su informativna i mogu se razlikovati ovisno o veličini i količini hrane te vašem ukusu.

Tijesto za muffine, itd. mora se prvo staviti u prikladnu tacu za pečenje koja se smjesti na odvojivu bazu košare za prženje.

Uključivanje

- Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu. Indikator vremena **A2** će početi treptati.

Podešavanje temperature i vremena



Napomena:

Podaci o odgovarajućoj temperaturi i vremenu dostupni su u tablici "Preporučeno vrijeme kuhanja i količine hrane" ili također na naljepnici hrane.

- Okrenite gumb za regulaciju temperature **B1** da biste podesili temperaturu u rasponu od 90–200 °C.
- Pomoću gumba za regulaciju temperature **B2** podesite vrijeme prženja u rasponu od 0–60 minute. Kad je vrijeme postavljeno, friteza će početi otukucavati, što znači da se vrijeme odbrojava.
- Kad su postavljeni i temperatura i vrijeme, indikator rada **A1** će zasvjetiti i prženje će početi.



Napomena:

Kada pržite hrano s većim udjelom masti na zraku, tada je moguće da se iz friteze ispušta više pare. To je normalno i ne predstavlja nikakvu grešku.

Predzagrijavanje

- Ako je friteza hladna ili ako bila koja vrsta hrane to zahtijeva, fritezu je moguće prethodno zagrijati bez hrane u košari. U tom slučaju postavite vrijeme na 3 minute i postavite temperaturu na 200 °C.
- Nakon predzagrijavanja, pažljivo izvucite košaru za prženje i stavite je na materijal otporan na toplinu. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu košare. Napunite košaru hranom i gurnite je natrag u fritezu.

Miješanje ili okretanje hrane tijekom postupka prženja zrakom

- Za neke vrste hrane je prikladno miješanje ili okretanje tijekom postupka prženja zrakom. U tom slučaju izvucite košaru za prženje iz friteze i stavite je na materijal otporan na toplinu. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu košare ili da se ne opečete na paru koja izlazi iz hrane.



Napomena:

Kad se košara za prženje izvadi tijekom rada, oba će se indikatora isključiti, prženje na zraku će prestati, ali prekidač timera nastaviti će odbrojavati vrijeme. Kad se košara za prženje ponovno umeće, svijetlit će oba indikatora i prženje na zraku će se nastaviti. Preporučujemo da košaru vratite u fritezu što je brže moguće kako biste sprječili veliki pad temperature u području prženja.

- Miješajte hrano u košari prikladnom drvenom žlicom ili pažljivo protresite košarу s jedne na drugu stranu. Ako želite okrećati hrano, upotrijebite silikonsku ili drvenu špatulu ili hvataljku.
- Umetnete košaru natrag u fritezu.

Promjena vremena ili temperature tijekom prženja na zraku

- Ako tijekom prženja na zraku trebate promijeniti vrijeme ili temperaturu prženja, jednostavno okrenite gumb za temperaturu i/ili vrijeme na novu postavku.

Rano zaustavljanje prženja na zraku

- Da biste ranije zaustavili uređaj, postavite mjerач vremena **B2** u položaj 0.

Završavanje prženja

- Na kraju zadatog vremena oglašava se zvučni signal i prženje se automatski isključuje.

- Izvucite košaru za prženje iz friteze i stavite ju na materijal otporan na toplinu. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete njenu vruću površinu ili da se ne opečete na paru koja izlazi iz hrane. Provjerite je li hrana gotova. Ako hrana još nije gotova, jednostavno gurnite košaru natrag i postavite još nekoliko minuta.
- Ispraznите sadržaj košare na prikladan tanjur ili posudu. Za uklanjanje hrane iz košare, također možete upotrijebiti silikonski ili drveni kuhinjski pribor. Da biste sprječili grebanje neljepljive površine košare, ne preporučujemo upotrebu metalnog kuhinjskog pribora.



Upozorenje:

Kad završite s prženjem, nikada ne dodirujte košaru za prženje ili unutrašnjost friteze, kako su vrući! Košarom rukujte samo pomoću ručke. Također preporučujemo upotrebu kuhinjskih rukavica ili drugih oblika zaštite.

- Kad završite s korištenjem, iskopčajte fritezu iz električne utičnice, pustite da se košara i rešetka ohlade te sve očistite prema uputama u poglaviju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

Savjeti o pripremi hrane

- Gotovo svaki obrok koji se tradicionalno peče u pećnici može se pržiti vrućim zrakom.
- Najbolji i ujednačeni rezultati prženja postižu se kada su komadi hrane slične veličine i debljinе. Stoga hrana narežite na komade iste veličine.
- Manji komadi zahtijevaju kraće vrijeme prženja nego veći komadi.
- Kako biste u što kraćem vremenu postigli najbolji mogući rezultat, hrana pržite u malim porcijama. Ako je moguće, izbjegavajte slaganje hrane u više slojeva.
- Najprije očistite fritezu od prelijesa hrane. Većina takve hrane će sadrži ulje i druge dodatke koji poboljšavaju posmedjivanje i hrskavost.
- Ova zračna friteza izvršna je za prženje smrznutih poslastica i predjela. Da biste postigli najbolje rezultate, komade hrane rasporedite u jedan sloj na pladnju.
- Uklonite višak leda iz smrznute hrane.
- Priklom slaganja hrane na slojeve, prikladno je napuniti košaru za pečenje samo do pola i protistari je ili okrenuti hrani tijekom prženja na zraku. Većina takve hrane će sadrži ulje i druge dodatke koji poboljšavaju posmedjivanje i hrskavost.
- Ova zračna friteza je za prženje smrznutih poslastica i predjela. Da biste postigli najbolje rezultate, komade hrane rasporedite u jedan sloj na pladnju.
- Preljite malu količinu ulja na hrano pripremljenu guljenjem, na primjer pomfrit itd, jer će to pomoći u njihovom tamnjenju i hrskavosti.
- Kad pržite svježe povrće na zraku, pobrinite se da se prije prženja na zraku temeljito osuši.
- Kad pržite hrano na zraku premazanu tjestom, upotrijebite tjesto guste i konzistencije tipa paštete. Lagana tjesteta mogu iscrpit i neće se pržiti dovoljno brzo, kao što je slučaj sa standardnom fritezom za prženje u dubokom ulju.
- Premazivanje hrane obložene tjestom s krušnim mrvicama ili napuhane riže u tjestu, a zatim prskanje uljem pomoći će u postizanju hrskavog i zdravijeg oblike vaše omiljene pržene hrane.
- Ova friteza može se koristiti i za zagrijavanje hrane, uključujući pizzu. Ako želite samo zagrijati hrano, postavite temperaturu na 150 °C do 10 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pažnja:

Prije čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte zračnu fritezu iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi. Da biste očistili vanjske dijelove zračne friteze, njenu unutrašnjost, košaru i rešetku, nikada nemojte koristiti kemikalije, abrazivnu vunu za pranje posuda, čeličnu vunu ili proizvode za čišćenje s abrazivnim komponentama.



Pažnja:

Zračna friteza i njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u perilici posuda. Nemojte prskati te dijelove vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili ih uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Preporučujemo čišćenje unutrašnjosti friteze, grijaćeg elementa, košare za prženje i odvojive rešetke odmah nakon što se ohlade, prije nego što se ostaci hrane sasuve. Kasnije ih je teže ukloniti.

Zračna friteza

- Očistite vanjsku površinu friteze pomoću mekane, vlažne krpe i zatim osušite brišanjem. Obrisite kabel napajanja pomoću suhe krpe.



Pažnja:

Pri čišćenju vanjske površine friteze vodite računa da upravljačka ploča ostane suha.

- Najprije očistite grijaći element mokrom četkom da biste uklonili ostatke hrane. Zatim ga očistite i unutrašnjost korištenjem spužve navlažene u otopini tople vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon nanošenja kuhinjskog deterdženta, obrišite sve lagano vlažnom krpm, a zatim sve temeljito posušite brišanjem.

Zračna friteza i odvojiva rešetka

- Uklonite rešetku iz košare za prženje. Operite oboje mokrom spužvom za pranje posuda pod mlazom vode s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda. Zatim isperite te dijelove pod čistom vodom, temeljito osušite i vrati ih na njihovo mjesto. Ti dijelovi se također mogu prati u perilici.
- Ako niste uspjeli ukloniti zapećene ostatke hrane koji su zalijepljeni na površini košare, napunite košaru toplom vodom s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda i u nju stavite pladan. Pustite da voda i otopina deterdženta djeluju približno 10 minuta da bi se ostaci hrane namočili. Zatim očistite oba dijela na uobičajeni način.
- Pazite da se zapećeni ostaci hrane ne nakupljaju na uklonjivoj košari i na rešetki. Prije daljnje upotrebe, oba dijela moraju biti čista.

POHRANA

- Prije pohranje, zračna friteza mora biti potpuno ohlađena i iskopčana iz napajanja, čista i suha.
- Umetnute rešetku u košaru za prženje i gurnite košaru u zračnu fritezu. Zatim spremite zračnu fritezu na čisto, suho i dobro provjetravano mjesto izvan dohvata djece.



Pažnja:

Čuvajte pohranjenu zračnu fritezu dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, prethodne vlage i nemotje ju držati u prašnjavom okruženju. Nemojte stavljavati nikakve predmete na pohranjenu zračnu fritezu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V AC
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.300 W
Volumen lonca za prženjex...x... mm ³
Raspon temperature	90–200 °C
Dimenzije (visina x širina x dubina)	195 mm x 215 mm x 364 mm
Težina kg
Razina buke	70 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu