



SK ■ Teplovzdušná fritéza

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ak sú trvale pod dozorom. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov udržujte mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



Upozornenie:

Horúci povrch.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebíč pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky tiahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tiahom za zástrčku prívodného kábla.
- Na prívodný kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel neviesel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neoprávujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte plášť spotrebiča, prívodný kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.

Správne použitie spotrebiča

- Spotrebič slúži na fritovanie potravín. Nie je určený na uvádzanie tekutín do varu. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Tento spotrebič je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič je určený iba na bežné použitie v domácnosti. Nie je určený na používanie v prostrediach, ako sú kuchynky pre personál obchodov, kancelárie alebo farmy, alebo v iných pracovných prostrediach. Spotrebič nie je určený ani na používanie klientmi v hoteloch, moteloch, zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami a iných ubytovacích zariadeniach.
- Tento spotrebič sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.



Upozornenie:

Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- Nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestností!
- Spotrebič vypnite a odpojte od sietovej zásuvky vždy, keď ho nepoužívate, keď ho nechávate bez dozoru, pred čistením, údržbou alebo premiestnením. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokolvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Nezapínaťte spotrebič s fritovacím košom bez vložených potravín.
- Okrem fritovacieho koša nevkladajte do fritovacieho priestoru žiadne predmety.
- Povrch spotrebiča je zakázané akokolvek upravovať, napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie a pod.

Umiestnenie spotrebiča

- Spotrebič používajte iba na rovnom, suchom, čistom, stabilnom a tepelne odolnom povrchu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horlavých materiálov, ako sú záclony, utierky na riad a pod.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, na odvapkávaciu dosku drezu, na nestabilné, naklonené alebo nerovné povrhy, na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo ich blízkosti.
- Spotrebič musí byť umiestnený v stabilnej polohe s držadlami umiestnenými tak, aby sa vylúčilo rozliatie horúcich potravín.
- Pri prevádzke sa musí ponechať po všetkých stranach spotrebiča volný priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte ventilačné otvory.
- Nekladte spotrebič do blízkosti predmetov, povrchov alebo pod predmetov, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, priborníky, obrazy, záclony. Unikajúca para by ich mohla poškodiť.

Bezpečnosť počas používania

- Prísady, ktoré chcete fritovať, vložte vždy do fritovacieho koša, aby neprišli do styku s ohrevacími telesami.
- Na ohrevacie telesá vnútri fritovacieho priestoru nikdy nekladte papier na pečenie, allobalové fólie a podobné materiály.
- Fritovaci kôš nikdy neplňte olejom alebo inou kvapalinou, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, kým je v prevádzke.
- Fritovaci kôš, vyberateľné dno a časti vnútri fritézy sa počas používania silne zahrievajú a sú veľmi horúce. Pri manipulácii dbajte na zvláštnu opatrnosť.
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu. Na vybratie a prenášanie zahriateho fritovacieho koša používajte rukovát.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačný otvor (ventilačné otvory).
- Dbajte na to, aby otvor na únik paru nesmeroval na materiály citlivé na teplo alebo na vás či iné osoby. Horúca para môže spôsobiť vážne oparenie.
- Pri fritovaní sa nedotýkajte miest, kde vystupuje horúca para, hrozí nebezpečenstvo popálenia a oparenia.
- Ak počas prevádzky vysúvate fritovaci kôš s cieľom kontroly alebo premešcania potravín, nikdy nevkladajte ruky do vnútorného priestoru fritézy.
- Vyvarujte sa kontaktu s horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z ventilačných otvorov počas prevádzky spotrebiča.
- Dbajte na to, aby na sietovú zástrčku ani na zásuvku nestrekala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.


Manipulácia so spotrebícom a jeho časťami

- Po ukončení prevádzky vždy odpojte spotrebíč od elektrickej energie a manipulujte so spotrebícom tak, aby ste sa nedotkli jeho vnútorných častí alebo iných časťí, ktoré sú v dôsledku zvyškového tepla stále horúce.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebíča. Po vypnutí a odpojení spotrebíča od sieťovej zásuvky nechajte spotrebíč dostatočne dlho vychladnúť (najlepšie 30 minút).
- Na mimoriadnu opatrnosť je nutné dbať, keď premiestňujete fritovací kôš, pokiaľ je naplnený horúcimi potravinami.
- Zahriatý fritovací kôš neodkladajte na povrhy, ktoré sú citlivé na teplo.


Bezpečnosť počas údržby

- Pred čistením nechajte spotrebíč vždy celkom vychladnúť.
- Spotrebíč čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na spotrebíči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
- Plášt spotrebíča nie je určený na umývanie v umývačke riadu.
- Spotrebíč neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

A

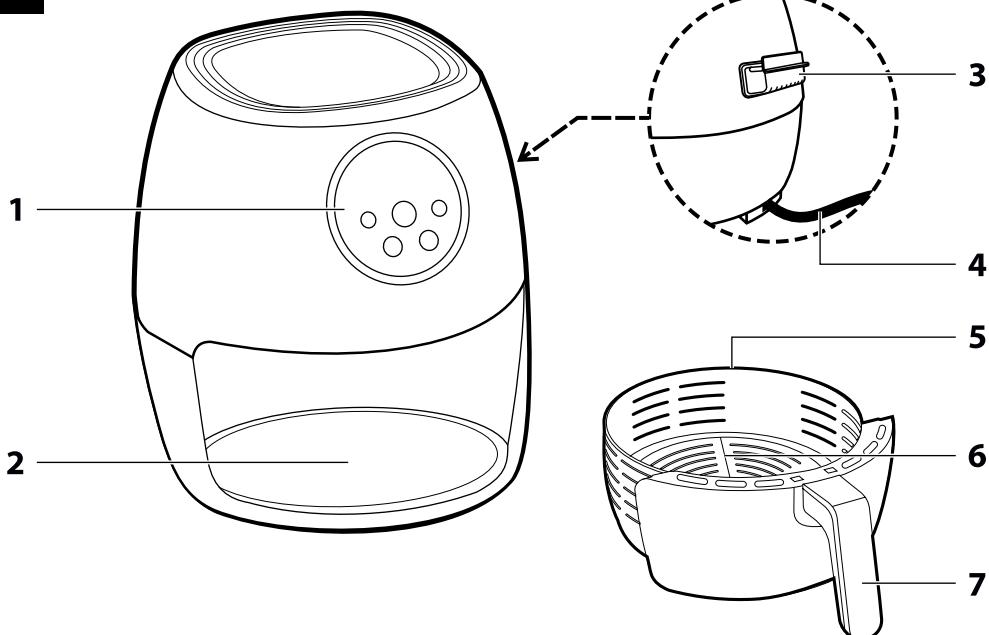

B

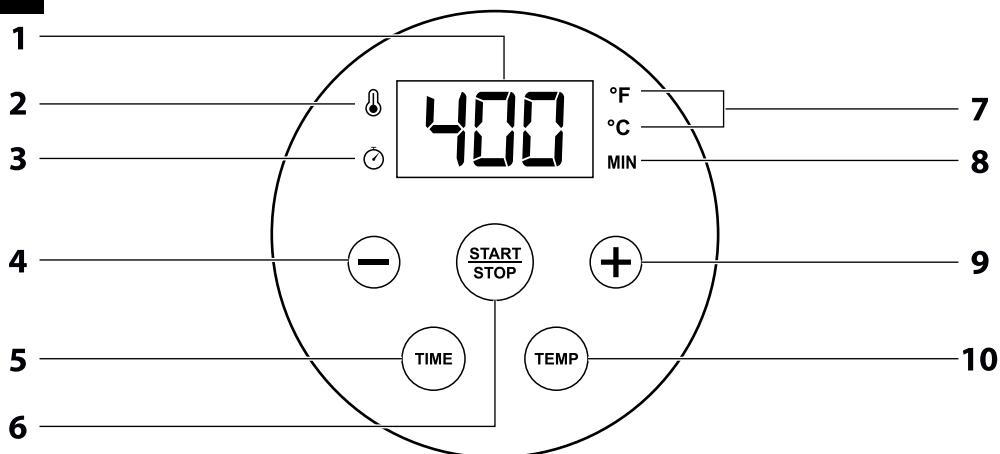

SK

Teplovzdušná fritéza

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebčia sa, prosím, oboznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebčia podobného typu. Spotrebčia používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebčia inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Minimálna počas trvania zákonného práva z chybneho plnenia, prípadne záruký za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predavajúceho alebo záručník list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebčia opäť do originálnej škatuľe alebo výrobcu.
- Spotrebčia starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebčia.

POPIS SPOTREBČIA

- A1 Ovládaci panel
A2 Ohrevacia plátna
A3 Výstup horúceho vzduchu
A4 Prívodný kábel
A5 Fritovací kôš
A6 Vyberateľné dno

- A7 Pevná rukoväť fritovacieho koša
Je tepelne odolná, zabraňuje popáleniu a umožňuje manipuláciu s horúcim košom počas prevádzky aj bez použitia ochranných rukavíc
- B1 Displej
B2 Symbol teploty
B3 Symbol času
B4 Tlačidlo na zniženie hodnoty teploty alebo času
B5 Tlačidlo na nastavenie času fritovania
- B6 Tlačidlo napájania/spustenia a prerušenia prevádzky
B7 Symbol jednotiek teploty
B8 Symbol jednotiek času
B9 Tlačidlo na zvýšenie hodnoty teploty alebo času
- B10 Tlačidlo na nastavenie teploty fritovania

ÚCEL POUŽITIA FRITÉZY

- Táto teplovzdušná fritéza je určená iba na bežné použitie v domácnosti. Slúži na prípravu smażených alespoň počtom bez pridaného oleja alebo s minimom oleja. Je vhodná na prípravu potravín, ako sú predsmażené alebo domáce hranolčeky, zemiaky, rezne, kuracie stehná, časti rýb a rybie prsty, zelenina a mnoho ďalších. Fritézu je možné použiť aj ako minirúru na prípravu koláčkov, cupcakov, muffinov a podobne.
- Fritéza na svoj chod využíva cirkuláciu horúceho vzduchu. Pokrm je tak pripraveny rovnomerne, má autentickú chut práve dosaženého jedla a je omnoho zdravšia. Oprídi jedlom smażeným v oleji tak má omnoho menej kalórií a cholesterolu.
- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na ohrev vody, oleja na smaženie alebo iných tekutín.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím umyte fritovaci kôš aj vyberateľne dno horúcim saponátovým roztokom. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Vyberateľné dno je možné tiež nechať umýť v umývacke riadi.
- Mierne navlhčenou utierkou umyte tiež vnútorné aj vonkajšie časti fritézy a vytrite dosucha.

Upozornenie:

Fritéza a jej prívodný kábel neopachujte pod vodou ani ich neponárajte do vody. Fritéza a fritovací kôš nie sú určené na umývanie v umývacke riadi.



POUŽITIE

UMIESTNENIE FRITÉZY

- Fritézu postavte na stabilný a vodorovný povrch odolný proti žiaru. Vždy ju umiestnite tak, aby na ňu nemohli dosiahnuť deti. Po zasunutí fritovacieho koša do fritézy vzdy nasmerujte jeho rukoväť koša tak, aby o ňu nemohol nikto zavadiť a fritézu strhnúť.



Varovanie:

Fritézu neumiestňujte na alebo do blízkosti horľavých materiálov, napríklad na obrus alebo blízko záves. Takisto ju neumiestňujte do blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny a skriňa.

Na fritézu ani tesne vedla nej nekladte žiadne predmety. Mohlo by to narušiť prúd vzduchu a ovplyvniť výsledok fritovania.

- Ak chcete fritézu umiestniť na sporák pod digestor, dbajte na to, aby bol sporák vypnutý.

VLOŽENIE POTRAVÍN

- Ťahom za rukoväť vysuňte kôš z fritézy. Do koša najprv vložte vyberateľne dno a potom potraviny, ktoré chcete tepelne upraviť. Pri vkladaní dodržujte minimálne a maximálne množstvo potravín uvedené v tabuľke nižšie, aby bol zaistený optimálny výsledok tepelného spracovania.



Výstraha:

Táto fritéza pracuje s horúcim vzduchom. Kôš nikdy neplňte olejom, tukom na smaženie ani inou kvapalinou. Takisto do nej nevkladajte papier na pečenie.

Pri vkladaní potravín neprekračujte značku MAX.

- Ak si projete pridať do potravín trochu oleja, najprv ich premiešajte s olejom vo vhodnej miske a až potom ich presypete do fritovacieho koša.
- Po naplnení očistite horný okraj koša a pripadne všetky ostatné časti, ktoré sa počas plnenia znečistili.
- Naplnený kôš zasúte späť do fritézy.



Poznámka:

Ak je fritéza veľmi chladná alebo ak to niektoré druhy potravín vyžadujú, je možné fritézu predhrátiť. Postupujte podľa kapitoly FRITOVARIE.

Odporečaný čas prípravy a množstvo potravín

Potravina	Množstvo min - max (g)	Cas prípravy (min)	Teplota (°C)	Poznámka:
Mrazené hranolčeky	100 – 500	9 – 20	200	Premiešajte.
Domáce hranolčeky	100 – 500	12 – 20	200	Pridajte ½ lyžice oleja. Premiešajte.
Kuracie kúsky	100 – 400	10 – 15	200	
Kuracie filety	100 – 350	18 – 24	200	V prípade potreby otáčajte.
Hydinové stehienka	100 – 400	18 – 24	180	V prípade potreby otáčajte.
Steak	100 – 400	8 – 12	180	V prípade potreby otáčajte.
Hamburger	100 – 400	7 – 14	180	Pridajte ½ lyžice oleja.
Mrazené rybie prsty	100 – 300	10 – 14	200	Pridajte ½ lyžice oleja.
Syr v trojobale	100 – 400	7 – 14	180	Pridajte ½ lyžice oleja.
Cupcake, muffiny	4 ks	13 – 15	180	Použite formičky na muffiny.



Poznámka:

Čas uvedený v tabuľke sú iba orientačné a môžu sa lísiť v závislosti od veľkosti, množstva potravín a vašej osobnej chuti.

Cesto na koláče, muffiny a pod. je potrebné najprv vložiť do vhodnej formičky na pečenie, ktorá sa vojde na dno fritovacieho koša.

ZAPNUTIE

- Zástrčku prívodného kabla pripojte k elektrickej zásuvke. Ozve sa zvuková signalizácia a rozbliká sa tlačidlo B6 (START/STOP). Týmto fritéza vstúpi do pohotovostného režimu, čo znamená, že je pripravená na prevádzku.



Poznámka:

Do pohotovostného režimu fritéza vstúpi automaticky po jej zapojení do elektrickej zásuvky, po dokončení fritovania alebo ak do 1 minúty po zapojení do elektrickej siete nevykonáte žiadnu činnosť.

- V pohotovostnom režime je aktívne iba tlačidlo B6 (START/STOP), ostatné tlačidlá na stlačenie nereagujú. Pohotovostný režim tak zároveň plní funkciu detektnej poistky, ktorá zabráňuje nechcenému spusteniu fritézy deťmi.
- Na zrušenie pohotovostného režimu a prepriatie do režimu prevádzky stačí tlačidlo B6 (START/STOP). Po jeho stlačení sa rozsvietia všetky ostatné tlačidlá vrátane displeja, na ktorom sa bude striedavo zobrazovať východisková hodnota teploty a času.

ZMENA JEDNOTIEK TEPLOTY

- Fritéza umožňuje zoširovávať teplotu v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia. Na zmenu jednotky stačí a podržať tlačidlo B10 (TEMP) 5 sekúnd. Ozve sa tón a teplota sa prepne zo 400 °F na 200 °C a naopak.

FRITOVARIE

Predhrávanie

- Ak je fritéza chladná alebo ak to niektoré potraviny vyžadujú, je možné fritézu predhrátiť bez potravín v koši. V takom prípade nastavte čas 3 minúty a teplotu nastavte na 200 °C (400 °F). Spustiť fritézu stlačením tlačidla B6 (START/STOP).
- Po predhratií opatrné vysuňte fritovaci kôš a odložte ho na teplovzdušnú podložku. Dabajte na zvýšenosť opatrosť, aby ste sa nedotkli zahrňateho povrchu koša. Koš napište potravinami a zasúte ho späť do fritézy.

Rýchle fritovanie bez nastavenia teploty a času

- Ak chcete fritovanie bez nastavenia teploty a času, stlačte tlačidlo B6 (START/STOP). Spustí sa proces fritovania, pri ktorom je východisková teplota prednastavená na 200 °C (400 °F) a čas fritovania na 10 min.

Fritovanie s nastavením teploty a času



Poznámka:

Informáciu o vhodnej teplote a čase získate v tabuľke „Odporečaný čas prípravy a množstvo potravín“ alebo aj na etikete potraviny.

- Na nastavenie teploty stlačte tlačidlo **B10** (TEMP) a pomocou tlačidiel **B9** (PLUS) a **B4** (MINUS) znižte alebo zvýšte hodnotu v krokoch po 10 °C (20 °F). Minimálna hodnota je 60 °C (140 °F), maximálna je 200 °C (400 °F). Prídružnámi tlačidlá bude prebiehať nastavenie rýchlosťej.
- Na nastavenie času stlačte tlačidlo **B5** (TIME) a pomocou tlačidiel **B9** (PLUS) a **B4** (MINUS) znižte alebo zvýšte hodnotu v krokoch po 1 min. Minimálny čas je 1 min, maximálny je 59 min. Prídružnámi tlačidlá bude prebiehať nastavenie rýchlosťej.
- Stlačte tlačidlo **B6** (START/STOP). Tlačidlo zmení farbu podsvietenia, ostatné tlačidlá zhasnú a spustia sa fritovanie.
- Ak chcete dočasne prerušiť fritovanie, stlačte tlačidlo **B6** (START/STOP). Na obnovenie chodu stlačte tlačidlo ešte raz.



Poznámka:

Počas fritovania potravín s obsahom väčšieho množstva tuku môže z fritízy unikať para. Toto je bežné a nejde o poruchu.

Premiešanie alebo obrátenie potravín počas fritovania

- Niektoré druhy potravín je vhodné počas ich prípravy premiešať alebo obrátiť. V takom prípade vysuňte kôz z fritízy a odložte ho na teplozdornú podložku. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahrátieho povrchu koša alebo aby ste sa neoparili horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.

Poznámka:

Po vytiahnutí fritovacieho koša počas prevádzky zhasne displej a fritovanie sa zastaví. Po zasunutí koša späť sa displej opäť rozsvieti a fritovanie bude pokračovať od času prerušenia. Vrátenie koša do fritízy odporúčame vykonáť v čo najkratšom čase, aby nedošlo k veľkému poklesu teploty vnútري fritovacieho priestoru.

- Potraviny v koší premiešajte bud' vhodnou nekovovou vareškou, alebo s košom opatrné zatráste zo strany na stranu. Ak chcete potraviny len obrátiť, použite silikónovú alebo drevenú obracačku alebo kliešte.
- Koš zasuňte späť do fritízy.

Dokončenie fritovania

- Po uplnení nastaveného času sa ozve zvuková signalizácia a fritovanie sa automaticky vypne. Fritéza sa prepne do pohotovostného režimu.
- Vysuňte kôz z fritízy a odložte ho na teplozdornú podložku. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli jeho zahrátieho povrchu alebo aby ste sa neoparili horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín. Skontrolujte, či sú potraviny pripravené. Ak potraviny ešte nie sú hotové, jednoducho kôz zasuňte späť, nastavte pár minút navyše a znova spusťte fritovanie tlačidlom **B6** (START/STOP).
- Obsah koša vyprázdnite na vhodný tanier alebo misy. Na výberie potravín z nádoby môžete tiež použiť silikónovú alebo drevenú kuchynské náčinie. Neodporúčame používať kovové kuchynské pomôcky, aby nedošlo k poškodeniu neprihlávej povrchovej úpravy koša.



Výstraha:

Po ukončení fritovania sa nikdy nedotýkajte fritovacieho koša alebo vnútra fritízy, sú veľmi horúce! S košom manipulujte iba pomocou rukoväti. Odporúčame použiť aj kuchynské lapy alebo inú vhodnú ochranu.

- Po ukončení používania odpojte fritézu od sieťovej zásuvky, nechajte ju aj kôs vychladnúť a vycistite ich podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte fritézu od elektrickej siete a nechajte ju aj kôs celkom vychladnúť. Na čistenie plášťa fritízy, jej vnútra a koša nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s brúšnou zložkou.



Upozornenie:

Fritéza, jej napájací kábel a fritovací kôš nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.
Fritézu a jej prívodný kábel nikdy nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Vnútro fritézy s ohrevacou platňou a fritovací kôš odporúčame čistiť hneď po ich úplnom vychladnutí, než dôjdje k zaschnutiu zvyškov potravín. Tieto sa potom tiažšie odstraňujú.

Fritéza

- Vonkajší povrch fritézy očistite mäkkou, navlhčenou handričkou a utrite do sucha. Prívodný kábel utrite suchou handričkou.



Upozornenie:

Pri čistení plášťa fritízy dbajte na to, aby ovládací panel zostal suchý.

■ Ohrevaciu platňu najprv vycistite mäkkou kefou, aby ste odstránilí všetky zvyšky potravín. Potom ju aj vnútro očistite hubom navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu všetko utrieť čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom všetko dôkladne utrieť dosušať.

Fritovací kôš a vyberateľné dno

- Z fritovacieho koša vyberte dno. Kôš aj dno umyte s použitím mäkkej hubky na riad pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu. Potom tieto časti opláchnuite čistou vodou, riadne ich utrite do sucha a vráťte späť na svoje miesto. Vyberateľné dno je možné umýť aj v umývačke riadu.
- Ak sa vám nedarí odstrániť prípečené zvyšky potravín, ktoré prilpli na povrchu koša, napište kôs teplou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a vložte doň dno. Roztok vody so saponátom nechajte pôsobiť zhruba 10 minút, aby sa zvyšky potravín odmocili. Potom obe časti vycistite obvyklým spôsobom.
- Zaistite, aby sa na vyberateľnom koši a dne nehrnomadili prípečené zvyšky potravín. Pred ďalším použitím musia byť obe časti čisté.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením musí byť fritéza celkom chladná, odpojená od napájania, čistá a suchá.
- Fritovaci kôš zasuňte do fritézy. Fritézu potom uložte na čisté, suché a dobre vetrané miesto mimo dosahu detí.



Upozornenie:

Uskladneniu fritíze nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ju do nadmerne prašného prostredia. Na uskladnenú fritézu nekladte žiadne predmety.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovity rozsah napäťia	220 – 240 V AC
Menovity kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 300 W
Objem fritovacieho koša.....	3,5 l
Rozsah teplôt	60 – 200 °C
Hmotnosť	3 kg
Hlučnosť	70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradenie.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestskému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.