

SENCOR[®]

SVC 7811WH





ΟΡΘΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2 ΣΕ 1
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου






SENCOR®



SVC 7811WH

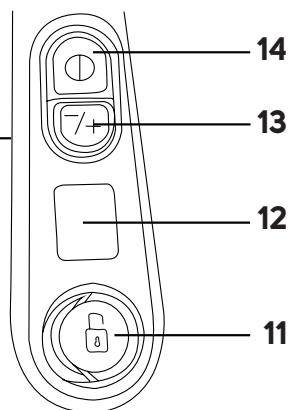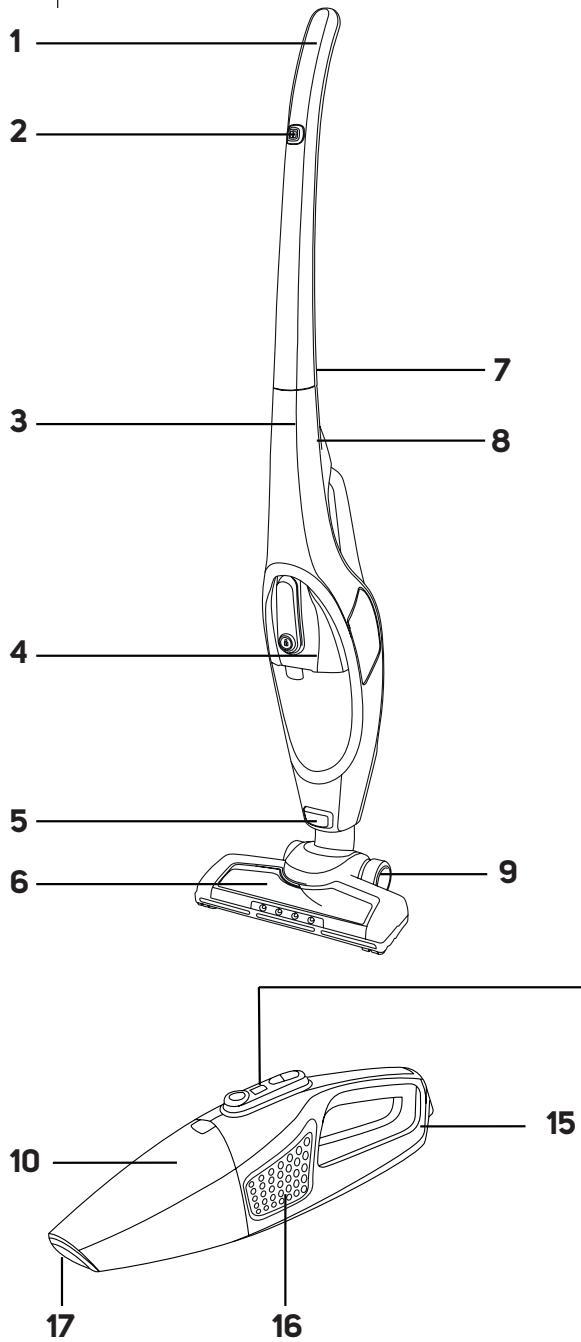



A


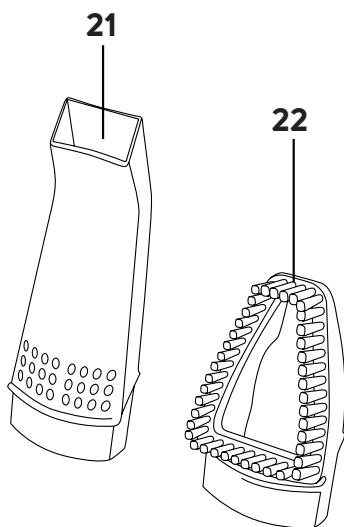
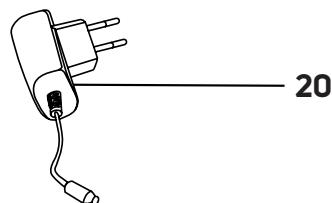
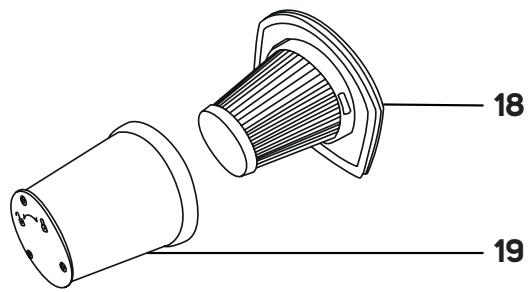


B1

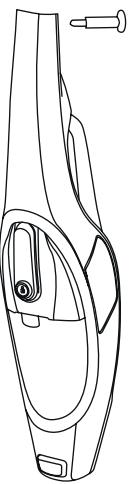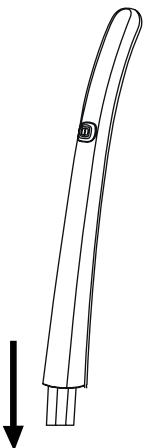

B2

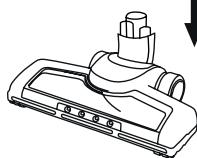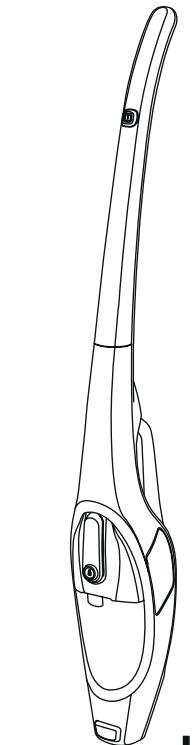

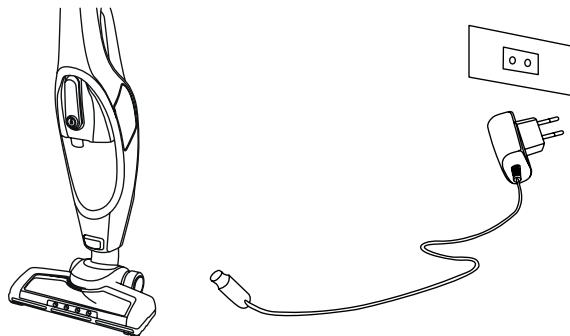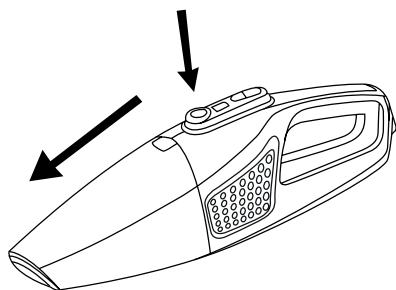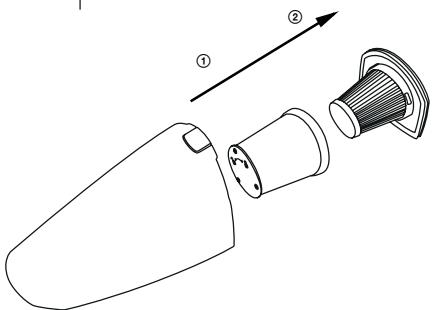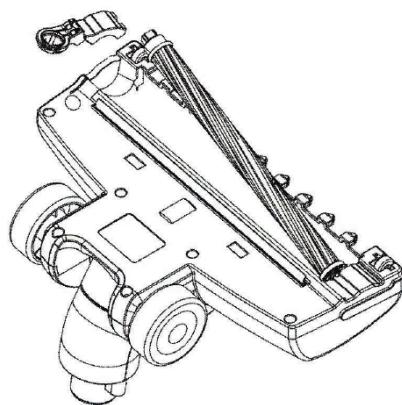D**E1****E2****F**

GR Όρθια ηλεκτρική σκούπα 2 σε 1

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοντική αναπηρία, ή από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε με έναν αυθεντικό. Για ανταλλακτικά προσαρμογέων ισχύος επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
 - Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο με τον αυθεντικό προσαρμογέα ισχύος και τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτήν.
- Κρατήστε την πλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- Αυτή η πλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.

- Μην εκθέτετε την πλεκτρική σκούπα στο πλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγχετε αν τα τεχνικά στοιχεία στην επικέτα της πλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την πλεκτρική τάπη της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα έτσι ώστε να μην αναποδγυρίσεται.
- Πιστέ μην βυθίζετε την πλεκτρική σκούπα ή τον προσαρμογέα ισχύος σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχουόμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την πλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο σκόνης και τα φίλτρα.
- Κατά τη λειτουργία της πλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρρόφησετε τα εξής:
 - αναμμένα ταιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπίρτα ή κάρβουνα
 - νερό και άλλα υγρά,
 - εύφλεκτα ή πτητικά υλικά,
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.
 - αλεύρι, σοβάδες, ταμέντο και άλλα δομικά υλικά
 - μεγάλα κομμάτια χάρτινων ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δυσπέδων μπορεί να δημιουργήσει πλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη σκούπα μετά τη χρήση, πριν την καθαρίσετε ή πριν την τοποθετήσετε στη βάση φόρτισης.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε και αφού τελεώσει η φόρτιση.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φίλ), πιστέ από το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ή η πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή είσει βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR 'Ορθια πλεκτρική σκούπα 2 σε 1 Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έδουκεμένοι με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορέσετε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φύλαξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για σόδα διάστημα δικαιουόμενης αποζημίωσης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΙΡΓΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

A1 Λαβή	δοχείο σκόνης
A2 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της θρήσιας ηλεκτρικής σκούπας	A12 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
A3 Σύμβα της άρθριας πλεκτρικής σκούπας	A13 Κουμπί ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης της θρήσιας ηλεκτρικής σκούπας χειρός
A4 Ηλεκτρική σκούπα χειρός	A14 Κουμπί on/off της πλεκτρικής σκούπας χειρός
A5 Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου δάπεδου	A15 Λαβή πλεκτρικής σκούπας χειρός
A6 Ακροφύσιο δάπεδου με πλεκτρική περιστροφική βούρτσα	A16 Εξόδοι αέρα
A7 Βίδα ασφάλισης	A17 Σωλήνας αναρρόφησης
A8 Κουμπί απόδεσμευσης ηλεκτρικής σκούπας χειρός	A18 Πλενόμενο εσωτερικό φίλτρο τύπου HEPA
A9 Τροχοί κίνησης	A19 Πλενόμενο εξωτερικό φίλτρο
A10 Δοχείο σκόνης	A20 Προσαρμογέας ισχύος
A11 Κουμπί απόδεσμευσης	A21 Ακροφύσιο με βούρτσα
	A22 Ακροφύσιο για εσούκές

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση φαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τη συσκευασία καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οι οποιοιδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της πλεκτρικής σκούπας χειρός

Κατά τη συναρμολόγηση της πλεκτρικής σκούπας χειρός A4, ενεργήστε ως εξής:

- Εισαγάγετε το εσωτερικό φίλτρο A18 στο εξωτερικό φίλτρο A19.
 - Εισαγάγετε τα δύο φίλτρα στο εσωτερικό του δοχείου σκόνης A10 και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 - Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης A10 πάνω στην μονάδα μοτέρ της πλεκτρικής σκούπας χειρός.
- Αν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την πλεκτρική σκούπα χειρός A4, ενεργήστε ως εξής:
- Πατήστε το κουμπί A11 για να απελευθερώσετε το δοχείο σκόνης A10. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης A10 στην μονάδα μοτέρ.
 - Αφαιρέστε από το δοχείο σκόνης A10 το εξωτερικό φίλτρο A19 και το εσωτερικό φίλτρο A18.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της άρθριας πλεκτρικής σκούπας

Για λόγους ασφαλείας κατά τη μεταφορά, η άρθρια πλεκτρική σκούπα παραδίδεται αποσυναρμολογημένη.

- Προσαρτήστε τη λαβή της θρήσιας πλεκτρικής σκούπας A1 στο σώμα της πλεκτρικής σκούπας A3 έτσι ώστε η λαβή να είναι ευθυγραμμισμένη με την οπί του σώματος της πλεκτρικής σκούπας. Τοποθετήστε τη βίδα που παρέχεται A7 μέσα στην οπί και βιδώστε, βλ. εικόνα B1. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι σωστά τοποθετημένη και ότι δεν κινείται προς καμία κατεύθυνση.

- Στον ελεύθερο χώρο του σώματος της πλεκτρικής σκούπας A3, εισαγάγετε την πλεκτρική σκούπα χειρός A4 εισαγάγοντας πρώτα την αναρρόφηση A17 στο κάτω μέρος του σώματος της πλεκτρικής σκούπας A3, και στην συνέχεια γείρετε προσεκτικά τη λαβή A15 έως ότου ακουστεί «κλίκ».

- Εισαγάγετε το ακροφύσιο δαπέδου A6 στο εσωτερικό της οπίνη αναρρόφησης A17 της πλεκτρικής σκούπας χειρός – βλ. εικόνα B2, έως ότου ακουστεί «κλίκ».

- Αν χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε την άρθρια πλεκτρική σκούπα, πρώτα ασφαρίστε την πλεκτρική σκούπα χειρός A4 από το σώμα A3 πατώντας το κουμπί A8. Μετά πίεστε την ασφάλιση A5 για να απελευθερώσετε το ακροφύσιο δαπέδου A6. Τέλος, βιδώστε τη βίδα ασφαλίσης A7 και τραβήστε προσεκτικά τη λαβή A1 από το σώμα της πλεκτρικής σκούπας A3.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Απενεργοποιήστε την άρθρια πλεκτρική σκούπα και το ποθετήστε την σε κατακόρυφη θέση στάθμευσης. Εισαγάγετε το βύμα του προσαρμογέα ρεύματος A20 στην υποδοχή της πλεκτρικής σκούπας – βλέπε εικόνα D. Τοποθετήστε το φίς του προσαρμογέα ρεύματος A20 στην πριζά.
- Η φόρτιση της ενασματωμένης μπαταρίας θα ξεκινήσει αυτόματα και οι ένδειξη ισχύος μπαταρίας A12 θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης. Για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται περ. 4,5 ώρες. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτήματα από το επίπεδο ισχύος της πρατηρίας.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, όλες οι δίοδοι LED της ένδειξης A12 θα ανάψουν. Αποσυνέδετε τον προσαρμογέα ισχύος A20 από την πριζά.
- Οι δίοδοι LED της ένδειξης στάθμης μπαταρίας A12 υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Οι μεμονωμένες ενδεικτικές λυχνίες LED στη σέδων της μπαταρία, η κατώτερη ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσθήνει. Όταν σήρισε, η μπαταρία θα έχει αδειάσει εντελώς.

Σημείωση:

Πριν από τη φόρτιση, η πλεκτρική σκούπα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να τοποθετηθεί σε θρήσια θέση. Μην ενεργηποιήσετε την πλεκτρική σκούπα κατά τη φόρτιση και όταν ο προσαρμογέας ισχύος A20 είναι συνδεδεμένος στην πριζά.

Σημείωση:

Αυτή η πλεκτρική σκούπα περιέχει μπαταρία ίοντων λιθίου.

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη θυελλώδη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας συνιστούμε:

- Μην αφήνετε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη ή εντελώς αφόρτιστη χωρίς λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αφήνετε την μπαταρία μονάχα πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια ζωής της παρατίνεται αν τη διατηρείτε φορτισμένη περίπου κατά το ήμισυ.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να αποφόρτιστε πλήρως.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τοποθετήστε την όρθια πλεκτρική σκούπα σε θέση στάθμευσης πατώντας με το πόδι σας το ακροφύσιο δαπέδου **A6** και με απλή κίνηση τη λαβή προς τα εμπρός ασφαλίστε την πλεκτρική σκούπα σε όρθια θέση. Το κλείστρο που βρίσκεται μπροστά στη γωνία του ακροφυσίου δαπέδου **A6** θα ολισθήσει μέσα στην εσοχή του επάνω καλύμματος του ακροφυσίου δαπέδου **A6**.
- Για να αποδεσμεύσετε την όρθια πλεκτρική σκούπα από τη θέση στάθμευσης, πατήστε με το πόδι σας το ακροφύσιο δαπέδου **A6** και τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω. Το κλείστρο που βρίσκεται μπροστά στη γωνία του ακροφυσίου δαπέδου **A6** θα εξέλθει από την εσοχή του επάνω καλύμματος του ακροφυσίου δαπέδου **A6**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Όρθια πλεκτρική σκούπα

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την όρθια πλεκτρική σκούπα για το σκούπισμα διάφορων τύπων δαπέδου όπως σκληρά δάπεδα, καλιά, κτλ.
- Κρατήστε την πλεκτρική σκούπα από τη λαβή και απελευθερώστε την από τη θέση στάθμευσης. Αρνήστε την αποδεσμεύση από τη θέση στάθμευσης, πρέπει να μετακινήσετε τη λαβή στην κατακόρυφη κατεύθυνση.
- Εκκινήστε την πλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί **A2**. Η πλεκτρική σκούπα θα ξεκινήσει στην πλήρη τιμή της αναρρόφησης. Αν θέλετε να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης, πατήστε το κουμπί **A13**. Η ισχύς αναρρόφησης της πλεκτρικής σκούπας θα μειωθεί. Πατήστε το κουμπί **A13** έναντι για να αυξήσετε την ισχύ αναρρόφησης.
- Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, απενεργοποιήστε τη σκούπα πατώντας το κουμπί **A2**. Καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «**Καθαρισμός και συντήρηση**», και αφήστε τη να φορτίσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «**Φόρτωση πλεκτρικής σκούπας**».
- Σε περίπτωση που η περιστρέφομένη βούρτσα μπλοκάρει ενώσω σκουπίζετε, π.χ. λόγω αναρρόφησης μεγάλης ποσότητας τριχών, ενεργοποιείται ο αυτόματος μηχανισμός ασφαλείας, που σταματά την περιστρέφομένη βούρτσα για να μη πυστεί τυχόν ζημιά. Απενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα με το κουμπί **A2** και απομακρύνετε τις τυλιγμένες τρίχες από την περιστρέφομένη βούρτσα - περισσότερες λιπαροφορές στο κεφάλαιο «**Καθαρισμός και συντήρηση**». Πριν ενεργοποιήσετε ξανά την πλεκτρική σκούπα, ελέγχετε αντί για νη περιστρέφομένη βούρτσα, το δοχείο σκόνης **A10** και τα φίλτρα **A18** και **A19** είναι καθαρά.

Ηλεκτρική σκούπα χειρός

- Χρησιμοποιήστε την πλεκτρική σκούπα χειρός για να καθαρίσετε τοπικές ακαθαρσίες σε δάπεδα, έπιπλα κ.λπ.
- Για να βγάλετε την πλεκτρική σκούπα χειρός από το σώμα της όρθιας πλεκτρικής σκούπας, πατήστε το κουμπί **A8** και το άνω μέρος της πλεκτρικής σκούπας χειρός ως αποδεσμεύτε. Κρατήστε την πλεκτρική σκούπα χειρός από τη λαβή **A15** και αφαιρέστε την προσεκτικά από το σώμα της όρθιας πλεκτρικής σκούπας.
- Ενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα χειρός πατώντας το κουμπί **A14**.
- Για να καθαρίσετε σκόνη και ακαθαρσίες από σημεία με δύσκολη πρόσβαση, τοποθετήστε το ακροφύσιο για εσοχές **A22** στην οπί αναρρόφησης **A17**.
- Για να καθαρίσετε σκόνη και ακαθαρσίες από έπιπλα με ταπετσαρία, τοποθετήστε το ακροφύσιο με βούρτσα **A21** στην οπί αναρρόφησης **A17**.
- Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, απενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί **A14**. Καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «**Καθαρισμός και συντήρηση**», και επιαναποθετήστε την στο σώμα της όρθιας πλεκτρικής σκούπας. Αφήστε τη να φορτίσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «**Φόρτωση πλεκτρικής σκούπας**».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη σκούπα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και ότι έχετε αποσυνδέσει τον προσαρμογέα σικύος από την πρίζα. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της πλεκτρικής σκούπας, συνίσταται ο καθαρισμός και η συντήρηση έπειτα από κάθε χρήση.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροληπτική, μην βιβλίζετε τη συσκευή, τα καλώδια ισχύος ή τα φίλια σε νερό ή άλλο υγρό.

Δοχείο σκόνης και φίλτρα

- Πατήστε το κουμπί **A11** για να απελευθερώσετε το δοχείο σκόνης **A10** από το σώμα της πλεκτρικής σκούπας χειρός, βλ. εικόνα **E1**. Κρατήστε το δοχείο σκόνης **A10** πάνω από ένα καλάθι απορρυμάτων. Τραβήξτε προσεκτικά τα φίλτρα **A18** και **A19** για να τα αφαιρέσετε από το δοχείο σκόνης **A10**, βλ. εικόνα **E2**.
- Απομακρύνετε το περιεχόμενο του δοχείου σκόνης **A10** και ζεπλύνετε το κάτω από κρύο, τρεχούμενο νερό για όσο απαιτείται. Αφήστε το να στεγνώσει και ελέγχετε ότι το δοχείο σκόνης **A10** είναι εντελώς στεγνό προτού το συναρμολογήσετε.
- Αφαιρέστε το εσωτερικό φίλτρο **A18** από το εξωτερικό φίλτρο **A19**. Απομακρύνετε τα σκόνη και τις ακαθαρσίες από το εξωτερικό φίλτρο **A19** και ζεπλύνετε το κάτω από κρύο, τρεχούμενο νερό για όσο απαιτείται. Αφήστε το να στεγνώσει και ελέγχετε ότι το εξωτερικό φίλτρο **A19** είναι εντελώς στεγνό προτού το συναρμολογήσετε.
- Απομακρύνετε προσεκτικά τυχόν ακαθαρσίες από το εσωτερικό φίλτρο **A18**. Αν το εσωτερικό φίλτρο **A18** είναι πολύ ακάθαρτο, ζεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.
- Συναρμολογήστε το δοχείο σκόνης **A10** και τα φίλτρα **A18** και **A19** με την αντίστροφη σειρά.



Προειδοποίηση:

Πριν συναρμολογήσετε την πλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά. Πριν τη θέσετε σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα φίλτρα είναι τοποθετημένα στην οστωτή θέση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη σκούπα. Όταν τα φίλτρα είναι βρόμικα, μειώνεται η αποδοτικότητά τους, οπότε μην αμελείτε το καθαρισμό τους.

- Συνιστάται να αντικαθατέστε το εσωτερικό φίλτρο **A18** με νέο φίλτρο έπειτα από 6 μήνες χρήσης. Ανταλλακτικά φίλτρων μπορείτε να βρείτε σε φυσικά ή πλεκτρονικά καταστήματα.

Ακροφύσιο δαπέδου

- Εάν η περιστρέφομένη βούρτσα είναι ακάθαρτη, περιστρέψτε το ακροφύσιο δαπέδου **A6** έτοις ώστε να περιστρέφομένη βούρτσα να προκληθεί πλεκτρικό ακροφυσίο δαπέδου **A6** υπάρχει ένα κλείστρο που ασφαλίζει το κάλυμμα της βούρτσας στη θέση του. Απελευθερώστε το κλείστρο, ανασκάψτε και το κάλυμμα και αφαιρέστε τη βούρτσα - βλ. εικ. **F**.
- Αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και τη σκόνη από την περιστροφική βούρτσα και το εσωτερικό του ακροφυσίου δαπέδου **A6**. Μετά τον καθαρισμό, επαναφέρετε την περιστροφική βούρτσα στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας του ακροφυσίου δαπέδου **A6**, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νωτό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

Εξωτερική επιφάνεια της πλεκτρικής σκούπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της σκούπας με ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.



Προειδοποίηση:

Μην καθαρίσετε κανένα εξάρτημα της πλεκτρικής σκούπας με συρματάκι, λειαντικά καθαριστικά, πετρέλαιο, διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιούετε την πλεκτρική σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
- Πριν από την αποθήκευση, ελέγχετε ότι η πλεκτρική σκούπα είναι απολύτως καθαρή και στεγνή.
- Αποθηκεύστε την πλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SVC 7811WH

Προσαρμογέας ισχύος

Είσοδος	100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
Έξοδος.....	14 V ■■■, 0,5 A
Κατηγορία προστασίας από πλεκτροπλήξια.....	II

Ηλεκτρική σκούπα

Είσοδος ισχύος	110 W
Ηλεκτρική περιστρεφόμενη βούρτσα	10 W
Μπαταρία ιόντων λιθίου	11,1 V ■■■, Li-Ion / 2.200 mAh
Χρόνος που απαιτείται για πλήρη φόρτιση.....	περίπου 4,5 ώρες
Χρόνος λειτουργίας με πλήρη φόρτιση (υψηλή / καμπλή ισχύς)	έως 13 / 25 λεπτά
Επίπεδο θορύβου	≤ 76 dB(A)
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	0,5 l

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της πλεκτρικής σκούπας SVC 7811WH είναι ≤ 76 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από πλεκτροπλήξια:
Κατηγορία II – Η προστασία από πλεκτροπλήξια επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή μόνωση υψηλής αντοχής.



Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόταν ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανάνεωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Συμβουλεύεται στις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρότιμα για την εφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού ολές τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πριν απορρίψετε το προϊόν ή πριν το παραδώσετε σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν αφαιρέστε την μπαταρία, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα καθώς να περιμένετε μέχρι να αποφορτιστεί εντελώς. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη της εκτελείται από την αντίστοιχη μονάδα συλλογής.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu