



SK ■ Čistička vzduchu so zvlhčovačom

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

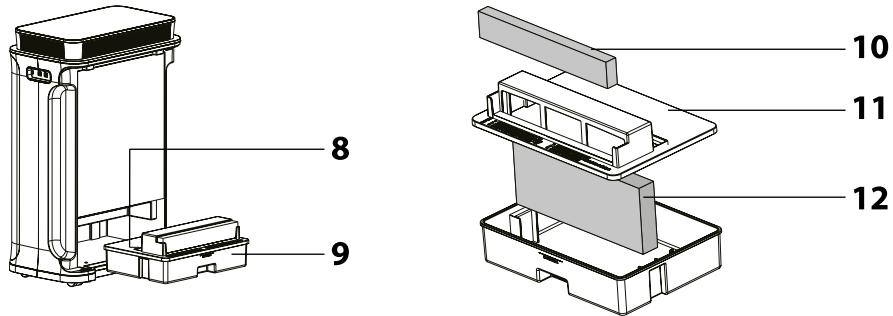
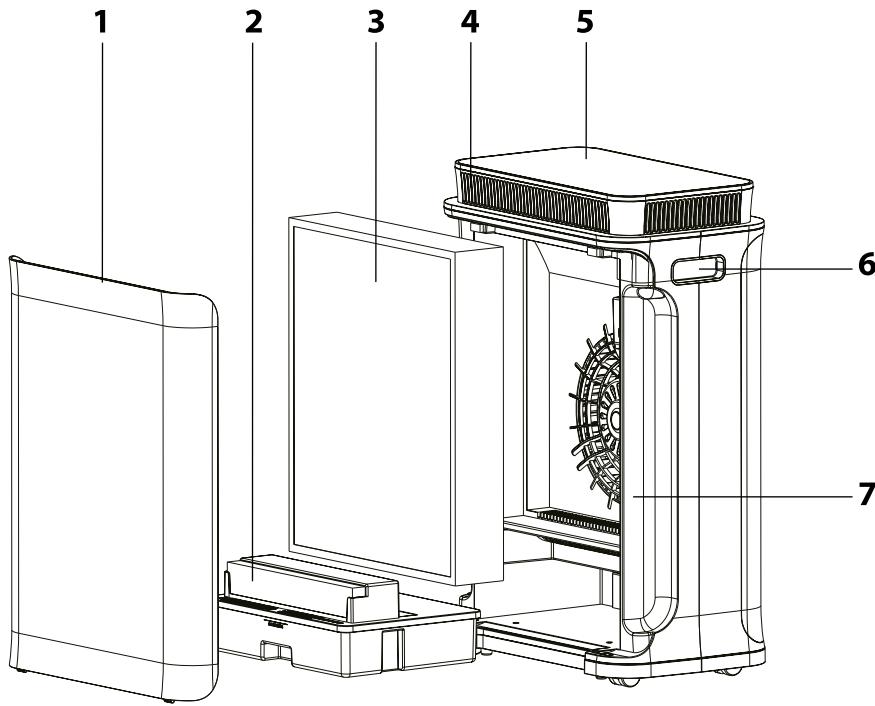
Všeobecné upozornenia

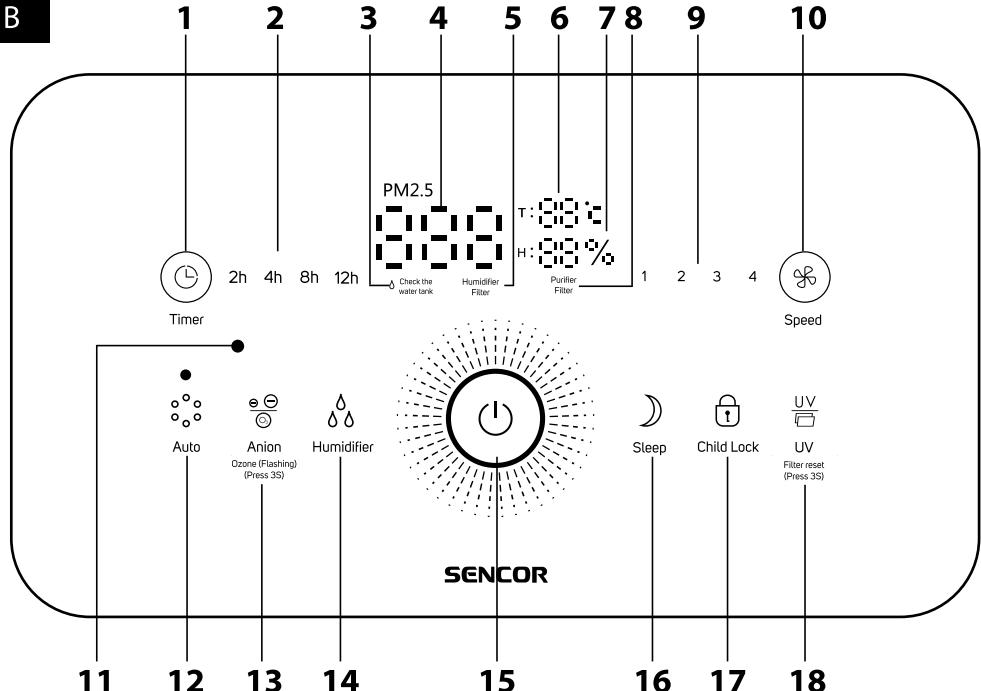
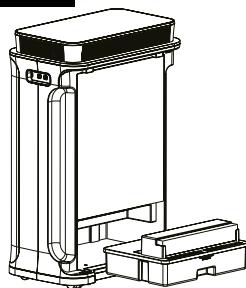
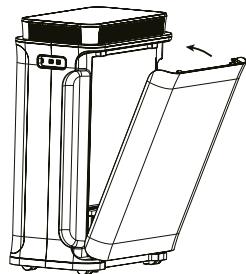
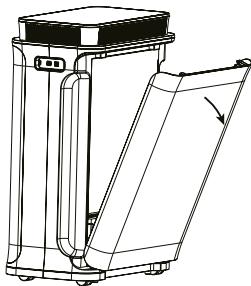
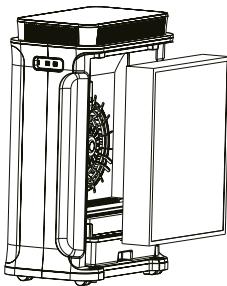
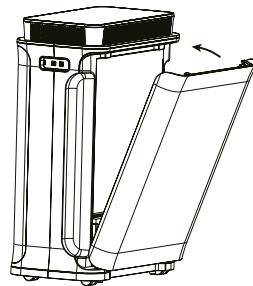
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od siete. Dodržujte pokyny na čistenie a ostatnú údržbu vykonávané používateľom, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.
- V zásobníku používajte vždy čistú a studenú vodu a pri plnení dodržujte rysku maximálnej hladiny vody, ktorá je na zásobníku vyznačená. Nikdy neprekračujte túto rysku. Čistite zásobník na vodu podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.
- Používaniu spotrebiča by sa mala venovať pozornosť, pretože produkuje vodnú paru.
- Pri plnení alebo čistení odpojte spotrebič vytiahnutím vidlice zo zásuvky.

- Uvedomte si, že vysoké hodnoty vlhkosti môžu podporovať rast biologických organizmov v životnom prostredí.
- Nedovoľte, aby sa oblasť okolo spotrebiča stala vlhkou alebo mokrou. Ak nastane orosenie, prepnite spotrebič na nižší výkon. Pokiaľ nie je možné výkon spotrebiča znížiť, používajte spotrebič prerusované. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhlili.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uložením vyprázdnite zásobník na vodu a vyčistite ho podľa pokynov v tomto návode. Pred ďalším použitím spotrebič vyčistite.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený a spôsobom, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Nepoužívajte tento spotrebič vonku.
- Spotrebič používajte iba na rovnom, čistom, suchom, pevnom a stabilnom povrchu.
- Nekladte tento spotrebič na mäkký povrch, ako sú posteľ alebo pohovky, pretože by mohlo dojsť k prevrhnutiu spotrebiča, k zablokovaniu otvoru na prívod vzduchu alebo otvoru na výstup vzduchu.
- Nikdy neblokujte otvory na vstup vzduchu ani mriežku na výstup vzduchu.
- Nikdy nevhadzujte alebo nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pripojte tento spotrebič priamo k správnemu typu elektrickej zásuvky so striedavým napájacím napäťom.
- Na spotrebič nekladte žiadne predmety.
- Napájací kábel vedte mimo rušné miesta. Napájací kábel umiestnite na miesta, kde nie je žiadna prevádzka a kde sa oň nemôže zakopnúť.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru, nikdy nekladte napájací kábel pod koberec, behuň alebo iné podobné doplnky ani ho nepokladajte do blízkosti tepelných prieduchov, radiátorov, sporákov alebo ohrievačov.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.
- Udržujte spotrebič mimo zdroja tepla alebo otvoreného ohňa.
- Neprevádzkujte spotrebič v prostredí, kde sa často používajú oleje (napr. v kuchyni pri vyprážaní). Tento spotrebič nie je určený na odstránenie olejových alebo mastných nečistôt, ktoré sa vo vzduchu môžu vyskytnúť.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. kúpelňa). Nepoužívajte spotrebič na miestach s výskytom horľavých alebo výbušných látok, alebo na miestach, kde sa mu holi veľmi ľahko vznietiť.
- Deti nemôžu rozpoznať riziká spojené s používaním elektrických spotrebičov. Preto dávajte na deti vždy pozor, ak sa pohybujú v blízkosti tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič je vybavený ventilátorom.
- Aby sa znižilo nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym zariadením na reguláciu otáčok.
- Spotrebič vždy odpojte od sietovej zásuvky, keď ho nepoužívate a pred premiestnením, otvorením krytu, pred výmenou filtra, pred čistením alebo inou údržbou.
- Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je úplne a kompletnie správne zostavený a že boli odstránené všetky prepravné obaly a krytky.
- Nedotyčajte sa spotrebiča mokrými rukami. Uistite sa, že máte suché ruky pri manipulácii so spotrebičom, sietovým káblom alebo zástrčkou prívodného kábla.
- Nevystavujte predný kryt ani vonkajší plášť spotrebiča nárazom, pretože by mohlo dojsť k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky vytiahnutím sietovej zástrčky zo sietovej zásuvky. Spotrebič neodpájajte od sietovej zásuvky tahaním za napájací kábel.
- Pred vytiahnutím zástrčky prívodného kábla sa uistite, že je spotrebič vypnutý. Nikdy nevpýňajte spotrebič vytiahnutím zástrčky prívodného kábla zo sietovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo sietovou zástrčkou, ak sa neotáča motor ventilátora, keď nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem alebo je akokoľvek poškodený. Zašlite ho do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.
- Nepokúsajte sa o opravu alebo nastavenie akýchkoľvek elektrických alebo mechanických funkcií tohto spotrebiča. Tento spotrebič neobsahuje žiadne používateľom opravitelné súčasti.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujete. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akosť.

A



B**C1****C2****C3****D1****D2****D3**

Čistička vzduchu so zvlhčovačom

Návod na použitie

- Pred použítiom tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaniem spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak predávate spotrebič innej osobe, zaistite, aby u neho bol priložený tento návod na použitie.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne zárukou za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručné list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

A1	Predný kryt
A2	Zásobník na vodu
A3	HEPA filter H13
A4	Výstup vzduchu
A5	Ovládaci panel
A6	Rukoväť pre prenášanie (umiestnené po oboch stranach)

A7	Miesto pre vstup vzduchu
A8	Otvory pre naplnenie vody
A9	Ryska maximalnej hladiny vody
A10	Hrubý pôrovitý filter
A11	Kryt zásobníka na vodu
A12	Vodný filter

Bez vyobrazenia

Senzor kvality vzduchu
Senzor prachových častic

Pojazdné kolieska
Priehľadný kábel

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

B1	Tlačidlo TIMER (⌚) – slúži na nastavenie doby automatického vypnutia, po uplynutí ktorej sa čistička vypne.
B2	Svetelné kontrolky doby automatického vypnutia: 2 h - 4 h - 8 h - 12 h
B3	Svetelná kontrolka „Check the water tank“ (Skontrolujte zásobník vody) - rozsvieti sa, akonáhle je v zásobníku príliš mälo vody.
B4	Display
B5	Svetelná kontrolka „Humidifier filter“ (vodný filter) - rozblíká sa, akonáhle je potrebné vymeniť vodný filter.
B6	Display teploty
B7	Display výškosti vzduchu
B8	Svetelná kontrolka „Purifier filter“ (HEPA H13 filter) - rozblíká sa, akonáhle je potrebné vymeniť HEPA H13 filter.
B9	Svetelné kontroly rýchlosťi ventilátora
B10	Tlačidlo SPEED (⌚) – slúži na nastavenie rýchlosťi ventilátora
B11	Svetelný senzor (nikdy ho neblobkujte)
B12	Tlačidlo automatického režimu (⌚) – rýchlosť ventilátora je nastavená automaticky v závislosti na súčasnom ukazovateľom prachu.

B13	Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia funkcie ionizácie / funkcia ozónu (⌚) – krátkym stlačením zapnete funkciu ionizácie (výdaj záporných iónov). Opäťovným krátkym stlačením funkciu zrušíte. Dlhym stlačením (aspoň 3 s) spustíte funkciu výdaja ozónu. Opäťovným dlhym stlačením funkciu zrušíte.
B14	Tlačidlo zvlhčovača (⌚) – slúži na zapnutie / vypnutie funkcie zvlhčovača
B15	Tlačidlo zapnutia / vypnutia čističky (⌚)
B16	Tlačidlo spánku (⌚) – slúži na zapnutie / vypnutie funkcie tichého chodu počas spánku.
B17	Tlačidlo detskej zámku (⌚) – slúži na zapnutie / vypnutie funkcie detského zámku.
B18	Tlačidlo UV / Filter reset (⌚) – slúži na zapnutie / vypnutie funkcie UV filtra; slúži zároveň ako ukazovateľ resetovania po výmene filtra (viac informácií ďalej v návode).

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím opatrné vyberte čističku vzduchu z prepravnej škatule a plastového vrecúška. Pred uložením obalového materiálu alebo jeho likvidáciou skontrolujte, že ste vybrali všetko príslušenstvo a súčasti čističky vzduchu.

Sňati ochranného obalu z HEPA H13 filtra

- Z výrobky je HEPA H13 filter A3 dodávaný zabalený v ochrannom obale. Pred prvým použitím čističky je potrebné ho odstrániť. Postupujte preto nasledovne:

 - Uchopte predný kryt A1 oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatrné uvolnite hornú časť krytu. Predný kryt A1 vyberte z tela čističky.
 - Opatrné vyberte HEPA H13 filter A3 s ochranným obalom z tela čističky.
 - Ochranný obal odstraňte z filtra A3. Ochranný obal ekologicky zlikvidujte.
 - HEPA H13 filter A3 vložte späť do tela čističky. Uistite sa, že pásky, ktorími je filter A3 vybavený, smerujú smerom von z tela čističky.
 - Nasadte kryt A1. Kryt A1 vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly prikopete hornú časť krytu k hornnej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby sa obe časti lepšie dosadli.



Varovanie:

Hrozí väzne poškodenie čističky vzduchu, ak by ste pred prvým spustením neodstránili ochranný obal z filtra A3 a spustili ju s nasadeným ochranným obalom.

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

- Čističku umiestnite na stabilný, rovný, suchý a pevný povrch v dosahu sietovej zásuvky. Aby sa zaistila správna cirkulácia vzduchu, minimálna vzdialenosť spotrebiča od steny a nábytku by mala byť 30 cm.
- Uistite sa, či žiadna mriežka nie je zablokovaná a či je čistička vzduchu správne zastavaná.
- Zapojte zástrčku prívodného kábla do sietovej zásuvky.



Poznámka:

Na prenášanie čističky vzduchu používajte výhradne rukoväte nachádzajúce sa po stranach.

Cistička je vybavená pojazdnými kolieskami, ktoré tiež slúžia na jej ľahkú manipuláciu. Nikdy pojazdné kolieska nedemontujte, nepoškodujte a neprechádzajte s nimi vysoké prahy, káble ani iné podobné predmety. Hrozí ich poškodenie.

Zapnutie/vypnutie čističky vzduchu

- Po zapojení zástrčky prívodného kábla do sietovej zásuvky zaznie zvukové upozornenie a tlačidlo (⌚) B15 sa rozsvieti na červeno. Čistička vzduchu sa uvedie do pohotovostného režimu.



Poznámka:

V pohotovostnom režime svieti iba tlačidlo (⌚) B15 červeno a ostatné kontroly sú zhasnuté.

- Na zapnutie a vypnutie čističky vzduchu slúži tlačidlo (⌚) B15.

Sťačte krátko tlačidlo (⌚) B15, aby ste čističku zapli. Zaznie zvukové upozornenie, displej a ostatné tlačidlá sa rozsvietia a podsvietenie tlačidla (⌚) B15 sa bude rozsviecať a zhasniť.

Senzory kvality vzduchu a prachových častic zmeria aktuálny stav vzduchu v miestnosti a na displeji B4 sa zazními čiselná hodnota kvality vzduchu, teplota v °C a na displeji teploty B6 a vlhkosť v % na displeji vlhkosti vzduchu B7. Súčasne sa vnútorný priestor čističky vzduchu rozsvietí farbou, ktorá zodpovedá nameranej kvalite vzduchu – viac v tabuľke nižšie.

Po chvílikе sa čistička spustí v predvolenom nastavení:

- Rýchlosť nízka (2), tlačidlo (⌚) B10 sa rozsvieti bielo;

- Funkcia výdaja záporných iónov je aktívna, tlačidlo (⌚) B13 sa rozsvieti bielo.

Indikátor kvality vzduchu

Koncentrácia prachových častic	Farba zodpovedajúcej kvalite vzduchu
≥ 100	Červená (zlá kvalita vzduchu)
50 - 99	Zltá (priemerná kvalita vzduchu)
0 - 49	Modrá (dobrá kvalita vzduchu)

Nastavenie rýchlosťi ventilátora

- Kým je čistička vzduchu v prevádzke, tlačidlom (⌚) B10 nastavte rýchlosť ventilátora. Opäťovným stlačením tlačidla (⌚) B10 dojde k zmenie rýchlosťi ventilátora v poradí: 1 (velmi nízka) - 2 (nízka) - 3 (stredná) - 4 (vysoká). Svetelná kontrolka vybranej rýchlosťi sa rozsvietí.

Automatický režim

- Stlačte tlačidlo (⌚) B12, aby ste aktivovali automatický režim. Tlačidlo (⌚) B12 sa rozsvietí. Rýchlosť ventilátora sa v automatickom režime upravuje sama v závislosti na nameraných hodnotách kvality vzduchu a koncentrácia prachu, ktoré snímajú a vyhodnocujú senzory vnútri čističky.

Koncentrácia prachových častic	Rýchlosť ventilátora
≥ 100	4 (vysoká)
50 - 99	3 (stredná)
0 - 49	2 (nízka)

- Ak je čistička spustená v automatickom režime a svetelný senzor zaznamená zniženie intenzity svetla v miestnosti, automaticky prepne čističku do režimu spánku. Tlačidlo (⌚) B16 sa rozsvietí. Akonáhle sa intenzita svetla v miestnosti obnoví, režim spánku bude zrušený a čistička sa znova spustí v plnom chode v automatickom režime.

Funkcia spánku

- Kým je čistička vzduchu v prevádzke, stlačte tlačidlo (⌚) B16. Zaznie zvukové upozornenie a rýchlosť sa prepne do najnižšieho nastavenia, ktoré je východiskovým nastavením v režime spánku.

Tlačidlo (⌚) B15 a (⌚) B16 stlmí svoju intenzitu podsvietenia o 50%.

- Stlačením ībovápného tlačidla rozsvietíte displej B4 a všetky tlačidlá. Pokiaľ do 3 sekúnd neurobíte žiadne nastavenie, režim spánku sa automaticky obnoví (displej B4 a všetky tlačidlá zhasnú) a tlačidlo (⌚) B15 a (⌚) B16 stlmí svoju intenzitu podsvietenia o 50%.

■ Pokiaľ stlačíte lubovolné tlačidlo, rozsvieti sa displej B4 a všetky tlačidlá a do 3 sekúnd zvolite iný prevádzkový režim / funkciu alebo upravte rýchlosť ventilátora, režim spánku sa zruší a čistička vzduchu sa spustí v novom nastavenom režime.

Funkcia ionizácie

- Kým je čistička vzduchu v prevádzke, stlačte raz krátko tlačidlo B13. Zaznie zvukové upozornenie a tlačidlo B13 sa rozsvieti. Čistička vzduchu začne generovať a uvoľňovať do priestoru zapárné ióny.
- Ak potrebujete funkciu vypnúť, stlačte raz krátko tlačidlo B13 a tlačidlo zhasne.

Funkcia ozónu

- Kým je čistička vzduchu v prevádzke, stlačte a podržte tlačidlo B13 na 3 sekundy. Zaznie zvukové upozornenia a tlačidlo B13 sa rozsvieti. Čistička vzduchu začne generovať a uvoľňovať do priestoru molekuly ozónu.
- Ak potrebujete funkciu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo B13 na 3 sekundy a tlačidlo zhasne.

Funkcia automatické vypnutie

- Kým je čistička vzduchu v prevádzke, stlačte tlačidlo B1 pre vstup do nastavenia doby automatického vypnutia. Opakovým stlačením tlačidla B1 môžete nastaviť dobu automatického vypnutia v poradí: 2 h – 4 h – 8 h – 12 h Svetelná kontrolka vybranej doby sa rozsvieti a začne blikat.
- Po 3 sekundách nečinnosti sa nastavenie uloží do pamäte a svetelná kontrolka vybranej doby prestane blikat a zostane svietiť.
- Opäťovným stlačením tlačidla B1 funkciu časovača vypnete.
- Akonáhle uplynne nastavená doba, čistička vzduchu sa automaticky vypne a prepne sa do pohotovostného režimu.

Poznámka:

Ako bude nastavená doba plynút, budú postupne zhasnať svetelné kontroly práve uplynulého času a rozsvieti sa svetelné kontroly zostávajúceho času. Príklad: ak nastavíte dobu na 12 h, bude rozsvietená svetelná kontrolka u "12h". Akonáhle bude do konca časovača ostávať 8 hodín, svetelná kontrolka u "12h" zhasne a rozsvieti sa u "8h" atď.

Funkcia zvlhčovača a naplnenie zásobníka vodou

- Aby ste mohli používať funkciu zvlhčovača, je potrebné najskôr naplniť zásobník na vodu A2. Postupujte preto nasledovne:
 1. Uistite sa, že je čistička vzduchu vypnutá a zástrčka prívodného kábla je odpojená od sietovej zásuvky.
 2. Uchopte predný kryt A1 oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatrne uvoľnite hornú časť krytu – pozrite obrázok C1. Predný kryt A1 vberte z tela čističky.
 3. Opatrne vysúrite zásobník na vodu A2 - pozrite obrázok C2. V spodnej časti zásobníka A2 sa nachádza madlo, za ktoré ho môžete vytiahnut.
 4. Do zásobníka naleyte čistú a studenú vodu po rysku maximálnej hladiny vody A9. Pre tento účel je zásobník A2 vybavený otvormi A8.

Varovanie:

Nikdy neplňte zásobník A2 nad rysku maximálnej hladiny vody A9. Hrozí vylátie vody do vnútorného priestoru čističky a jej nezvratné poškodenie.

5. Vložte zásobník A2 späť do tela čističky.

6. Nasadte kryt A1 - vidieť obrázok C3. Kryt A1 vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly priklopote hornú časť krytu k hornej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby k sebe obe časti lepšie dosadli.

Poznámka:

Ak sa počas používania rozsvieti svetelná kontrolka "Check the water tank" (Skontroluje zásobník vody) B3, treba vodu do zásobníka doplniť. Postupujte podľa inštrukcii vyššie. Po doplnení vody sa chod čističky obnoví.

- Funkciu zvlhčovača môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla B14.
- V závislosti na nastavené rýchlosť ventilátora bude čistička odpocítovať čas, počas ktorého je funkcia zvlhčovača v prevádzke - vid tabuľka nižšie. Avšak odporúčame, aby ste zásobník na vodu A2 vyprázdnili a vycistili podľa pokynov v kapitole "Čistenie a údržba" po každom použití. Do zásobníka A2 vždy naleyte čerstvú studenú vodu pred každým použitím.
- Funkciu zvlhčovača môže zvoliť s lubovolným prevádzkovým režimom čističky vzduchu.

Rýchlosť ventilátora	Doba prevádzky funkcie zvlhčovača
4 (vysoká)	10 hodín
3 (stredná)	12 hodín
2 (nízka)	14 hodín
1 (veľmi nízka)	16 hodín

Poznámka:

Doby prevádzky v tabuľke nižšie sú orientačné a môžu sa lísiť od aktuálnych podmienok prostredia, v ktorom je čistička používaná.



Poznámka:

Po stlačení tlačidla B14 môžete počuť klokovatý zvuk, ktorý zakrátko prestane. Ide o normálny jav. Nie je potrebná sa znepokojovala.

Funkcia detského zámku

- Aby ste zabránili náhodnej zmene režimu, môžete aktivovať detský zámok. Stlačte a podržte tlačidlo B17 na 3 sekundy. Tlačidlo B17 sa rozsvieti. Všetky tlačidlá budú neaktívne.
- Stlačte tlačidlo B17 a 3 sekundy, tlačidlo zhasne a budeť môcť znova ovládať čističku.

UV lampa

- Stlačením tlačidla B18 zapnete alebo vypnete UV lampu, ktorá je v čističke zabudovaná.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite čističku tlačidlom B15 a odpojte zástrčku prívodného kábla od sietovej zásuvky. Počkajte, až úplne vychladne.

Čistenie vonkajšieho povrchu

- Vonkajší povrch utrite handričkou mierne navlhčenou vo vlažnej vode. Potom všetko riadne utrite dosuša. Na čistenie nepoužívajte brúnske čistiacie prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dojsť k poškodeniu povrchu.

Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebči, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

HEPA FILTER H13

- Dodržujte nasledujúce pokyny týkajúce sa čistenia a výmeny filtra A3. V opačnom prípade môže byť negatívne ovplyvnená účinnosť čističky.

Pravidelná údržba filtra

- Je dôležité HEPA H13 filter A3 pravidelne čistiť. V závislosti od frekvencie používania čistieť filter A3 aspon dvakrát týždenne.
- 1. Uchopte predný kryt A1 oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatrne uvoľnite hornú časť krytu – pozrite obrázok D1. Predný kryt A1 vberte z tela čističky.
- 2. Aby ste mohli HEPA H13 filter A3 vybrať, uchopte ho za dve horné pásky a táhaním zápkym pomaly výberite filter A3 - pozrite obrázok D2.
- 3. Prach z filter A3 môžete odstrániť pomocou kefky s jemnými štetinami. Ak je filter A3 silnejšie znečistený, môžete prach a nečistoty vysáť pomocou vysávača na najnižší výkon a s pomocou nasadené kefy na čalunenie.
- 4. Nasadte kryt A1 - pozrite obrázok D3. Kryt A1 vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly priklopote hornú časť krytu k hornej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby k sebe obe časti lepšie dosadli.

Varovanie:

Nikdy neumývajte HEPA H13 filter A3 vo vode. Hrozí jeho vážne poškodenie.



Výmena filtra

- Životosť HEPA H13 filtra A3 je približne 6 - 12 mesiacov. V závislosti od používania čističky vzduchu sa môže životnosť skrátiť.
- Akonáhle sa rozsvieti svetelná kontrolka FILTER RESET B18 a svetelná kontrolka "Purifier filter" (HEPA H13 filter) B8 sa rozbliká červeno, je potrebné vymeniť HEPA H13 filter A3. Skontrolujte, či je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky. A postupujte nasledovne:
- 1. Uchopte predný kryt A1 oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatrne uvoľnite hornú časť krytu – pozrite obrázok D1. Predný kryt A1 vberte z tela čističky.
- 2. Aby ste mohli HEPA H13 filter A3 vybrať, uchopte ho za dve horné pásky a táhaním zápkym výberite filter A3 - pozrite obrázok D2.
- 3. Vložte nový filter A3. Uistite sa, že je správne vložený.



Poznámka:

Nový HEPA H13 filter A3 môžete zakúpiť u svojho predajcu pod označením SHX 137.

- 4. Nasadte kryt A1 - pozrite obrázok D3. Kryt A1 vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly priklopote hornú časť krytu k hornej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby k sebe obe časti lepšie dosadli.
- 5. Zapojte zástrčku prívodného kábla k sietovej zásuvke.
- 6. Stlačte a podržte tlačidlo B11 počas 5 sekúnd, aby došlo k reštarte systému kontroly výmeny filtra.



Poznámka:

Prevádzka čističky s HEPA H13 filtrom **A3** po jeho expirácii nezaručuje adevkátnu účinnosť čistenia vzduchu.

ZÁSOBNÍK NA VODU

Císteň zásobníka na vodu

- Čistite zásobník na vodu po každom použití. Nedovolte, aby v zásobníku zostala voda po ukončení použitia čističky. Voda sa môže znehodnotiť a spôsobiť neprijemný zápach a tvorbu nežiaducích mikroorganizmov.

Aby ste mohli zásobník vycítiť, postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že je čistička vzduchu vypnutá a zástrčka prívodného kábla je odpojená od sieťovej zásuvky.
- Uchopte predný kryt **A1** oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatne uvoľnite hornú časť krytu – pozrite obrázok **C1**. Predný kryt **A1** vyberte z tela čističky.
- Opatne vysuňte zásobník na vodu **A2** - pozrite obrázok **C2**. V spodnej časti zásobníka **A2** sa nachádza madlo, za ktoré ho môžete vytiahnuť.
- Vylejte zostávajúcu vodu zo zásobníka **A2**.
- Vyberte hrubý pôrótivý filter **A10** a umyte ho v čistej vode po dobu 3-5 minút. Vyberte z vody a opatne v ruke vyzýmkajte a nechajte na rovine podložke uschnúť.
- Zložte veko **A11** a umyte ho vo vlažnej vode. Utrite dosucha.
- Vyberte vodný filter **A12** a umyte ho v čistej vode po dobu 3-5 minút. Vyberte z vody a opatne v ruke vyzýmkajte a nechajte na rovine podložke uschnúť.
- Zásobník **A2** na vodu umyte vo vlažnej vode. Utrite dosucha.
- Pred zložením zásobníka **A2** sa uistite, že sú všetky komponenty suché a čisté.



Varovanie:

Nesušte hrubý pôrótivý filter **A10** ani vodný filter **A12** na priamom slnku ani v sušičke. Hrozí ich vážne poškodenie.

10.Zloženie zásobníka **A2** vložte do tela čističky.

- 11.Nasadte kryt **A1** - pozri obrázok **C3**. Kryt **A1** vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly prikoplete hornú časť krytu k hornnej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby k sebe obe časti lepšie dosadili.

Výmena vodného filtra

- Životnosť vodného filtra je približne 6-12 mesiacov. V závislosti od používania čističky vzduchu sa môže životnosť skrátiť.
- Ako napáhle sa rozsvieti svetelná kontrolka FILTER RESET **B18** a svetelná kontrolka „Humidifier filter“ (Vodný filter) **B5** sa rozsvieti, je potrebné vymeniť vodný filter **A12**. Skontrolujte, či je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky. A postupujte nasledovne:

 - Uchopte predný kryt **A1** oboma rukami v mieste pre vstup vzduchu a opatne uvoľnite hornú časť krytu – pozrite obrázok **C1**. Predný kryt **A1** vyberte z tela čističky.
 - Opatne vysuňte zásobník na vodu **A2** - pozrite obrázok **C2**. V spodnej časti zásobníka **A2** sa nachádza madlo, za ktoré ho môžete vytiahnuť.
 - Odoberte veko **A11**.
 - Vytiahnite vodný filter **A12** a vymeňte za nový.



Poznámka:

Nový vodný filter **A12** môžete zakúpiť u svojho predajcu pod označením SHX 007.

5. Zložte zásobník **A2** a vložte ho do tela čističky.

6. Nasadte kryt **A1** - pozri obrázok **C3**. Kryt **A1** vložte tak, že najskôr zasuniete západky v dolnej časti krytu do otvorov v spodnej časti tela čističky. Potom pomaly prikoplete hornú časť krytu k hornnej časti tela čističky. Horná časť krytu aj hornú časť tela čističky je vybavená magnety, aby k sebe obe časti lepšie dosadili.

7. Stlačte a podržte tlačidlo **B11** pocas 5 sekund, aby došlo k reštartovaniu systému kontroly výmeny filtra.



Poznámka:

Prevádzka čističky s vodným filtrom **A12** po jeho expirácii nezaručuje adevkátnu účinnosť funkcie zvlhčovania.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Upozornenie:

Pred vykonaním akéjakolvek z nasledujúcich kontrol sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sieťovej zásuvky.

Problém	Riešenie
Čistička nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je prívodný kábel čističky vložený do funkčnej sietovej zásuvky, príp. skontrolujte poistky.
Počas chodu čističky sa ozýva nadmerne hluč.	Skontrolujte, či je predný kryt A1 riadne nasadený.
Nedostatočný prietok vzduchu.	Skontrolujte, či je filter A3 čistý.
Koncentrácia PM2.5 zostáva vysoká, aj keď čistička už nejaký čas beží.	Skontrolujte, či je filter A3 správne vložený.
Indikátor kvality vzduchu ukazuje abnormálnu hodnotu.	Skontrolujte, či nie je ventilačný otvor prachového senzora znečistený.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet:	50/60 Hz
Menovitý priemysel:	50 W
Hlučnosť: veľmi nízka rýchlosť:	< 43 dB (A)
nízka rýchlosť:	49 dB (A)
stredná rýchlosť:	59 dB (A)
vysoká rýchlosť:	< 62 dB (A)
Prietok vzduchu:	290 m ³ / h
Odporúčaná plocha miestnosti:	24 – 42 m ²
Prietok zvlhčovača:	300 ml / h
Obejm zásobníka:	3 l
Hmotnosť:	10,5 kg
Rozmery:	416 × 251 × 625 mm (D × Š × V)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je veľmi nízka rýchlosť: < 43 dB (A); nízka rýchlosť: 49 dB (A); stredná rýchlosť: 59 dB (A); vysoká rýchlosť: < 62 dB (A), čo predstavuje hladinu Akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Stupeň ochrany pred úzazom elektrickým prúdom:



Trieda II – Ochrana pred úzazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pômohete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievať k prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.