



GR ■ Ηλεκτρικό υπόστρωμα

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 3 και μικρότερα των 8 εφόσον επιβλέπονται και έχει επιλεχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία στη μονάδα ελέγχου.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- **Σημαντικές οδηγίες. Φυλάσσετε για μελλοντική χρήση.**
- Αυτό είναι ένα **υπόστρωμα**. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά απλωμένο και ξεδιπλωμένο.

- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μαζί με τη μονάδα ελέγχου που συνοδεύει αυτήν τη συσκευή ή συνίσταται από τον κατασκευαστή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τύπος μονάδας ελέγχου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση» και αποθηκεύστε το σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά, μακριά από πηγές θερμότητας.
- Πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Επιθεωρείτε τακτικά τη συσκευή για ενδείξεις ζημιάς ή φθοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, επιστρέψτε την στον προμηθευτή και μην την χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ είναι υγρή.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν μπορούν να αισθανθούν θερμότητα και από άλλα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερβολική θερμότητα.

- Παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή, επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερβολική θερμότητα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 30 °C. Η μονάδα ελέγχου δεν πρέπει να βραχεί κατά την πλύση, και κατά το στέγνωμα, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό να μην εισέρχεται στον διακόπτη της μονάδας ελέγχου.
- Όταν το καλώδιο ρεύματος και η μονάδα ελέγχου δεν είναι σωστά τοποθετημένα υπάρχει κίνδυνος μπλεξίματος, στραγγαλισμού, παραπατήματος ή απενεργοποίησης της συσκευής. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα καλώδια που προεξέχουν καθώς και τα καλώδια ρεύματος είναι τοποθετημένα με ασφαλή τρόπο.



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



Μην το χρησιμοποιείτε αναδιπλωμένο ή τσαλακωμένο.



Μην εισαγάγετε ακίδες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο προϊόν.



Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω.



Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται με χλώριο.



Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο με τύμπανο.



Το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα.



Το προϊόν δεν πρέπει να σιδερώνεται.

Απαγορεύεται το πλύσιμο με ατμό.

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 30 °C.

Αφαίρεστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον δεν έχουν εκπαιδευτεί ή καθοδηγηθεί σωστά σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή εφόσον δεν επιβλέπονται κατάλληλα από ένα καταρτισμένο άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνος/-η σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος πλεκτροπλήξιας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε κάποια εξειδικευμένη εταιρεία/κέντρο σέρβις.

Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν φορώντας παπούτσια. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν να βγάζετε πάντα τα παπούτσια σας.

Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που εκπέμπει το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει βηματοδότες. Πριν το χρησιμοποιήσετε, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και διαλύματα.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ακραία υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτή φωτιά ή άλλες συσκευές ή εξοπλισμούς που αποτελούν πηγές θερμότητας.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χαλάκι για κατοικίδια ζώα. Υπάρχει κίνδυνος το ζώο να το κόψει σε κομμάτια με τα δόντια του και να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπλήξια ή πιθανόν και θάνατος του ζώου.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.

Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα ρεύματος, διασφαλίζετε ότι η τάση στην ονομαστική ετικέτα είναι ίδια με εκείνη της πρίζας. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε καυτές, επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βραριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κάποιος ή να σκοντάψει σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

Μην αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το.

Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο με νερό.

Οταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή δεν σχεδιάζετε να το χρησιμοποιήσετε, απενεργοποιείτε το και αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Πριν από τον καθαρισμό, ακολουθήστε τα ίδια βήματα.

Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο χωρίς επιβλεψη. Να δίνετε διατάξειρ προσοχή, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Διατηρείτε πάντα το προϊόν σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς θέρμανσης εσωτερικού χώρου.

Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από στρώματα.

Μην τοποθετείτε το μεγάλα ή βαριά αντικείμενα όπως βαλίτσες κ.λπ. επάνω στο προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν καλύπτεται από κουβέρτες, μαξιλάρια ή παρόμοια αντικείμενα και ότι παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.

Μην αναδιπλώνετε, λυγίζετε ή τσαλακώνετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα σε κρεβάτια ρυθμιζόμενων θέσεων. Αν το χρησιμοποιήσετε σε κρεβάτια ρυθμιζόμενων θέσεων, διασφαλίστε ότι το υπόστρωμα δεν κάμπτεται ή διτι ο καλώδιο ρεύματος δεν πιάνεται ή συστρέφεται σε κάποιο σημείο.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του (τραυματισμούς, εγκαύματα, καψίματα, πυρκαγιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοιμάται κατά τη χρήση της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο ως θερμαντικό υπόστρωμα. Μην τυλίγετε το υπόστρωμα και μην τυλίγεστε εσείς με αυτό.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης ή χρήσης για ολόκληρη τη νύχτα, ρυθμίζετε τη μονάδα ελέγχου μόνο στο επίπεδο «1».

Μη ρυθμίζετε το διακόπτη σε υψηλότερο επίπεδο για μακροχρόνια χρήση ή χρήση για ολόκληρη τη νύχτα.

A

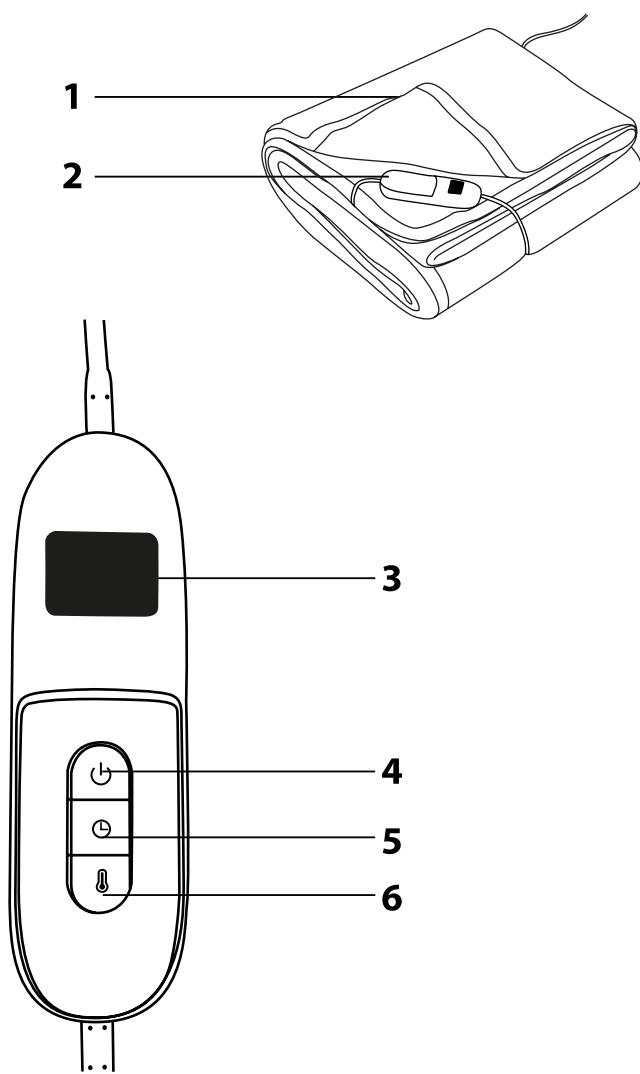

GR Ηλεκτρικό υπόστρωμα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακομη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 Ηλεκτρικό υπόστρωμα | A5 Κουμπί - χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπόστρωματος. |
| A2 Μονάδα ελέγχου | A6 Κουμπί - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. |
| A3 Οθόνη | |
| A4 Κουμπί - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας του υπόστρωμάτος και μετά απενεργοποιεί το υπόστρωμα. | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει καμία ζημιά πριν από την πρώτη χρήση.
- ΕΛΕΓΧΟΙ**
 - Ξεδιπλώστε το ηλεκτρικό υπόστρωμα στο σημείο όπου θα το χρησιμοποιήσετε και βεβαιωθείτε ότι δεν αναδιπλώνεται και δεν κάμπτεται και ότι το καλώδιο ρεύματος με τη μονάδα ελέγχου βρίσκονται στο επάνω τμήμα που είναι πιο κοντά στο κεφάλι σας. Ελέγχετε ότι το ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι πραγματικά επίπεδο και ομοιόμορφο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά απλωμένο και ξεδιπλωμένο.
 - Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος. Βάλτε το φις σε πρίζα.
 - Πατήστε το κουμπί A5 και μετά το κουμπί A6, για να ενεργοποιήσετε το υπόστρωμα και να ξεκινήσετε τη θέρμανση. Ή μπλε ενδεικτική λυχνία αναβεί.

- Το κουμπί A6 χρησιμεύει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πατήστε επαναλαμβανόμενά, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε έύρος από 1 ως 9, όπου 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο ισχύος και 9 το υψηλότερο επίπεδο ισχύος. Η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη A3.
- Οι θερμοκρασίες 2 έως 9 χρησιμοποιούνται για θέρμανση, η θερμοκρασία 1 χρησιμοποιείται επίσης για συνεχή λειτουργία του υπόστρωμάτος, π.χ. κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 20 λεπτά. Αν θέλετε να παρατείνετε αυτό το χρόνο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί A4 και ορίστε τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας από τη ρύθμιση 1 στη ρύθμιση 9 (20/40/60/80/100/120/140/160/180 λεπτά). Η ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη A3. Μετά τη λήξη του χρόνου που έχει οριστεί, το υπόστρωμα θα απενεργοποιήσει αυτόματα.
- Το προϊόν θα αρχίσει να παράγει θερμότητα και θα φτάσει στη ρυθμισμένη ένταση θερμότητας μετά από περίπου 15 λεπτά.

Μην ξεχνάτε ότι ορισμένα μέρη του σώματος είναι πιο ευαίσθητα στη θερμότητα από τα χέρια.

- Συνιστούμε να ρυθμίζετε μια υψηλή θερμοκρασία και μετά τη θέρμανση να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το υπόστρωμα, απενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας το κουμπί A5. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
- Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Πρόκειται για μηχανισμό ασφαλείας που προστατεύει το προϊόν από την υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που πρέπει να διατηρήσετε το προϊόν ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το υπόστρωμα με το κουμπί A5 και περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μετά επιλέξτε ξανά θερμοκρασία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το υπόστρωμα, απενεργοποιήστε το με το κουμπί A5 και αποσυνδέτε το φις από την πρίζα.

Σημείωση:

Από το προϊόν ενδέχεται να αναδυθεί μια ελαφριά σομή κατά την πρώτη ενεργοποίησή του. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Προσοχή:

Σε περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης ή χρήσης για ολόκληρη τη νύχτα, ρυθμίζετε τη μονάδα ελέγχου μόνο στο επίπεδο «1». Μη ρυθμίζετε το διακόπτη σε υψηλότερο επίπεδο για μακροχρόνια χρήση για ολόκληρη τη νύχτα.

Αν το ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι ενεργοποιημένο, ο διακόπτης ενδέχεται να είναι λίγο δεν πρέπει να καλύπτεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Όταν το ηλεκτρικό υπόστρωμα χρησιμοποιείται, πρέπει να καλύπτεται για παράδειγμα από μια κουβέρτα, διαφορετικά οι απώλειες θερμότητας θα είναι πολύ υψηλές και το υπόστρωμα δεν θα θερμαίνεται επαρκώς.

Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μόνο με την παρεχόμενη μονάδα ελέγχου. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν.

Προειδοποίηση:

Το ηλεκτρικό υπόστρωμα πρέπει να ξετυλίγεται και να ξεδιπλώνεται πλήρως πριν από τη χρήση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το κουμπί A5 και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως το προϊόν.
- Οι μικροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί ή έναν νοτισμένο σπόγιο βουτηγμένο σε χλιαρό νερό. Οι μεγαλύτεροι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με πλύση.

Διαδικασία πλύσης:

- Το υπόστρωμα διαθέτει αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε το από το υπόστρωμα, για να το πλύνετε.
- Το υπόστρωμα είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το υπόστρωμα σε σακούλα πλυσμάτων και να το πλύνετε χρησιμοποιώντας πρόγραμμα για ευαίσθητα. Το ηλεκτρικό υπόστρωμα μπορεί να ξεπλύνεται σε πλυντήριο ρούχων, ωστόσο, μόνο με τη χαμηλότερη ταχύτητα στροφών και μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν το πλυντήριο σας δεν διαθέτει

τέτοιες ρυθμίσεις, στύψτε το με το χέρι. Τοποθετήστε χαλαρά το υπόστρωμα πάνω σε σχοινί απλώματος και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο με κάδο για στέγνωμα.

- Παρόλα αυτά, σας συνιστούμε να πλένετε το υπόστρωμα με το χέρι, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της του.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην πλένετε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μαζί με το καλώδιο ρεύματος!

Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή άλλες συσκευές για το στέγνωμα, αφήνετε το υπόστρωμα να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.

Ποτέ μη στεγνώνετε το ηλεκτρικό υπόστρωμα ενεργοποιώντας το!



Προειδοποίηση:

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση επικίνδυνων καταστάσεων, πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μη βιβλίζετε τη μονάδα ελέγχου A2 ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αποθήκευτε το προϊόν σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά σε κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης: 220 – 240 V ~

Ονομαστική συχνότητα: 50 / 60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 160 W

Διαστάσεις: 180 × 130 cm

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,3 m

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II - Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρέαζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.