

SENCOR®

SES 6050SS



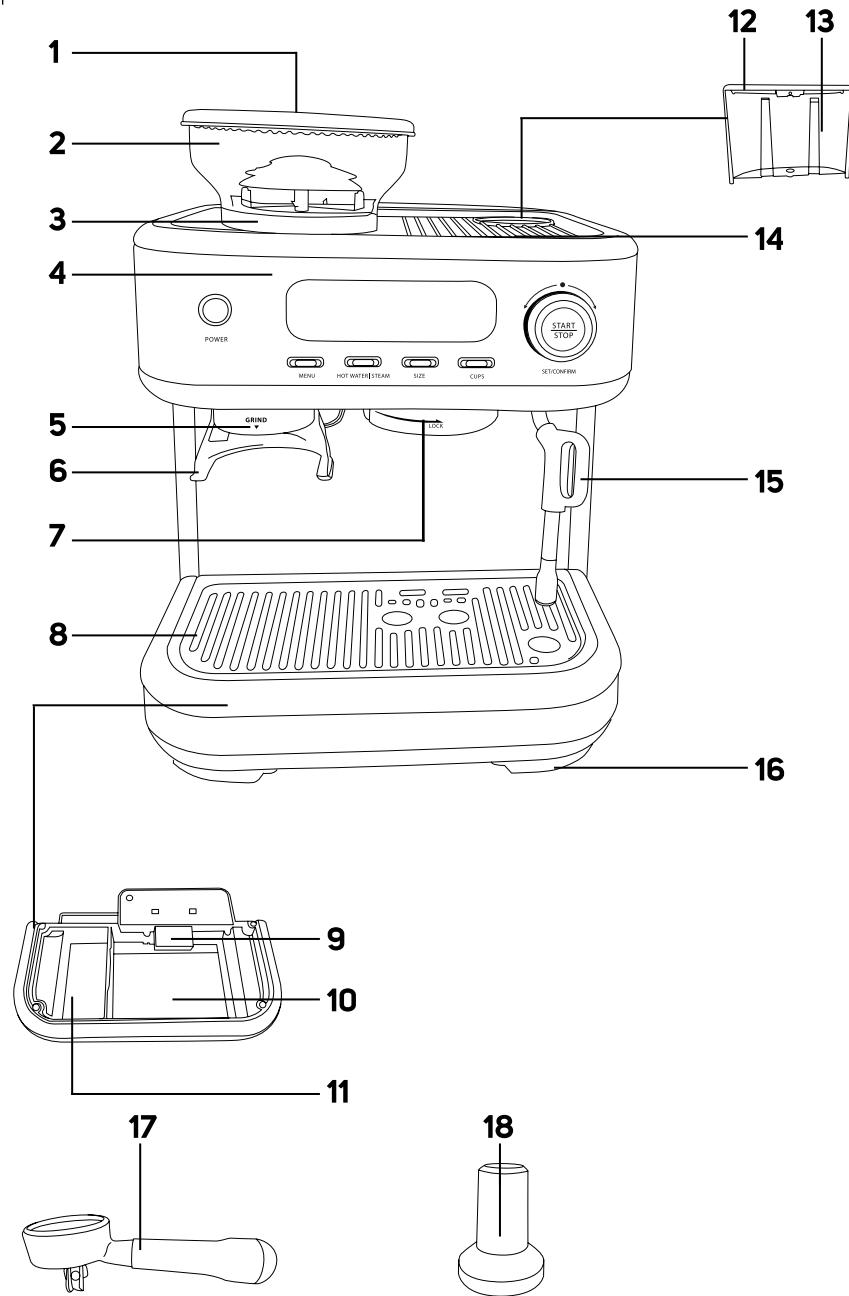
ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΟ ΜΕ ΜΥΛΟ ΑΛΕΣΗΣ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου











SENCOR[®]

SES 6050SS




A

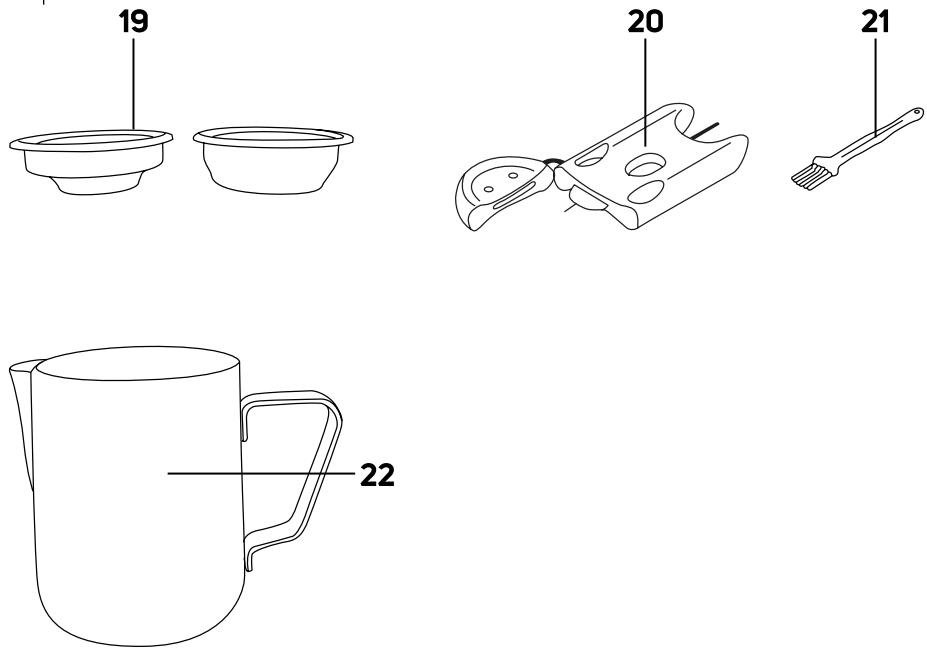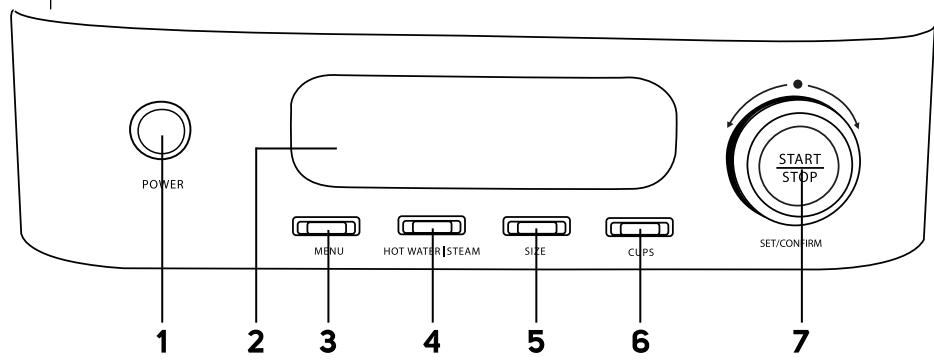
A**B**

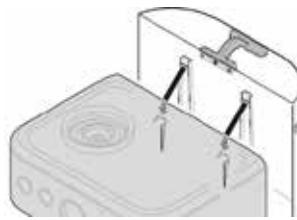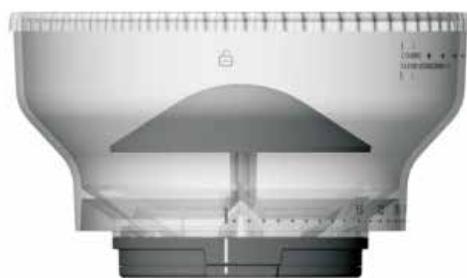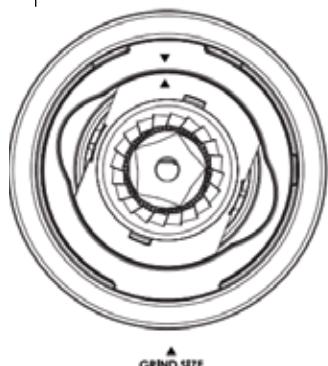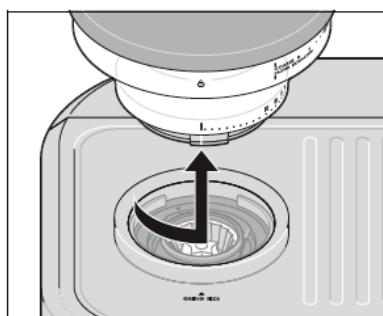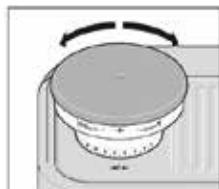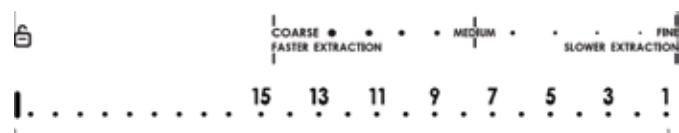C**D1****D2****D3****E1****E2**

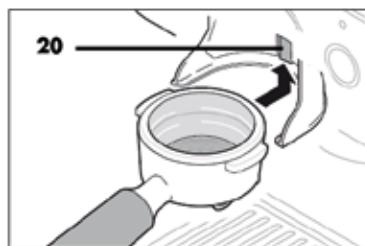
F




G

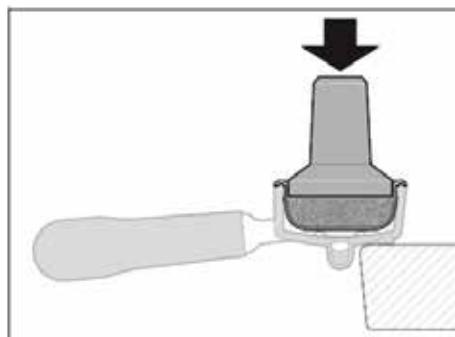


H

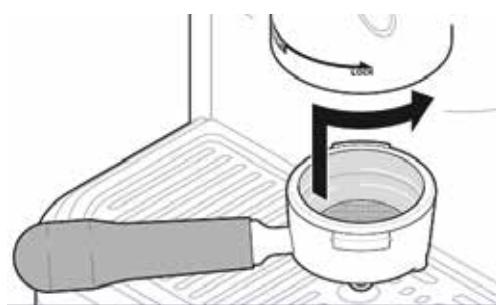

I

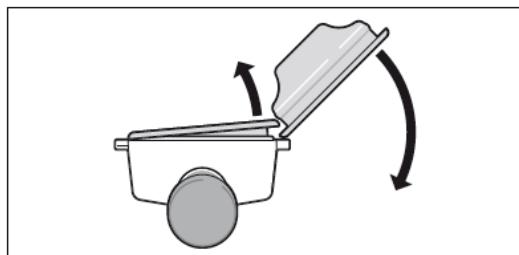

J

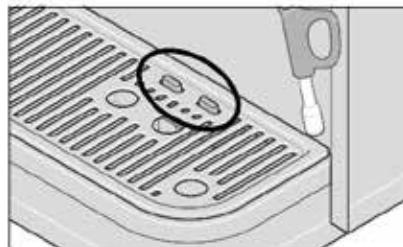

GR Μηχανή εσπρέσο με μύλο άλεσης

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται με τη συσκευή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή ή σοβαρού τραυματισμού.
- Προτού αφαιρέσετε τον μύλο άλεσης από τη μηχανή εσπρέσο, πάντα να τον απενεργοποιείτε και να τον αποσυνδέετε από την πρίζα.

- Η λειτουργία της παρούσας συσκευής υποδεικνύεται από ένα φωτιζόμενο κουμπί POWER. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατάτε πάντα το κουμπί POWER και στη συνέχεια αποσυνδέετε το φίς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε πιθανούς τραυματισμούς.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες σε κατασ्थματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην βυθίζετε το φίς του καλωδίου ρεύματος, το καλώδιο ή τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο αγωγός πλήρωσης δεν πρέπει να είναι ανοικτός κατά τη λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποφεύγετε να χύνετε νερό στο καλώδιο ρεύματος.

- Πάντοτε να πλένετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων, έπειτα ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση και μπορεί να παραμένει ζεστή και μετά τη χρήση.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την πλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη χρήση πολύπριζων ή προεκτάσεων καλωδίων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τον πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία καφέ ή ταϊγού (χρησιμοποιώντας μόνο το στόμιο ατμού). Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους αισθητούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί. Ζημιά στη συσκευή ή κάποια επικίνδυνη κατάσταση.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 15 εκ. γύρω και επάνω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε την επάνω επιφάνεια της συσκευής για τη θέρμανση των φιλτζανιών, των λαβών portafilter ή των φίλτρων. Μην τη χρησιμοποιείτε ως σάρα αποθήκευσης για άλλα αντικείμενα.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού με καθαρό κρύο νερό. Μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο χοάνη κόκκων καφέ αλεαμένο ή στηγματικό καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά καθουρδισμένους κόκκους καφέ.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγχετε τα εξής:
 - ο δίσκος αποστράγγισης με τη σάρα είναι σωστά τοποθετημένα,
 - το δοχείο νερού περιέχει αρκετή ποσότητα νερού και είναι σωστά τοποθετημένο. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης,
 - ο χοάνη κόκκων καφέ είναι σωστά τοποθετημένη με κόκκους καφέ.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με άδειο δοχείο νερού ή άδεια χοάνη κόκκων καφέ. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να απορύψετε το έγκαυμα από το βράστο νερό ή τον ατμό.
- Η λειτουργία του ζεστού νερού ή του ατμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχόμενα για περισσότερο από 99 δευτ.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιθεωρείτε τακτικά τη στάθμη του νερού στο δοχείο νερού. Αν η στάθμη πέσει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, προσθέτετε νερό. Προτότυ προσθέτετε νερό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο μύλο άλεσης κόκκων καφέ μόνο για την άλεση κόκκων καφέ. Μην τον χρησιμοποιείτε για την άλεση άλλων υλικών.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την άλεση δεν εισέρχονται τρίκες ή άλλα αντικείμενα στον μύλο άλεσης. Το καπάκι χοάνης κόκκων καφέ θα πρέπει να κλείνει πάντα σωστά, εκτός εάν γεμίζετε έκ νέου καφέ.
- Να είστε προεκτούμενοι με τον κειρισμό του δίσκου αποστράγγισης όταν είναι γεμάτος με νερό. Το νερό μπορεί να είναι ζεστό και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή καψίματος.
- Για την προστασία της αντλίας από βλάβη, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια υψηλής θερμοκρασίας ώστε να απεμπλέκεται όταν αδειάσει. Σε περίπτωση που αυμβεί αυτό, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν στην σάρα του δίσκου αποστράγγισης υπάρχει φιλτζάνι καφέ ή όταν υπάρχουν φιλτζάνια στην επιφάνεια θέρμανσης φιλτζανιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φίς, ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τραφοδοσίας ή στην πρίζα.

GR Μηχανή εσπρέσο με μύλο άλεσης

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξουειλμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορέστε να το βρείτε εύκολα, από τον χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διπλωματική σας πατολήτη ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΠΡΕΣΟ

- | | |
|---|---|
| A1 Καπάκι χόρνης κόκκων καφέ | A10 Εξωτερικό δίσκος αποστράγγισης |
| A2 Χόρνη κόκκων καφέ, χωρητικότητα 250 γρ. | A11 Εσωτερικό δίσκος αποστράγγισης |
| A3 Μύλος άλεσης κόκκων καφέ - εναντιμάχημένος στο επάνω μέρος της μηχανής εσπρέσο με δυνατότητα υύμισης της λεπτόπτωτης άλεσης | A12 Καπάκι δοχείου νερού |
| A4 Πίνακας ελέγχου με οθόνη και κουμπιά | A13 Δοχείο νερού 2,3 l |
| A5 Θάλαμος άλεσης με έξοδο αλερμένου καφέ | A14 Πλάκα θέμαρισμας |
| A6 Λαβή portafilter με διακόπτη | A15 Σωλήνας ατμού |
| A7 Κύρια κεφαλή | A16 Αντιολισθητικά πέλματα |
| A8 Σχάρα δίσκου αποστράγγισης | A17 Λαβή portafilter |
| A9 Ένδειξη πλήρωσης δίσκου αποστράγγισης | A18 Πώμα |
| | A19 Φίλτρα για 1 και 2 φλιτζάνια |
| | A20 Εργαλείο καθαρισμού |
| | A21 Βούρτσα καθαρισμού |
| | A22 Κανάτα γάλακτος |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- | | |
|---|--|
| B1 Κουμπί POWER – για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (on / off) της μηχανής εσπρέσο | B6 Κουμπί ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ – για την επιλογή 1 ή 2 φλιτζανών |
| B2 Οθόνη – παρουσιάζει την τρέχουσα ρύθμιση της μηχανής εσπρέσο | B7 Κουμπί συνδυασμών/ περιστροφικό κομβίο |
| B3 Κουμπί MENYO – για την επιλογή λειτουργίας | B8 Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ – για την εκκίνηση/διακοπή της παρασκευής καφέ ή την επιβεβαίωση της ρύθμισης Περιστροφικό κομβίο – για την προσαρμογή των ρυθμίσεων |
| B4 Κουμπί ΙΑΤΜΟΣ/ΖΕΣΤΟ NEPO – για τη λειτουργία ατμού ή ζεστού νερού | |
| B5 Κουμπί ΜΕΓΕΘΟΣ – για σύθιση της ποσότητας του καφέ | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας από τη συσκευή και απομακρύνετε την προστατευτική τανία τη διαφραγματικά καρτέλακια ή τις επικέτες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή, τουλάχιστον 35 cm πάνω από την επάνω μέρος και 15 cm περιμετρικά.
- Αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού. Πλυντείτε το δοχείο νερού και το καπάκι με καθαρό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε ξανά στη θέση του.

- Αφαιρέστε τη σάρα και βγάλτε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης. Πλυντείτε τη σάρα, τον δίσκο αποστράγγισης, τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης, τη λαβή portafilter, το πόδι και τα φίλτρα με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε ξανά στη θέση του.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μηχανής εσπρέσο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στη συνέχεια οκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού. Πάτε το δοχείο νερού από την εναντιμετρή λαβή και ανασκάψτε το από το πίσω μέρος της μηχανής εσπρέσο.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού και τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Οι εγκοπές στο δοχείο πρέπει να εφαρμόζονται στις βάσεις στο πίσω μέρος της μηχανής εσπρέσο – βλ. εικ. C.

Σημειώσων:

Το νερό που προσθέτετε στο δοχείο νερού πρέπει ιδιαίτερα να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25 °C). Το πολύ κρύο νερό μπορεί να επηρέασε αρνητικά την τελική γέυση του ροφήματος καφέ.



Προειδοποίηση:

Το δοχείο νερού έχει μέγιστη χωρητικότητα 2,3 λίτρων νερού. Μην τη γεμίζετε υπερβολικά. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού με ζεστό ή καυτό νερό, με ανθρακούχο νερό ή άλλα υγρά όπως για παρδεγμάγια γάλα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού προσθέτοντας νέρο ενώ το δοχείο είναι τοποθετημένο στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος πιτσιλάματος της συσκευής ή υπερβολικής πλήρωσης του δοχείου νερού.

- Μην αφήνετε νέρο στο δοχείο νερού για περισσότερο από μία ημέρα. Για την εκκύλιωση φρέσκου καφέ καλής ποιότητας, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό. Διαφορετικά, η γεύση του τελικού ροφήματος μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Σημειώσων:

Όταν ο οθόνης εμφανίζει το σφάλμα ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ και το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ αναβοσθνεί, είναι απαραίτητη η πλήρωση του δοχείου νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού σύμφωνα με τις οδηγίες παραπάνω. Συμπληρώστε νέρο στη δεξαμενή νερού σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ, η αντίληψη θα έκενθει τη λειτουργία μέχρι να απομακρυνθεί το σφάλμα. Η ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ στην οθόνη θα αθίσσει.

ΧΟΑΝΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ

Τοποθέτηση και αφαίρεση της χοάνης κόκκων καφέ

- Πριν τοποθετήσετε τη χοάνη κόκκων καφέ στη μηχανή εσπρέσο, ευθυγραμμίστε το σύμβολο «» στην κάτω πλευρά της βάσης χοάνης με το σύμβολο «» στη χοάνη – βλ. εικ. D1.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη επάνω στον μύλο είναι ευθυγραμμισμένα – βλ. εικ. D2.
- Τοποθετήστε τη χοάνη κόκκων καφέ στη μηχανή εσπρέσο έτσι ώστε το σύμβολο «» στη χοάνη να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο «» στην πλάτη της μηχανής εσπρέσο – βλ. εικ. D3.
- Γυρίστε τη χοάνη δεξιόστροφα.



Σημείωση:

Γύρνώντας τη χοάνη δεξιόστροφα, ρυθμίζετε επίσης τη λεπτότητα της άλεσης του αλεσμένου καφέ – περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη ενότητα του εγχειριδίου.

- Αν πρέπει να αφαιρέσετε τη χοάνη κόκκων καφέ, γυρίστε την αριστερόστροφα μέχρι το σύμβολο  στη χοάνη να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο GRIND SIZE στο επάνω μέρος της μηχανής εσπρέσο. Έπειτα αφαιρέστε το από τη μηχανή εσπρέσο.

Πλήρωση της χοάνης κόκκων καφέ

- Αφαιρέστε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ και ρίξτε φρεσκοκαθρυδμισμένους κόκκους καφέ μέσα στη χοάνη κόκκων καφέ. Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του.
- Η χοάνη δεν προρίζεται για την αποθήκευση των κόκκων καφέ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο αφαιρέστε τη χοάνη κόκκων καφέ από τη μηχανή εσπρέσο και αδειάζετε τον μηχανή προιστορικό καφέ σε κατάλληλο δοχείο. Αποθηκεύτε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος ιδιανικά μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.



Σημείωση:

Η χοάνη κόκκων καφέ έχει μεγάλη χωρητικότητα 250 γραμμαρίων κόκκων καφέ. Μην τη γεμίζετε υπερβολικά. Μην τοποθετείτε ποτέ στη χοάνη κόκκων καφέ αλεσμένο ή στηγματικά καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά τροποποιημένους κόκκους καφέ, κόκκους κακάο ή άλλα είδη που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Ρύθμιση λεπτότητας αλεσμένου καφέ

- Προσαρμόζετε τη λεπτότητα του αλεσμένου καφέ, γυρνώντας τη χοάνη δεξιόστροφα – βλ. εικ. **E1**. Στο κάτω μέρος της χοάνης υπάρχει κλίμακα λεπτότητας αλεσμένου καφέ. Η τιμή «15» αντιστοιχεί στην πιο χοντρή άλεση ενώ η τιμή «1» αντιστοιχεί στη λεπτότερη άλεση – βλ. εικ. **E2**.
- Συνιστάται να ρυθμίζετε την τιμή 7-8 (METRIO) για την πρώτη άλεση και στη συνέχεια προσαρμόζετε τη λεπτότητα του αλεσμένου καφέ αναλόγως με τις ανάγκες. Το βέλος δίπλα στο «ΜΕΤΡΟΣ ΑΛΕΣΗΣ» στο επάνω μέρος της μηχανής εσπρέσο υποδεικνύει τη ρύθμιση του βαθμού λεπτότητας.
- Αν ο καφές που εκκυλίζεται ρέει αργά, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι πολύ λεπτά αλεσμένοι και πρέπει να ορίσετε πιο χοντρή άλεση. Αντίθετα, αν ο καφές που εκκυλίζεται ρέει πολύ γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι πολύ χοντρά αλεσμένοι και πρέπει να ορίσετε πιο λεπτή άλεση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΒΗ PORTAFILTER

- Τοποθετήστε φίλτρο για 1 φιλτζάνι ή για 2 φιλτζάνια στη λαβή portafilter.
- Πλεύτε καλά ώστε το φίλτρο να εφαρμόσεται σωστά μέσα στη λαβή portafilter. Η σωστή τοποθέτηση υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό «κλίκ».

Σημείωση:

Αν θέλετε να παρασκευάσετε πιο δυνατό καφέ σε μεγαλύτερη κούτα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φίλτρο για 2 φιλτζάνια.

ΑΛΕΣΜΑ ΚΑΦΕ

Αλεσμένος καφές

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ** για να επιλέξετε τον επιλεγμένο αριθμό φιλτζανών (1 ή 2). Είναι σημαντικό το ρύθμιση στην οθόνη να ταιριάζει με το φίλτρο που έχει τοποθετήσει στο portafilter. Όταν χρησιμοποιείτε το φίλτρο για 1 φιλτζάνι, η οθόνη δείχνει «1». Όταν χρησιμοποιείτε το φίλτρο για 2 φιλτζάνια, η οθόνη πρέπει να δείχνει «2».
- Η οθόνη δείχνει τον προκαθορισμένο χρόνο άλεσης ανάλογα με τον επιλεγμένο αριθμό φιλτζανών (12 δευτ. και για 2 φιλτζάνια είναι 17 δευτ.).
- Τοποθετήστε τη λαβή portafilter με ένα φίλτρο μέσα στη βάση κάτω από την έξοδο αλεσμένου καφέ. Πιέστε τη λαβή portafilter έτσι ώστε το portafilter να ανασκοπεί μέσα στη βάση και να ενεργοποιήσει το διάκοπτό – βλ. εικ. **F**. Συγκρατήστε το portafilter σε αυτή τη θέση. Η ορίζια καρέξιμη παραγωγή πρέπει να είναι σταθερή.

- Μόλις ο προκαθορισμένος χρόνος λήξει, η διαδικασία αλέσματος σταματάει αυτόματα.
- Αν θέλετε να σταματήσετε ωρώντερα την άλεση, απελευθερώστε το portafilter ώστε να απελευθερωθεί ο διάκοπτός.
- Αφαιρέστε το portafilter από τη βάση.

Προειδοποίηση:

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι της χοάνης έχει τοποθετηθεί σωστά πριν το άλεσμα.



Προσαρμογή του χρόνου άλεσης

Αν θέλετε να προσαρμόσετε τον χρόνο άλεσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ** για να επιλέξετε τον αριθμό των φιλτζανών που θέλετε να προσαρμόσετε. Η οθόνη δείκνει τον προκαθορισμένο χρόνο άλεσης.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOY** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ή **ΑΛΕΞΗ**.
- Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κομβίο για να προσαρμόσετε τον χρόνο άλεσης για 1 φιλτζάνι από 2 έως 15 δευτ., για 2 φιλτζάνια από 2 έως 20 δευτ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** για επιβεβαίωση και η άλεση θα ξεκινήσει.

Χρόνος άλεσης

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOY** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο προεπιλεγμένος χρόνος άλεσης «15 SEC» (15 ΔΕΥΤ.). Γυρίστε το περιστροφικό κομβίο αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε τον χρόνο άλεσης από 2 έως 30 δευτ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** για επιβεβαίωση και η άλεση θα ξεκινήσει. Η ρύθμιση δεν θα αποθηκεύεται στη μνήμη της μηχανής άλεσης.

Σημείωση:

Ο φρεσκοκαλεσμένος καφές έχει μεγαλύτερο όγκο από τον αλεσμένο καφέ που αγράφεται σε ένα κατάστημα. Ετσι φαίνεται σαν τη μηχανή εσπρέσο να αλέψει περισσότερο καφέ και ο καφές φτάνει ίσα ίσα μέχρι την άκρη του φίλτρου.

Πίνακας άλεσης

Είδος καφέ	Ρύθμιση λεπτότητας αλεσμένου καφέ	Ποσότητα αλεσμένου καφέ	Προκαθορισμένος χρόνος άλεσης	Προσαρμογή χρόνου άλεσης
Εσπρέσο – 1 φιλτζάνι	3-5	cca 15 g	12 δευτ.	2-15 δευτ.
Εσπρέσο – 2 φιλτζάνια	3-5	cca 21 g	17 δευτ.	2-20 δευτ.
Καφές φίλτρου	8	--	--	--
Χειροκίνητη καφετέρια γαλλικού	15	--	--	--

Σημείωση:

Αν η χοάνη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, δεν θα είναι δυνατή η άλεση του καφέ.

ΣΥΜΠΛΕΧΗ ΚΑΦΕ

- Χρησιμοποιήστε το έμβολο που παρέχεται για να πίεσετε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο.
- Τοποθετήστε το portafilter με αλεσμένο καφέ στο φίλτρο στην οθόνη πάνω από την έξοδο αλεσμένου καφέ. Ζητείται ελαφρά (η πίεση που εφαρμόζεται πρέπει να είναι 11 έως 14 kg). Ο αριθμός των πίεσεων δεν είναι τόσο σημαντικός όσο ο διάρκεια τους. Για αυτό συνιστούμε τις πίεσεις μεγάλης διάρκειας ενώ η τελευταία πίεση πρέπει να διαρκεί περ. 5 δευτ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PORTAFILTER ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΟ

- Τοποθετήστε το portafilter κάτω από την κύρια κεφαλή έτσι ώστε η κεφαλή να ευθυγραμμίζεται με το «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» στην κύρια κεφαλή. Τοποθετήστε το portafilter μέσα στην κύρια κεφαλή και γυρίστε το portafilter προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση – βλ. εικ. H.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΠΡΕΣΟ

- Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω σε επίπεδον, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από τη μηχανή εσπρέσο, τουλάχιστον 35 cm πάνω από το επάνω μέρος και 15 cm περιφερικά.
- Συνδέστε το φίλτρο του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού περιέχει φρέσκο νερό και ο καύνης επαρκής ποσότητα κόκκινων καφέ και η μηχανή εσπρέσο έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Πρώτη ενεργοποίηση και πλήρωση εσωτερικού κυκλώματος

Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή εσπρέσο για πρώτη φορά ή μετά από επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, είναι απαραίτητο να πλύνετε τη μηχανή εσπρέσο και να τη γεμίσετε με νερό. Βεβαιωθείτε, ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό μέχρι την ένδειξη MAX.

- Πατήστε το κουμπί **POWER** για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο. Η θύρα θα αναύξει και όλα τα κουμπιά θα αναβοσθήσουν.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την κύρια κεφαλή και τον συλινέρ ατμού έτσι ώστε να μπορεί να εκρέει το νερό, αν χρειαστεί.
- Πατήστε το οποιοδήποτε κουμπί (**MENOV**, **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ/ΑΤΜΟΣ**, **ΜΕΓΕΘΟΣ** ή **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ**) και ξεκινάει η διαδικασία αναβοσθίσματος και η πλύνωση του εσωτερικού κυκλώματος. Η αντίλη θα αρχίσει να αντλεί νερό από το δοχείο μέσα στο εσωτερικό κύκλωμα. Αν ακούσετε ήχο φυσαλίδων είναι ο πόνος της αντίλης. Αυτός ο ήχος είναι φυσιολογικός και δεν συντρέχει λόγω ανησυχίας.
- Καθώς το εσωτερικό κύκλωμα γεμίζει, τα κουμπιά θα αναβοσθήσουν, μόνο το κουμπί **POWER** θα αρχίσει να αναβοσθήσει, υποδεικνύοντας την προθέρμανση της μηχανής εσπρέσο.



Σημείωση:

Το νερό δεν ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αν εκρέψεται νερό μέσα στο δοχείο μέσω της κύριας κεφαλής ή του σωλήνα ατμού, το νερό αυτό έχει την ίδια θερμοκρασία με το δοχείο νερού. Αν χρειάζεται άδειάστε το νερό από το δοχείο. Η διαδικασία αυτή εκτελείται μόνο όταν η μηχανή εσπρέσο είναι απενεργοποιημένη κατά την πρώτη χρήση ή αν έχετε πραγματοποιήσει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Όταν η μηχανή εσπρέσο ενεργοποιηθεί ξανά, η διαδικασία προθέρμανσης ξεκινάει αυτόματα.

Προθέρμανση

- Το κουμπί **POWER** αναβοσθήνει ενώ η μηχανή εσπρέσο και το εσωτερικό κύκλωμα προθέρμανονται.
- Μόλις η μηχανή εσπρέσο φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας το κουμπί **POWER** ανάβει και η μηχανή εσπρέσο είναι έτοιμη για χρήση.

Αυτόματη παρασκευή καφέ

- Τοποθετήστε το portafilter με συμπιεσμένο αλεαμένο καφέ στην κύρια κεφαλή.
- Τοποθετήστε ένα φιλτζάνι, μια κούπα ή ένα ποτήρι κάτω από την κύρια κεφαλή.
- Προσαρμόστε τον οριθμό των φιλτζανίων με το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ**. Είναι σημαντικό ο οριθμός στον οθόνη να ταιριάζει με το φίλτρο που έχει τοποθετηθεί στο portafilter.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** και η μηχανή εσπρέσο θα ξεκινήσει τη διαδικασία παρασκευής.
- Αρχικά εκτελείται η διαδικασία της προπαρασκευής όπου η μηχανή εσπρέσο γεμίζει το φίλτρο με μικρή ποσότητα νερού για να διογκώσει τον αλεαμένο καφέ. Στη συνέχεια η μηχανή εσπρέσο γεμίζει το φίλτρο με ζεστό νερό και μετά από περ. 5 δευτ. ο καφές εκρέει στο φιλτζάνι.
- Στο φιλτζάνι εκρέει η προκαθορισμένη ποσότητα καφέ περ. 40 ml για φιλτζάνι και περ. 80 ml για 2 φιλτζάνια.
- Μόλις το φιλτζάνι γεμίσει με την προκαθορισμένη ποσότητα καφέ, το νερό σταματάει αυτόματα καθώς και η διαδικασία παρασκευής καφέ.

- Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν αφαιρέσετε το portafilter από την κύρια κεφαλή. Γύριστε το portafilter προς την αντίθετη πλευρά του βέλους που απεικονίζεται πάνω στην κύρια κεφαλή και μετακινήστε το προς τα κάτω για να αφαιρέσετε από την κύρια κεφαλή.
- Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο αλεαμένο καφέ και καθαρίστε το portafilter και το φίλτρο – διαβάστε περισσότερα στο κεφάλιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία παρασκευής πριν εκείνη σταματήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ**.

Λειτουργία ζεστού νερού

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOV** μέχρι να δείχνει «**ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**» ή πατήστε το κουμπί **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ/ΑΤΜΟΣ** μέχρι ο οθόνη να δείξει «**ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**».
- Τοποθετήστε ένα φιλτζάνι, μια κούπα ή ένα ποτήρι δίπλα στη μηχανή εσπρέσο και βάλτε μέσα σε αυτό τον σωλήνα στρου.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** και θα αρχίσει να παρέχει αυτόματα ζεστό νερό.
- Ο χρόνος παραγωγής είναι 60 δευτ., η οθόνη αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Τότε η παροχή ζεστού νερού σταματάει αυτόματα. Η μηχανή εσπρέσο παρέχει περίου 250-260 ml ζεστού νερού.
- Αν θέλετε να σταματήσετε την παροχή πριν εκείνη σταματήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ**.
- Πατήστε το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Αναδευτήρας γάλακτος

- Ρίξτε δροσερό γάλα μέσα στην κανάτα γάλακτος. Συνιστούμε τη χρήση πλήρους γάλακτος για καλύτερο και πλούσιότερο αρρό.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOV** μέχρι να οθόνη να δείχνει «**ΑΤΜΟΣ**», ή πατήστε το κουμπί **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ/ΑΤΜΟΣ** μέχρι ο οθόνη να δείχνει «**ΑΤΜΟΣ**».
- Βιβλίστε τον σωλήνα στρου μέσα στο γάλα και πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ**. Ξεκινάει η παροχή ζεστού νερού μέσα στο γάλα. Η θύρα δείνει τον προκαθορισμένο χρόνο ατμού, 60 δευτ.
- Κρατήστε τον σωλήνα ατμού ακριβώς κάτω από την επιφάνεια έως ότου ο γάλα αρχίσει να στροβιλίζεται.
- Για να φτιάξετε πλούσιο ατμό, ανασπάστε τον σωλήνα κοντά στην επιφάνεια έτσι ώστε να εισερχόνται φυσαλίδες μέσα στο γάλα. Συνεχίστε τη στροβιλίζεται το γάλα. Μόλις ο αρρός είναι αρκετά πλούσιο, βιβλίστε τον σωλήνα πιο βαθιά μέσα στον γάλα για να το ζεσταίνετε. Για να βρείτε τη σωστή θερμοκρασία του γάλακτος αγγίζετε το κάτω μέρος της κανάτας. Μόλις το κάτω μέρος της κανάτας αρχίσει να ζεσταίνεται τόσο ώστε να θέλετε να απομακρύνετε το χέρι σας, το γάλα έχει ζεσταθεί αρκετά.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** για να σταματήσετε την παροχή ατμού.
- Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η παροχή του ατμού. Επειτα, απομακρύνετε προσεκτικά τον σωλήνα από το γάλα. Έται αποφύγετε να πιτσιλάστε με γάλα.
- Σκουπίστε τον σωλήνα ατμού με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο αφρούγγρι. Είναι σημαντικό να σκουπίζετε και να καθαρίζετε τον σωλήνα ατμού μετά από κάθε χρήση προκειμένου να αποτρέψετε τον σημαντικό ζημιών και ανεπιθύμητων σαρωτά από τα πολεμιζόμενα γάλακτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Πατήστε το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η μηχανή εσπρέσο διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση αδράνειας. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο για περισσότερο από 30 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα, οβήσουν όλα τα κουμπιά. Η μηχανή εσπρέσο σταματάει να ζεσταίνεται. Πατήστε το κουμπί **POWER** για να απενεργοποιήσετε ξανά.



Σημείωση:

Μετά από την παρασκευή καφέ, παροχή ζεστού νερού ή ατμού της εστερικής κύλινδρου απελευθερώνεται πολύ ζεστό νερό μέσα στον δίσκο αποστράγγισης. Αυτό αποτελείται το κάψιμο του καφέ με πολύ ζεστό νερό κάτω της επακόλουθες παρασκευής καφέ. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ωστόσο, προσέκτετε να μην καείτε κατά τον χειρισμό του δίσκου αποστράγγισης.

ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Πύθμιση ποσότητας καφέ

- Πατήστε το κουμπί **ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ** για να επιλέξετε καφέ για 1 ή 2 φλιτζάνια.
- Πατήστε το κουμπί **ΜΕΓΕΘΟΣ** για να προσαρμόσετε την ποσότητα του καφέ.
- Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο κομβίο για να προσαρμόσετε την ποσότητα του καφέ:
 - Για 1 φλιτζάνια: 30-50 ml
 - Για 2 φλιτζάνια: 60-90 ml.
- Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Χρόνος παροχής ζεστού νερού

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOY** μέχρι να οθόνη να δείχνει «**ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**» ή πατήστε το κουμπί **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ/ΑΤΜΟΣ** μέχρι να οθόνη να δείξει «**ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ**».
- Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο κομβίο για να προσαρμόσετε την παροχή ζεστού νερού από 1 έως 99 δευτ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού. Η ρύθμιση δεν θα αποθηκευτεί στην μνήμη της μηχανής εσπρέσο.

Χρόνος παροχής ατμού

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MENOY** μέχρι να οθόνη να δείχνει «**ΑΤΜΟΣ**» ή πατήστε το κουμπί **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ/ΑΤΜΟΣ** μέχρι να οθόνη να δείξει «**ΑΤΜΟΣ**».
- Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο κομβίο για να προσαρμόσετε τον χρόνο παροχής ατμού από 1 έως 90 δευτ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** για να ξεκινήσει η παροχή ατμού. Η ρύθμιση δεν θα αποθηκευτεί στην μνήμη της μηχανής εσπρέσο.

Πύθμιση θερμοκρασίας παρασκευής καφέ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τρία επίπεδα θερμοκρασίας καφέ στη μηχανή εσπρέσο: υψηλό – μεσαίο – χαμηλό. Για την αλλαγή της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας καφέ, κάντε τα εξής:

- Πατήστε το κουμπί **POWER** (Ισχύς) για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SIZE** (Μέγεθος) και **CUPS** (Φλιτζάνια) ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο.
- Η οθόνη θα φωτιστεί.
- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρυθμίστε τη θερμοκρασία: Η (υψηλό) – Μ (μεσαίο) – Λ (χαμηλό).
- Πατήστε το κουμπί **START/STOP** (Εναρξη/Διακοπή) για επιβεβαίωση. Οι λυγίσεις των κουμπών **POWER** (Ισχύς), **MENU** (Μενού), **HOT WATER/STEAM** (Ζεστό νερό/ατμός), **SIZE** (Μέγεθος), **CUPS** (Φλιτζάνια) και **START/STOP** (Εναρξη/Διακοπή) ανάβουν ταυτόχρονα.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την έξοδο καφέ και το ακροφύσιο ατμού, πατήστε οποιδήποτε από τα κουμπιά **MENU** (Μενού), **HOT WATER/STEAM** (Ζεστό νερό/ατμός), **SIZE** (Μέγεθος), **CUPS** (Φλιτζάνια) για να ξεκινήσει η κυκλική προετοιμασία. Η μονάδα θα αρχίσει να αντλεί νερό από την έξοδο καφέ, έπειτα θα ξέγειν νερό από το ακροφύσιο ατμού.
- Μόλις ολοκληρωθεί η κυκλική προετοιμασία, τα κουμπιά **MENU** (Μενού), **HOT WATER/STEAM** (Ζεστό νερό/ατμός), **SIZE** (Μέγεθος), **CUPS** (Φλιτζάνια) θα αναβοσθήσουν, το κουμπί **POWER** (Ισχύς) θα αναβοσθήσει και η μονάδα θα εισέλθει σε στάδιο προθέρμανσης.
- Τώρα, η θερμοκρασία έχει οριστεί σωστά σύμφωνα με την επιλογή σας.

Πύθμιση σκληρότητας νερού

Μπορείτε να ορίσετε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις σκληρότητας νερού στη μηχανή εσπρέσο: Η (ακιλρό, 500 φορές) – Μ (μεσαίο, 1000 φορές) – Λ (μαλακό, 1500 φορές). Εάν ο χρόνος λειτουργίας υπερβαίνει τις φορές ρύθμισης, θα εμφανίσεται το εικονίδιο CLEAN (Καθαρισμός) στην οθόνη για να υπενθυμίσει τους πελάτες για τον καθαρισμό. Για να ορίσετε τη σκληρότητα νερού, κάντε τα εξής:

- Πατήστε το κουμπί **POWER** (Ισχύς) για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

- Πατήστε το κουμπί **HOT WATER/STEAM** (Ζεστό νερό/ατμός) και **CUPS** (Φλιτζάνια) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
- Η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει H/M/L CLEAN (Καθαρισμός H/M/L) (η προεπιλεγμένη σκληρότητα νερού είναι H).
- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρυθμίστε τη σκληρότητα νερού: Η (ακιλρό) – Μ (μεσαίο) – Λ (μαλακό).
- Πατήστε το κουμπί **START/STOP** (Εναρξη/Διακοπή) για επιβεβαίωση, η μηχανή θα απενεργοποιήσει αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **POWER** (Ισχύς) για να ενεργοποιήσετε ξανά τη μηχανή, η μηχανή θα ακολουθήσει τη νέα ρύθμιση σκληρότητας νερού.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί **POWER** για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή εσπρέσο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MENOY** και το κουμπί **ΑΤΜΟΣ/ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ** ταυτόχρονα για 1 δευτ.
- Πατήστε το κουμπί **POWER**.
- Η οθόνη θα ανάψει, και όλα τα κουμπιά θα αναβοσθήσουν 3 φορές για επιβεβαίωση και θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

- Για να μειώσετε τον χρόνο αποθήκευσης, αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες κόκκων καφέ.
- Χρησιμοποιήστε φρεσοκαθαρισμόμενους κόκκους καφέ με αναγραφή της πηγερμνίας καβουρδίσματος και καταναλώνετε τους μεσά σε 3 εβδομάδες, από την πηγερμνία καβουρδίσματος.
- Αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, σκοτεινό και ηρό μέρος, ιδιαίτερα μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη φίλη από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.



Προειδοποίηση:

Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. που θα μπορούν να προενθύσουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτρολιθή, μην βιβλίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη φίλη σε νερό ή άλλο υγρό.



Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση

- Ο έγκαιρος καθαρισμός και η συντήρηση είναι πολύ σημαντικά για την ορθή λειτουργία της συσκευής και την παράσταση της διάρκειας ζωής της.
- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη μηχανή εσπρέσο, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήνετε την κρυώσει.

Τα ακόλουθα πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση:

- Χρησιμοποιημένο φίλτρο και portafilter
- Σωλήνας ατμού
- Σχάρες δίσκου αποστράγγισης

Τα ακόλουθα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- Δοχείο νερού
- Χοάνη κόκκων καφέ
- Μύλος άλεσης

Προειδοποίηση:

Κανένα μέρος της μηχανής εσπρέσο ή τα εξαρτήματα δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.



Φίλτρα και portafilter

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τα φίλτρα και το portafilter μετά από κάθε χρήση.

- Αφαιρέστε το portafilter με τον χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ από τη μηχανή εσπρέσο, περιστρέφοντάς το αριστερότροφα μέχρι να λαβή portafilter να ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» στην κύρια κεφαλή.
- Μετακινήστε το portafilter προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από την κύρια κεφαλή.
- Κομποστοποιήστε τον χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ ή απορρίψτε τον με τα οικιακά απορρίμματα. Αν δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε τον αλεσμένο καφέ από το φίλτρο, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι ή ένα κουτάλι.
- Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από το portafilter. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο φίλτρο για να αφαιρέσετε το φίλτρο. Εισαγάγετε το άκρο αυτό στον κύριο ανάμεκτο στο φίλτρο και το portafilter και μετακινήστε το προς τα κάτω ώστε να πρώξει το τοποθετημένο φίλτρο έξω από το portafilter – βλ. εικ. I.



Προειδοποίηση:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς ο αλεσμένος καφές, το φίλτρο και το portafilter είναι πολύ ζεστά μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

5. Ξεπλύνετε το φίλτρο και το portafilter κάτω από τρεχούμενο νερό και σκουπίστε τα μέχρι να στεγνώσουν με ένα καθόρα πανί. Τοποθετήστε στη ζεστή πλάκα για να παραμένουν προθερμασμένα και έτοιμα για χρήση.
- Αν οι οπές του φίλτρου φράσουν κατά τη χρήση, χρησιμοποιήστε μια βελόνα του εργαλείου καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις. Αν τα φίλτρα φέρουν πολλές ακαθαρσίες, βιβήστε τα σε ζεστό νερό και 20 λεπτά.

Σωλήνας ατμού

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τον σωλήνα ατμού μετά από κάθε χρήση προκειμένου να αποτρέψετε τον σχηματισμό ζημάτων και ανεπιθύμητων ουσιών από τα υπολείμματα ξεραμένου γάλακτος.

Μετά από κάθε χρήση: Στρέψτε σα ουδέτερη ατμού πάνω από τη σκάρα του δίσκου αποστράγγισης και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό θα αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρος των υπολείμματων γάλακτος από τον σωλήνα. Σκουπίστε με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

Κάθε 2-3 μήνες: Εισαγάγετε την άκρη του σωλήνα ατμού μέσα στην οπινό εργαλείο καθαρισμού και ξεβιδώστε τον. Βιβήστε μέσα σε ένα δοχείο με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα καθαριστικού άλατων. Αφήστε το για όλη τη νύκτα. Επειτα αδειάστε το νερό και καθαρίστε αστάτο το άκρο του σωλήνα ατμού. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τη βελόνα του εργαλείου καθαρισμού. Ξεπλύνετε κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Βιβήστε ξανά και δοκιμάστε αν ο στρόγγυλος ποράγεται μπλοκάρεται από στιβηπότη.

Φραγμένες οπές: Αν οι οπές του φίλτρου φράσουν από υπολείμματα γάλακτος ή χρησιμοποιήστε μια μεγαλύτερη βελόνα του εργαλείου καθαρισμού για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Επειτα, αφήστε ζεστό νερό να τρέξει μέσα στον σωλήνα ατμού για περ. 40 δευτ.

Δίσκος και σχάρα αποστράγγισης

- Αφαιρέστε προσεκτικά τον δίσκο αποστράγγισης από την μηχανή εσπρέσο. Βγάλτε τη σχάρα και αφαιρέστε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης.
- Αδειάστε όλολόρη το περιεχόμενο του δίσκου αποστράγγισης μέσα στον νεροχύτη.
- Πλύνετε και τους δύο δίσκους και τη σχάρα με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.



Προειδοποίηση:

Προσέρχετε να μην καείτε κατά τον χειρισμό του δίσκου αποστράγγισης. Ενδέκεται να περιέχει ζεστό νερό.

- Εισαγάγετε τον εσωτερικό δίσκο αποστράγγισης μέσα στον δίσκο αποστράγγισης και τοποθετήστε τη σχάρα. Τοποθετήστε τον δίσκο αποστράγγισης στην μηχανή εσπρέσο.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή εσπρέσο χωρίς να έχετε τοποθετήσει σωστά τον δίσκο αποστράγγισης και τη σχάρα.



Σημειώσεις:

Ο δίσκος αποστράγγισης είναι εξοπλισμένος με την ένδειξη πληρότητας του δίσκου αποστράγγισης. Μόλις ο δίσκος αποστράγγισης μαζεύει πολύ νερό, η ένδειξη ανάβει και προειδοποιεί ότι ο δίσκος αποστράγγισης πρέπει να αδειάσει – βλ. εικ. J.

Ο εσωτερικός δίσκος αποστράγγισης χρησιμοποιείται για να δεσμεύει τον αλεσμένο από τον μύλο καφέ.

Δοχείο νερού

Αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού. Πλύνετε το δοχείο νερού και το καπάκι με καθαρό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Επειτα, ξεπλύντε με καθαρό νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

Χοάνη κόκκων καφέ

Αφαιρέστε τη χοάνη κόκκων καφέ από τη μηχανή εσπρέσο. Αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε τους χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.

Πλύνετε τη χοάνη και το καπάκι με καθαρό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Επειτα, ξεπλύντε με καθαρό νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.



Προειδοποίηση:

Βεβαίωσθε ότι η χοάνη κόκκων καφέ είναι εντελώς στεγνή πριν την τοποθετήσετε μέσα στη μηχανή εσπρέσο. Διαφορετικά ο μύλος άλεσης και η μηχανή εσπρέσο μπορεί να υποστούν ζημιά.

Μύλος άλεσης

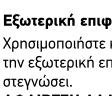
- Αφαιρέστε τη χοάνη κόκκων καφέ από τη μηχανή εσπρέσο. Αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε τους χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.
- Τοποθετήστε το ροδέλαιο με το τοποθετημένο φίλτρο (για 1 ή 2 φλιτζάνια) μέσα στη βάση.
- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη και αφήστε τον μύλο άλεσης να λειτουργήσει μέχρι ο αλεσμένος καφές να πάει μέσα στο φίλτρο. Όταν ο μύλος άλεσης σταματήσει να βγάζει καφέ, απελευθερώστε τον διακόπτη. Αφαιρέστε το portafilter από τη βάση, απορρύψτε τον αλεσμένο καφέ και αφαιρέστε τη χοάνη κόκκων καφέ.
- Αφαιρέστε την επάνω ροδέλαια, περιστρέψτε την από τον μύλο άλεσης.
- Χρησιμοποιήστε την θυρώτα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τους υπόλοιπους κόκκους καφέ από την επάνω και κάτω ροδέλαια ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλεκτρικό οκουπάκι με βιοτροσάκι.



Προειδοποίηση:

Μην πλένετε ποτέ τις ροδέλαια με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται ή καθαρίστε με ένα στεγνό πανί.

- Τοποθετήστε την επάνω ροδέλαια μέσα στον μύλο άλεσης έτσι ώστε οι ασφάλειες της επάνω ροδέλαιας ειφαρμόζουν στις εγκοπές του μύλου άλεσης. Γύριστε ελαφρώς αριστερότροφα την επάνω ροδέλαια μέχρι το βέλος στην επάνω ροδέλαια ευθυγραμμιστεί με το βέλος στον μύλο άλεσης – βλ. εικ. D2.



Εξωτερική επιφάνεια της μηχανής εσπρέσο

Χρησιμοποιήστε καθαρό ελαφρά βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής. Έπειτα οκουπήστε μέχρι να στεγνώσετε.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΛΑΤΩΝ

Η συσκευή λειτουργεί καλύτερα όταν η λειτουργία αφαιρέσεις αλάτων χρησιμοποιείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή συχνότερα, ανάλογα με την ακληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό

παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση καθώς τα ζήματα του νερού επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση πλεκτρικής ενέργειας. Για τον ακού γ αυτόν έχετε την επιλογή αφαλάτωσης σύντομης και μεγάλης διάρκειας. Αν χρησιμοποιείτε σκληρό νερό συνιστούμε τη διάρκειας.



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά καθαριστικά αφαλάτωσης για μηχανή εσπρέο. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή πάρομα προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Αφαλάτωση σύντομης διάρκειας

- Πατήστε επανεύλημένα το κουμπί **MENOS** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ή **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ** και «4 MIN».
- Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα του καθαριστικού αφαλάτωσης μέσα στο δοχείο νερού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία ή στο φυλλάδιο του καθαριστικού.
- Προσθέτετε νερό μέχρι την ένδειξη MAX.
- Τοποθετήστε δοχεία κάτω από την κύρια κεφαλή και τον σωλήνα στρού.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** και η μηχανή εσπρέσσο θα ξεκινήσει τη διαδικασία αφαλάτωσης σε κύκλους: το εσωτερικό κύκλωμα παρασκευάζει για 4 δευτ. και το εσωτερικό κύκλωμα στριών για 40 δευτ. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί 4 λεπτά. Στην οθόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του προκαθορισμένου χρόνου.

Αφαλάτωση μεγάλης διάρκειας

- Πατήστε επανεύλημένα το κουμπί **MENOS** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ή **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ** και «4 MIN».
- Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κομβίο μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί «07 MIN».
- Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα του καθαριστικού αφαλάτωσης μέσα στο δοχείο νερού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία ή στο φυλλάδιο του καθαριστικού.
- Προσθέτετε νερό μέχρι την ένδειξη MAX.
- Τοποθετήστε δοχεία κάτω από την κύρια κεφαλή και τον σωλήνα στριών.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ** και η μηχανή εσπρέσσο θα ξεκινήσει τη διαδικασία αφαλάτωσης σε κύκλους: το εσωτερικό κύκλωμα παρασκευάζει για 40 δευτ. και το εσωτερικό κύκλωμα στριών για 40 δευτ. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί 7 λεπτά. Στην οθόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του προκαθορισμένου χρόνου.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνάρετε το φις από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρύωσει και καθαρίστε τη σύμμρωση με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
- Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή, ελέγχετε ότι αυτή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό, καλά αεριζόμενο μέρος που δεν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1 480 – 1 770 W
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2,3 l
Επίπεδο θορύβου	75 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΑΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτεται τη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προίστονται ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα πλεκτρικά ή πλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παροδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε οριμότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να

επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμιας συσκευής. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξόπλισμόν σας πολιτισμών φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είναι η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβλλόνται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Πα επιχειρήσης με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή πλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον συστάτο τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο πρόϊόν πληροφορεί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu