

# SENCOR®

SBG 104BK





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



**SENCOR**<sup>®</sup>

**SBG 104BK**

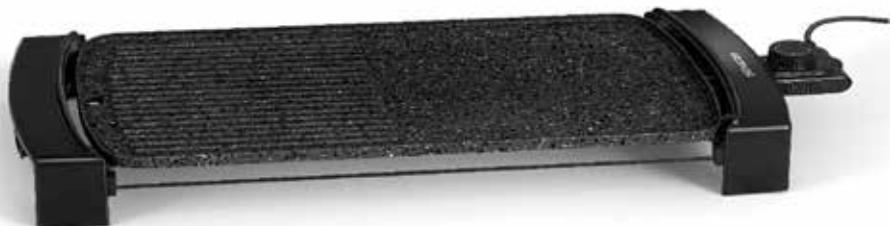

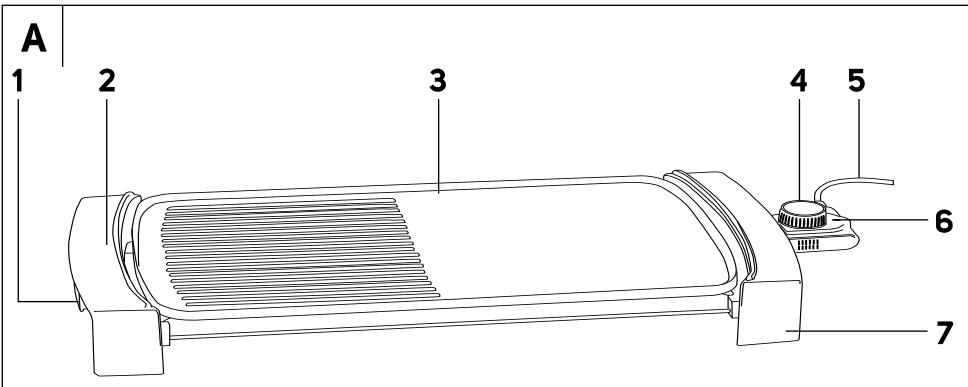

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο ρεύματος.
- Καθαρίζετε την πλάκα ψησίματος μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός".

# • Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την πλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένην πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε κάρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους κάρους εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους κάρους διαμονής,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό κάρο, ή για οικοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζ του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νερού κάτι σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με το παρεχόμενο φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας.
- Πάντοτε να τοποθετείτε πρώτα το φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας στη συσκευή και έπειτα να συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. Διατηρείτε στεγνό το φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγχετε ότι ο διάοκος συλλογής λίπους/υγρών βρίσκεται στη θέση του.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός κάρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πεταέτες κουζίνας κ.λπ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν ο συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε την κουτί πλάκα ψηφίματος.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν ψήνετε λιπαρά τρόφιμα για να μην καείτε από το λίπος που πιπιλάει.
- Μην πιάνετε την πλάκα ψηφίματος με αιχμήρα ή μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην πλάκα ψηφίματος.
- Προτού αποσυνδέσετε τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας από τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τη μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση OFF (απενέργυοποίηση) και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα όταν την αφίνετε χωρίς επιβλεψη, αφού τη χρησιμοποιούστε και προτού αφαιρέστε τις πλάκες ψηφίματος, τη μετακίνησης ή την καθαρίστε.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυσσεί εντελώς προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψηφίματος, τη μετακίνησης, την καθαρίστε ή την αποθηκεύστε. Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιήστε τις θερμικά μονωμένες λαβές.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στην πλάκα ψηφίματος.
- Αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί οιωσάτα, εάν έχει πέσει στο δάπεδο, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από πλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποίησεις. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικιάωματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα

# GR Επιτραπέζια ηλεκτρική ψυσταριά

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που αγοράστε προϊόν επωνυμίας SENCOR και ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε με αυτό. Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων προϊόντων. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπους περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε περίπτωση που το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης για όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Σε περίπτωση μεταφοράς, συσκευάστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο τα αρχικά υλικά συσκευασίας.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

A1 Αφαιρώμενος δίσκος αποστράγγισης	σύνδεση με τη συσκευή
A2 Θερμικά μονομένες λαβές	Καλώδιο ρεύματος
A3 Πλάκα ψησίματος με ειδική αντικολλητική επιστρώση	Ενδεικτική λυχνία διλούνει ότι η πλάκα ψησίματος θερμαίνεται
A4 Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας με βύσμα για	Αντιολισθητικό πέλματα

### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την ψησταριά και τα αξεσουάρ του από τη υλική της συσκευασία. Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος με ένα καθαρό, ωρινό πόνι και στη συνέχεια οκουπάστε να τεγνύσετε.
- Τοποθετήστε την ψησταριά στη στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από την ψησταριά για την κυκλοφορία του αέρα.
- Ολοισθάστε τη δίσκο συλλογής λίπους/υγρών στη βάση που βρίσκεται κάτω από την πλάκα ψησίματος.
- Συνδέστε το φίς με τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας στην ψησταριά. Εισαγάγετε το φίς σε πρίζα.
- Θέστε τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας στην απαιτούμενη θερμοκρασία ανάλογα με το είδος του τροφίμου που ψήνετε. Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία διλούνει ότι η πλάκα ψησίματος θερμαίνεται.

Ρύθμιση μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας	Είδος τροφίμου και μέθοδος μαγειρέματος
Off (απενεργοποίηση)	---
ZΕΣΤΟ	Ενδείκνυται για ζέσταμα ή ξεπάγωμα φαγητού
•	Διατήρηση θερμότητας τροφίμων
••	Ψήσιμο λαχανικών, ψαριών, χοτ-ντογκ, λουκάνικων κ.λπ.
•••	Ψήσιμο διαφορετικών ειδών κρέατος

### Σημείωση:

Μπορεί να δείτε μια μικρή ποσότητα καπνού την πρώτη φορά που θα θέστε σε λειτουργία την ψησταριά. Αυτό συμβαίνει όταν η συσκευή θερμαίνεται. Θα έχαλειθεί έπειτα από μερικές φορές.

- Αφήστε την πλάκα ψησίματος να προθερμανθεί. Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί. Η ψησταριά είναι έτοιμη για χρήση.
- Τοποθετήστε κρέας, λαχανικά ή όλα τρόφιμα κατάλληλα για ψήσιμο, επώνω στην πλάκα ψησίματος. Τρόφιμα τα οποία θέλετε να αποψύξετε ή να διατηρήσετε ζεστά πρέπει πρώτα να τυλίγονται

με αλουμινόχαρτο. Κλείστε το αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε το τυλιγμένο φαγητό στη λεία επιφάνεια της πλάκας ψησίματος. Ελέγχετε τακτικά το τρόφιμο και γυρίστε το όταν απαιτείται.



### Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η πλάκα ψησίματος θερμαίνεται μέχρι τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Είναι φυσιολογικό.

- Όταν το φαγητό είναι έτοιμο μαγειρεύετε, χρησιμοποιήστε σπιτάουλα ή λαβίδα από ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό για να το αφαιρέσετε από την πλάκα ψησίματος.



### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μεταλλικές σπιτάουλες, μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθόρα στην αντικολλητική επίστρωση της πλάκας ψησίματος.

- Εάν θέλετε να συνεχίσετε να ψίνετε άλλα τρόφιμα, καθαρίστε πρώτα τα υπολείμματα τροφίμων από την πλάκα ψησίματος με ξύλινη ή πλαστική σπιτάουλα ανθεκτική στη θερμότητα. Αδειάστε το δίσκο συλλογής λίπους/υγρών και επανατοποθετήστε τον.



### Προσοχή:

Τα λίπη και τα υγρά που περιέχονται στο δίσκο συλλογής δεν πρέπει να καταναλώνονται. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο δίσκος συλλογής δεν είναι σχεδιασμένο για την άμεση επαφή με τρόφιμα.



### Πρεεδοποίηση:

Κατά τον καθαρισμό της πλάκας ψησίματος, προσέκετε ιδιαίτερα να μην κατείτε στην καυτή επιφάνεια.

Προσέκετε ιδιαίτερα όταν αφαιρέτε το δίσκο συλλογής που περιέχει ζεστό λίπος και ζυμιά. Ο ακατάλληλος χειρισμός περιβαίνεται με προκαλέσει κάψιμο ή σοβαρά εγκαύματα.

- Μετά τη χρήση της ψησταριάς, απενεργοποιήστε την γυρίζοντας τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση OFF (απενεργοποίηση). Τραβήξτε το φίς μετάμπτωσης από την πρίζα. Αποσύνεστε το φίς με τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας από την ψησταριά.
- Αφήστε την ψησταριά να κρυώσει πριν την χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

### ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Η πλάκα ψησίματος της επιτραπέζιας ψησταριάς διαθέτει ειδική αντικολλητική επιστρώση. Αυτή η επιστρώση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε υγεινά γεύματα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά μαγειρικά σκεύει και μην κόβετε τα τρόφιμα απευθείας επώνω στην πλάκα ψησίματος. Η κατασκευάστρια εταπεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στο επιφανειακό στρώμα που προκύπτουν από τη χρήση της ψησταριάς σε αντίθεση με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Τυχόν αλλαγή στο χρώμα της επιφάνειας της πλάκας ψησίματος δεν επηρέαζει τη λειτουργικότητά της.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΚΡΕΑΤΟΣ

- Για το ψήσιμο να χρησιμοποιείτε φρέσκο κρέας. Το κατεψυγμένο κρέας θα βγάλει τα υγρά του κατά την απόψυξη και θα στεγνώσει όταν ψηνετεί.

- Μην ψήνετε υπερβολικά τα μεγάλα κυμάτια κρέατος. Κόψτε το κρέας σε φέτες πάχους 1 έως 2 εκατ. προτού το ψήσετε.
- Δεν συνίσταται στη χρήση του γκριλ για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κοκάλα, όπως είναι οι κοινιές μπριζόλες με κοκάλα.
- Μην αλατίζετε το κρέας πριν από το ψήσιμο. Αυτό θα σκληρύνει και θα στεγνώσει το κρέας.
- Προτού ψήσετε μαριναρισμένο κρέας, αφαιρέστε πρώτα υπερβολική ποσότητα μαρινάδας χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας. Ορισμένες μαρινάδες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καεί στην πλάκα ψησίματος.
- Εάν θέλετε το φαγητό που ψήνετε να έχει τις χαρακτηριστικές γραμμές του ψησίματος στην επιφάνεια του, ψήστε το στο κυματιστό μέρος της πλάκας ψησίματος.
- Μην τρυπάτε το κρέας κατό το ψήσιμο. Διαφορετικά, τα υγρά του κρέατος θα διαφύγουν με αποτέλεσμα να γίνει σκληρό και στεγνό.
- Μην στεγνώνετε το κρέας, αφήνοντάς το να ψηθεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιωνώστε πάντα ότι το κρέας του κατόπιου λου έναι καλά ψημένο.
- Όταν τελειώσετε το ψήσιμο του κρέατος, προσθέστε αλάτι ή άλλο καρύκευμα για την γεύση.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Προτού καθαρίσετε την ψησταριά, πάντοτε να την απενεργοποιείτε θέτοντας τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση OFF. Τραβήξτε και αφήστε το φίς βρέματος από την πρίζα και αποσυνδέστε το φίς της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας από την ψησταριά. Αφήστε την ψησταριά να κρυώσει.

## Καθαρισμός της πλάκας ψησίματος και του δίσκου συλλογής λίπους/υγρών

- Καθαρίζετε την επιφάνεια της πλάκας ψησίματος μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε το σχηματισμό στρωμάτων από καρβουνιασμένα υπολείμματα τροφίμων.
- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε νωπό, μαλακό πανί. Σε περίπτωση που καμίανα υπολείμματα τροφίμων, π.χ. από μαριναρισμένο κρέας, κολύνουν στην επιφάνεια της πλάκας ψησίματος, ρίξτε στη σημεία αυτά διάλυμα νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Αφού χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό πιάτων, σκουπίστε την πλάκα ψησίματος Άδ με καθαρό, βρεγμένο πανί.



### Συμβούλια:

Θα είναι ποι εύκολο να καθαρίσετε την πλάκα ψησίματος όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστή.

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής και αδειάστε λιπη/ζυμιά. Έπειτα, πλυντείτε τον με ζεστό νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων και ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό, στεγνώστε και επανατοποθετήστε στο κάτω μέρος του γκριλ.

## Καθαρισμός των λαβών και της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας

- Για τον καθαρισμό των λαβών, χρησιμοποιήστε νωπό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τα στεγνώσουν. Σκουπίστε τη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας με στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, καιουστικούς παράγοντες, πετρέλαιο, διαλύτες κ.λπ. για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του γκριλ. Μην βιβλίζετε την ψησταριά ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν από την αποθήκευση, ελέγχετε ότι η πλάκα ψησταριάς έχει ψυχθεί και ότι η ψησταριά έχει καθαριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Αποθηκεύστε την ψησταριά και το καλώδιο της σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220-240 V ~
Ονομαστική συγκότητα.....	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	2.200-2.600 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΚΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

## Για επικειρίσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

## Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό διδγών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)