

SENCOR®

SBG 104BK





НАСТОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
Перевод оригинального руководства



SENCOR[®]

SBG 104BK

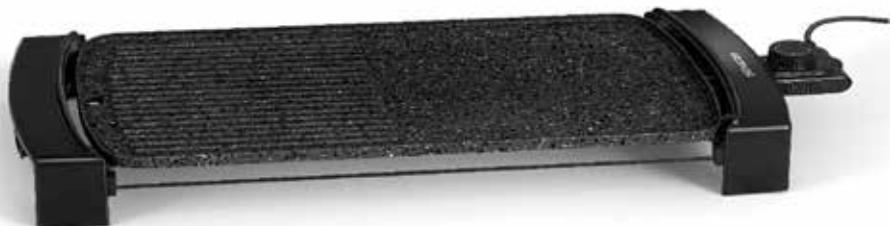

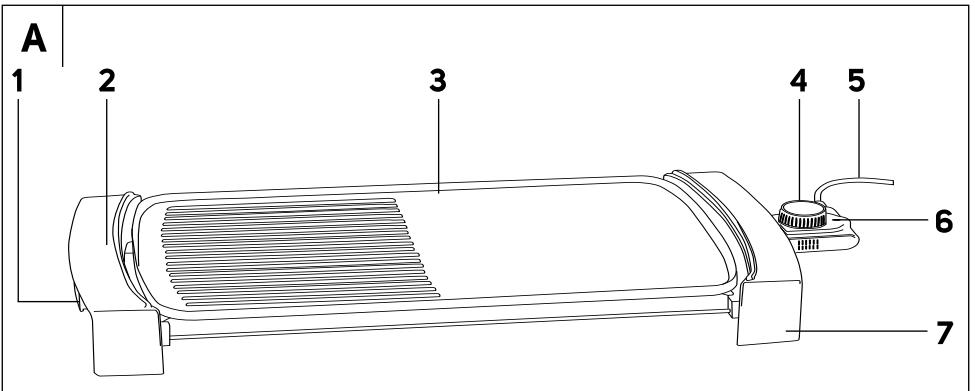

RU Настольный электрогриль

Важные указания по технике безопасности

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, замените его в специализированной ремонтной мастерской во избежание опасных ситуаций. Запрещено эксплуатировать электроприбор с повреждённым кабелем питания.
- Очистку и уход, осуществляемый пользователем, запрещено осуществлять детям младше 8 лет и без надзора.
- Храните прибор и его кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Чистите нагревательную пластину после каждого использования, как описано в разделе раздел «Уход и чистка».

- **Данный электроприбор не рассчитан на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.**

- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению в сети, в которой Вы хотите подключить электроприбор.
- Подключайте электроприбор только к правильно заземленной розетке.
- Не подключайте прибор к розетке, пока он не будет полностью собран.
- Электроприбор предназначен только для использования в бытовых условиях. Он не предназначен для использования в таких помещениях как:
 - кухонные уголки для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - номера в гостиницах и мотелях, а также другие жилые помещения;
 - сельскохозяйственные фермы;
 - предприятия, предоставляющие услуги ночлега и завтрака.
- Не используйте электроприбор в промышленной среде или на открытом воздухе, а также для иных целей кроме тех, для которых он предназначен.
- Не устанавливайте электроприбор на подоконник, крылья кухонной раковины или неустойчивые поверхности. Всегда размещайте его на устойчивой, ровной и сухой поверхности.
- Не кладите прибор на электрическую или газовую плиту либо рядом с ней, не устанавливайте его вблизи открытого огня или другого оборудования, являющегося источником тепла.
- Во избежание случайного поражения электрическим током не погружайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Используйте прибор только со штекером блока терmostата, находящимся в комплекте.
- Всегда сначала присоединяйте к прибору штекер блока терmostата, и только затем включайте его в розетку. Следите за тем, чтобы штекер терmostата был сухим.
- Перед использованием прибора убедитесь, что лоток для сбора капель находится на своем месте.
- В процессе использования должно быть обеспечено достаточное пространство для циркуляции воздуха над прибором и со всех сторон от него. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, полотенца для посуды и т.п.
- Температура доступных поверхностей может повышаться, когда прибор работает. Будьте осторожны, не прикасайтесь к раскаленной нагревательной пластине.
- При приготовлении жирной пищи будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься брызгами жира.
- Не касайтесь антипригарной поверхности нагревательной пластины острыми или металлическими предметами. В противном случае может произойти поломка.
- Прежде чем отсоединить блок терmostата от электроприбора, выключите его, повернув терmostat в положение OFF (выключено) и отсоедините кабель питания от розетки.
- Всегда выключите электроприбор и отсоедините его от розетки эл. сети в случае оставления без присмотра, после окончания использования и перед изъятием нагревательных пластин или перемещением.
- Перед перемещением, снятием нагревательных пластин, чисткой или хранением электроприбор должен остыть. Для переноски электроприбора используйте термоизолированные ручки.
- Не используйте нагревательную пластину для складывания на нее вещей.
- Чтобы отсоединить сетевой кабель от розетки потяните его за вилку, но ни в коем случае не за кабель. В противном случае можно повредить кабель питания или розетку.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не натягивался, свисая с края стола, и не касался горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь электроприбором, если он работает неправильно, падал на землю, был поврежден или погружался в воду.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Для любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

RU

Настольный электротротиль

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания. Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичной продукции. Используйте электротротиль только так, как это описано в данном руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
- Как минимум в течение срока действия гарантии рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный талон. В случае перевозки снова упакуйте прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ НАСТОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРОТИЛЯ

A1	Съёмный лоток для сбора капель	подключения к прибору
A2	Термоизолированные ручки	A5 Кабель питания
A3	Нагревательная пластина с антипригарным покрытием	A6 Свечение индикатора сопровождает накал нагревательной пластины
A4	Термостат со штекером для	A7 Нескользящие ножки

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРОТИЛЯ

- Перед тем, как использовать гриль впервые, распакуйте его вместе с принадлежностями. Протрите нагревательную пластину увлажненной тканью, а затем вытрите насухо.
- Поставьте гриль на сухую, устойчивую и ровную поверхность. Убедитесь, что вокруг гриля достаточно пространства для циркуляции воздуха.
- Вставьте лоток для сбора капель в кронштейн, находящийся под нагревательной пластиной.
- Подключите к грилю штекер с термостатом. Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
- С помощью термостата установите желаемую температуру в соответствии с типом продуктов, которые вы собираетесь готовить. Свечение индикатора означает накал нагревательной пластины.

Настройки термостата	Тип продуктов и способ их приготовления
OFF (выключено)	---
WARM	Подходит для подогрева или размораживания продуктов
•	Сохранение продуктов теплыми
••	Приготовление на гриле овощей, рыбы, сосисок, колбасок и т. д.
•••	Приготовление на гриле различных видов мяса



Примечание:

Во время первого включения гриля может наблюдаться лёгкий дымок. Это вызвано тем, что прибор нагревается впервые. Вскоре данное явление прекратится.

- Позвольте нагревательной пластине гриля разогреться. При достижении заданной температуры индикатор погаснет. Гриль готов к использованию.

- Положите на нагревательную пластину мясо, овощи или другие продукты, подходящие для запекания на гриле. Продукты, предназначенные для размораживания или поддержания температуры, заверните в фольгу. Положите завёрнутые в фольгу продукты на плоскую поверхность нагревательной пластины гриля. Периодически проверяйте состояние продуктов и переворачивайте их по мере необходимости.



Примечание:

Во время работы индикатор будет попеременно загораться и гаснуть. Такое чередование означает, что нагревательная пластина накаляется до заданной температуры. Это нормально.

- Когда блюдо будет готово, снимите его с нагревательной пластины кулинарными щипцами или лопаткой из термостойкого материала.



Предупреждение:

Не используйте металлические щипцы или лопатки, ножи или острые металлические кухонные принадлежности. Они могут повредить антипригарное покрытие нагревательной пластины.

- Чтобы приступить к приготовлению на гриле других продуктов, сначала очистите поверхность нагревательной пластины деревянной или термостойкой пластиковой лопаткой от остатков пищи. Слейте содержимое лотка для сбора капель и верните его на место.



Предупреждение:

Жир и сок из лотка для сбора капель нельзя употреблять в пищу. Материал, из которого изготовлен лоток, не предназначен для прямого контакта с пищевыми продуктами.



Предостережение:

При чистке нагревательной пластины соблюдайте особую осторожность, чтобы не обжечься на нагретую поверхность. Будьте особенно осторожны при снятии лотка для сбора капель с нагретым жиром и соком. Неосторожные действия могут привести к ожогу и серьёзной травме.

- После окончания работы выключите гриль, повернув термостат в позицию OFF (выключено). Выньте вилку кабеля питания из электрической розетки. Отсоедините от гриля штекер с термостатом.
- Перед любыми последующими действиями дайте грилю остыть.

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ГРИЛЯ

- Нагревательная пластина вашего настольного гриля обработана специальным антипригарным покрытием. Это покрытие позволяет готовить здорово пищу с использованием минимального количества жира или масла.
- Не используйте острые или металлические кухонные принадлежности и не режьте продукты прямо на нагревательной пластине. Производитель не несет ответственности за повреждение покрытия, вызванное несоблюдением указаний по использованию гриля, приведённых в данном руководстве по эксплуатации.

- Изменение цвета нагревательной пластины не влияет на её работоспособность.

СОВЕТЫ ПО ЗАПЕКАНИЮ МЯСА НА ГРИЛЕ

- Для запекания на гриле используйте свежее мясо. Размороженное мясо выделяет сок и в процессе запекания на гриле пересыхает.
- Не запекайте на гриле слишком крупные куски мяса. Перед запеканием нарежьте мясо на ломтики толщиной от 1 до 2 см.
- Не рекомендуется запекать на гриле мясо с толстыми костями – например, свинину с костями.
- Перед запеканием на гриле не солите мясо. В противном случае оно будет жёстким и сухим.
- Перед тем, как запекать на гриле маринованное мясо, сначала удалите бумажную салфетку излишки маринада. Иногда в маринаде содержится большое количество сахара, который при запекании будет пригорать к нагревательной пластине.
- Если требуется, чтобы на поверхности запекаемых продуктов образовывалась сетчатый рельеф, готовьте их на ребристой стороне нагревательной пластины.
- Не прокалывайте мясо в процессе запекания. Иначе из него вытечет сок, и мясо станет жёстким и сухим.
- Не пересушивайте мясо, слишком долго запекая его на гриле.
- Всегда хорошо прожаривайте курятину.
- Когда мясо запечётся, посолите его или добавьте другие приправы по вкусу.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой всегда выключайте гриль, устанавливая термостат в позицию OFF (выключено). Вилку кабеля питания из электрической розетки и отсоедините штекер термостата от гриля. Дайте грилю остить.

Чистка нагревательной пластины и лотка для сбора капель

- Очищайте поверхность нагревательной пластины после каждого использования, чтобы к ней не присохли остатки пищи.
- Для чистки используйте увлажнённую мягкую ткань. Если на поверхности пластины остались запёкшиеся остатки продуктов – напр., маринованного мяса, – сбройните эти места раствором нейтрального средства для мытья посуды. После нанесения моющего средства протрите пластины чистой увлажнённой тканью.



Совет:

Слегка увлажнённая нагревательная пластина очистится легче.

- Извлеките лоток для сбора капель и удалите из него сок и жир. Затем вымойте его в тёплой воде с добавлением небольшого количества нейтрального средства для мытья посуды, промойте чистой водой и верните на своё место в нижней части гриля.

Чистка ручки и термостата

- Протрите ручку влажной тканью, затем вытрите насухо. Протрите термостат сухой тканью.
- Для очистки каких-либо частей гриля не используйте мочалки, абразивные чистящие средства, агрессивные химикаты, бензин, разбавители и т. д. Не погружайте гриль или его кабель питания в воду и другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что нагревательная пластина остывла, и гриль очищен согласно вышеописанной инструкции. Храните гриль и его кабель питания в сухом, чистом месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения	...220–240 В переменного тока
Номинальная частота	...50–60 Гц
Номинальная мощность	2200–2600 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что после завершения эксплуатации электрические и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным требованиям директивы ЕС.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu