



GR - Κεραμικός Θερμαντήρας

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



Μην καλύπτετε!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης μην καλύπτετε το αερόθερμο.

- Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα τα οποία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνα τους και αν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.
- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτή τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φίς στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στον χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ –

Ορισμένα τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα, αν έχει πέσει κάτω.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα, αν εμφανίζει ορατά σημάδια ζημιάς.

- Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη σε τοίχο ή ταβάνι.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό τουλάχιστον 1 m μακριά από την έξοδο αέρα.

- Πρωτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.



Προσοχή:


Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με συσκευή προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση που η συσκευή είναι καλυμμένη ή εσφαλμένα τοποθετημένη.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου ή μπανιό, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, δεν πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ασταθές έδαφος, π.χ. καναπέ, χαλιά με πολύ μακρύ και χοντρό πέλος κ.λπ. Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται πάντα σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε διαμέρια μικρότερα από 4 m².
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1 m μπροστά και 50 cm πίσω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, σεντόνια ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
-
- Μην εκθέτετε ανθρώπους ή ζώα απευθείας στο ρεύμα κρύου ή ζεστού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία τους.
- Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα από το μπροστινό πλέγμα εξαγωγής αέρα ή το πίσω πλέγμα εισαγωγής αέρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύλωμα ή ζημιά στη συσκευή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξη, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε πρίζα. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του υπνου.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο ρεύματος, μην το κάμπτετε ή μην το περιστρέψετε. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αποσυνδέτετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέτετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φίς του καλωδίου ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπλήξη, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σερβίτη. Επειδή έχετε στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

SENCOR®

SFH 7600WH
SFH 7601BK

A

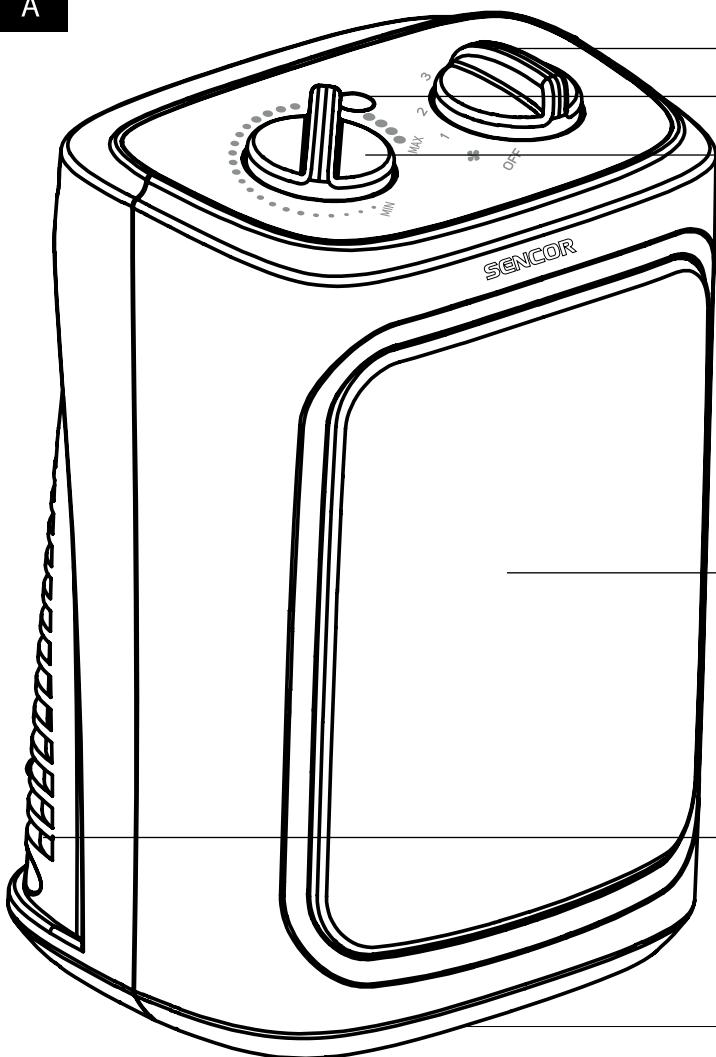

GR Κεραμικός Θερμαντήρας Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που έιστε ήδη εξισεωμένοι με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την προστατική αγοράς μαζί με τη δηλώση υπόθυνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε απόσχιμως για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1 Περιστροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργίας
- A2 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- A3 Περιστροφικός διακόπτης θερμοστάτη
- A4 Μπροστινό κάλυμμα
- A5 Οπισθιό κάλυμμα
- A6 Μηχανισμός ασφαλείας ανατροπής (βρίσκεται στην κάτω πλευρά του θερμαντήρα)

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της από το υλικό συσκευασίας, και αφαίρεστε όλες τις διαφορετικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρέψει.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Τοποθέτηση του θερμαντήρα

- Τοποθετήστε το θερμαντήρα σε επίπεδη και άκαμπτη επιφάνεια σε επαρκή απόσταση από την πρίζα.
- Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
- Γυρίστε το θερμοστάτη A3 δεξιότορφα μέχρι να ακούσετε κλικ που σημαίνει ότι ο θερμαντήρας έχει ενεργοποιηθεί.
- Τοποθετήστε το θερμοστάτη στο επιθυμητό επίπεδο. Γυρώντας τον δεξιότορφα (προς το MAX) θέτει υπόληπτο επίπεδο θερμοστάτη και αντίθετα γυρώντας τον αριστερότορφα (προς MIN) θέτει χαμηλότερο επίπεδο θερμοστάτη.

Απενεργοποίηση του θερμαντήρα

- Όταν δεν χρησιμοποιείται το θερμαντήρα, περιστρέψτε το κουμπί A1 στη θέση OFF και γυρίστε το θερμοστάτη A3 αριστερότορφα στο MIN μέχρι να ακούσετε κλικ. Αυτό δείχνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Σημείωση:

Ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφριά οσμή όταν το αερόθερμο ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από εκτεταμένη περίοδο μη λειτουργίας. Αυτή η οσμή θα φύγει μετά από λίγη ώρα.

Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας

- Γυρίστε το κουμπί A1, για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία:
 - λειτουργία ανεμιστήρα
 - λειτουργία θερμού αέρα 900 W - 1
 - λειτουργία θερμού αέρα 1.300 W - 2
 - λειτουργία θερμού αέρα 2.000 W - 3.
- Όταν γυρίσετε το κουμπί A1, η λυχνία ινδικής A2 θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι το κουμπί A1 να γυρίσει στη θέση OFF.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο κεραμικός θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό ασφαλείας A6 που τον απενεργοποιεί αυτόματα, όταν αναποδογύριζε. Ο μηχανισμός ασφαλείας A6 εξυπέρτει λειτουργία ασφαλείας και αποτρέπει να προκύψουν επικινδύνες καταστάσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Σε περίπτωση που ο θερμαντήρας του θερμαντήρα είναι πολύ υψηλή λόγω ακατάλληλου περιβάλλοντος στον οποίο χρησιμοποιείται ή ως αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης η παροχή ρεύματος στον θερμαντήρα θα διακοπεί αυτόματα και θα σταματήσει να λειτουργεί. Συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήσετε να κρύωσει. Επειτα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πάλι το θερμαντήρα.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με διπλή θερμική προστασία - επαναρυθμιζόμενη και μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφαλεία. Η επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφαλεία θα ασθέτει το θερμαντήρα όταν υπάρχει κίνδυνος υπερθερμανσής ή δυσλειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία του θερμαντήρα πέσει, θα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Η μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφαλεία εγκαθίσταται για την περίπτωση, όπου η επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφαλεία έχει βλάβη. Σε περίπτωση υπερθερμανσής, δυσλειτουργίας ή έναν θερμαντήρα σταματήσει να λειτουργεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο η μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφαλεία θα απενεργοποιήσει

εντελώς το θερμαντήρα και δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίησή της. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Η ποσηνή αιτία υπερθερμανσής είναι η συσσώρευση σκόνης ή βρωμάς στην πίσω γρίλια A5 και στην μπροστινή γρίλια A4. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμά χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκουόρα. Προτότον καθαρίστε τη σκόνη, οπωσδήποτε απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρύωσει εντελώς.
- Ο θερμαντήρας δεν διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας, επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση χώρων που έχουν σχεδιαστεί για αποθήκευση αντικειμένων που απαιτούν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχει κρύωσει προτού την καθαρίσετε.
- Σκουπίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μια μαλακό και στεγνό πανί. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμά από την μπροστινή A4 και την πίσω γρίλια A5. Μια ηλεκτρική σκουόρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση της σκόνης και της βρωμάς. Ωστόσο, ελέγχετε πάντα ότι ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος, το καλώδιο εκτός πρίζας και ότι ο θερμαντήρας έχει κρύωσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.

Προειδοποίηση:

Για την αποφύγηση πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φις σε νερό ή άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δε χρησιμοποιείται τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό μέρος όπου δε φτάνουν παιδιά. Αφήστε τη συσκευή να κρύωσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Όταν ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγχετε πρώτα τις οδηγίες που παρέχονται παρακάτω, οι οποίες θα βοηθήσουν να επιλύσετε πιθανά προβλήματα με το θερμαντήρα. Εάν το πρόβλημα δεν περιγράφεται στις οδηγίες παρακάτω ή το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε αμέσως τη χρήση του θερμαντήρα, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο ευπηρέτησης.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Aιφού συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, η ενδεικτική λυχνία A2 δεν ανάβει και ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί.	Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.	Βγάλτε και ξαναβάλτε το φις στην πρίζα.
Ο θερμαντήρας σιβήνει έφαρκια κατά τη λειτουργία.	Δεν έχετε γυρίσει επαρκώς το κουμπί του θερμοστάτη A3.	Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη A3 δεξιότορφα μέχρι να οικούστε ένα κλικ.
Επιπλέον θερμαντήρας σιβήνει έφαρκια κατά τη λειτουργία.	Έχει ενεργοποιηθεί η θερμική ασφαλεία που προστατεύει τη συσκευή από την υπερθερμανση.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε την να κρύωσει εντελώς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση	220 – 240 V
Ονομαστική συγκόντητη	50 Hz
Ονομαστική ιαγώς εισόδου	2.000 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 60 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο ΙΑ της ακουστικής ιαγώς με σχέση με την ακουστική ιαγώ της αντοχής.

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.
--

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε κατά την αγορά μιας νέας παρόδομιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάληξη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή καποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθύμετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.