

SENCOR®

SBG 0260BK




ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΚΡΙΛ ΡΑΚΛΕΤ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SBG 0260BK

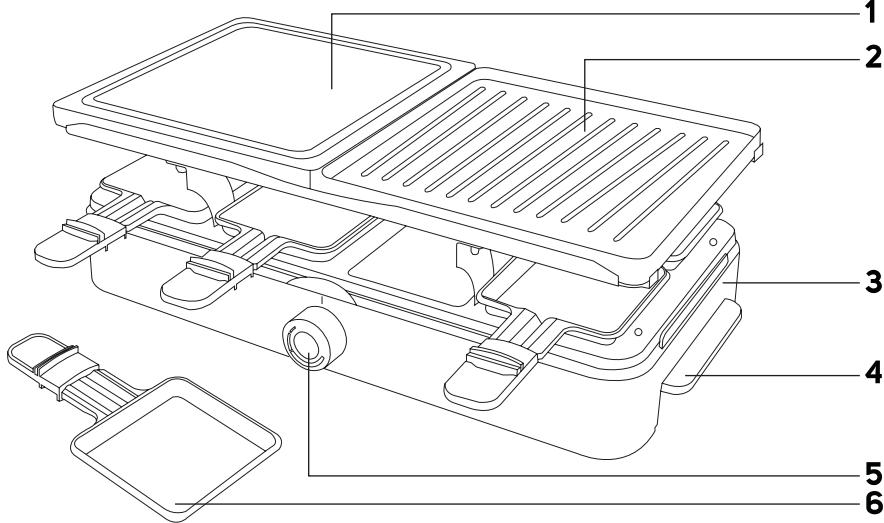

A

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο ρεύματος.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.

- Καθαρίζετε την πλάκα γκριλ μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός".
 - Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την πληκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιβιβαίνετε να τη συνδέσετε.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
 - Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Παρομοίως, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά συγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζ του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 - Για την απορρήτη πλημμούν τραματισμού από πλεκτροπλήρια, μην βιείζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με το παρεχόμενο φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας.
 - Πάντοτε να τοποθετείτε πρώτα το φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας στη συσκευή και έπειτα να συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Διατηρείτε στεγνό το φις της μονάδας ελέγχου θερμοκρασίας.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριστικά συναρμολογημένη πριν από τη χρήση.
 - Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
 - Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε την καυτή πλάκα γκριλ.
 - Προσέξτε ίδιαστερά όταν ψήνετε λιπαρά τρόφιμα για να μην καείτε από το λίπος που πιπάλαίτε.
 - Μην πάντε την πλάκα γκριλ με αιχμήρα ή μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην πλάκα γκριλ.
 - Δώστε μεγαλύτερη προσοχή όταν χειρίζεστε τα μικρά τηγάνια τυριού. Να τα κρατάτε πάντα από το χερούλι τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίζετε τα τηγάνια όσο βρίσκονται στη σχάρα ή αν τα έχετε μολις βγάλει από τη σχάρα. Είναι εξαιρετικά καυτά και υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος.
 - Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψη, αφού τη χρησιμοποιήστε και προτού αφαιρέστε τις πλάκες γκριλ, τη μετακινήσετε ή την καθαρίστε.
 - Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιήστε τις θερμικά μονωμένες λαβές.
 - Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στην πλάκα γκριλ.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί ασωτά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
 - Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραματισμού από πλεκτροπλήρια, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο αέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα

GR Ηλεκτρικό γκριλ ρακλέτ Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόν επωνυμίας SENCOR και ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε με αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπους περιγράφεται στα παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το ιαλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διλόγωση ευθύνης του πολυπλή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούτε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1	Επίνειο πλάκα γκριλ	A6	Τηγάνια τυριού (8 στο σύνολο)
A2	Ραβδώτη πλάκα γκριλ	A7	Σπαστούλα για την αφαίρεση του τυριού από το τηγάνι, σύνολο 8 τμχ. (δεν απεικονίζεται)
A3	Μονάδα γκριλ		
A4	Λαβές (βρίσκονται κατά μήκος και των δύο πλευρών)		
A5	Περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας		

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τη συσκευασία καθώς και όλες τις διαφήμιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.
- Σκουπίστε και τις δύο πλάκες γκριλ με καθαρό, νωπό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε να στεγνώσουν.
- Πλύνετε τα τηγάνια τυριού με κλιαρό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού καυζίνας χρησιμοποιώντας μαλακό σφυγγάρι. Σεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε σκουπίζοντας με απαλό πανί. Βάλτε στο γκριλ.

Προειδοποίηση:

Ποτέ μην πλένετε τα τηγάνια χρησιμοποιώντας χοντρό καθηριστικό ή ασαλόσυρμα. Αυτό κινδυνεύει να γρατσουνίσει την επιφάνεια και να την καταστρέψει.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ

- Τοποθετήστε το γκριλ σε στεγνή, σταθερή και επιπέδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το γκριλ για την κυκλοφορία του αέρα.
- Είσοδαγάγετε το φίς σε πρίζα.
- Τοποθετήστε τα τηγάνια κάτω από τις πλάκες γκριλ.
- Περιστρέψτε τον περιστρέφοντα διακόπτη θερμοκρασίας προς τα δεξιά και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η στροφή προς την ένδειξη MAX αυξάνει τη θερμοκρασία, η στροφή προς την ένδειξη MIN μειώνει τη θερμοκρασία.

Σημείωση:

Συνιστούμε να ανάψετε το γκριλ, να ρυθμίσετε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο μέγιστο και να αφήσετε το γκριλ να λειτουργεί για 5 λεπτά χωρίς να τοποθετήσετε το φαγητό. Αυτό θα κάμει το προστατευτικό στρώμα γύρω από το στοιχείο θέρμανσης. Μπορεί να δείτε μικρή ποσότητα καπνού και να μηρίστε ελαφριά σαμή. Είναι φυσιολογικό.

- Αλειφτείτε τις πλάκες γκριλ με μικρή ποσότητα λαδιού όπως απαιτείται.
- Τοποθετήστε τις φέτες φαγητού στις πλάκες του γκριλ και ψώστε τις.

- Βγάλτε προσεκτικά το τηγάνι και τοποθετήστε μέσα ένα κομμάτι τυρί. Τοποθετήστε το ξανά κάτω από την πλάκα του γκριλ και αφήστε το τυρί να ζεσταθεί.
- Αφαιρέστε το ψημένο φαγητό από το γκριλ χρησιμοποιώντας ξύλινη σπάτουλα ή κουτάλι.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μεταλλικές σπάτουλες, μαχαιριά ή άλλα αιχμηρά μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην αντικολλητική επίστρωση των πλακών γκριλ.

- Μεταφέρετε το ψημένο φαγητό σε πιάτο. Ξύστε το λιωμένο τυρί από το τηγάνι και βιβήστε διάφορα φρυγανισμένα φαγητά στο λιωμένο τυρί. Μπορείτε επίσης να ρίξετε το λιωμένο τυρί πάνω από τα φρυγανισμένα φαγητά.



Προειδοποίηση:

Προσέκετε ιδιαίτερα όταν κειρίζετε τα τηγάνια. Θερμάνονται κατά τη χρήση και είναι πολύ ζεστά. Μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα.

- Σημείωση:
- Βάλτε μικρότερα κομμάτια φαγητού όπως μανιτάρια σε φέτες, μικρότερα κομμάτια ψωμιού κ.λπ. στη τηγάνια και καλύπτετε τα με τυρί. Θα μαγειρευτούν καλύτερα και έτσι θα δέσουν με το τυρί.
- Μετά τη χρήση του γκριλ, απενεργοποιήστε την γυρίζοντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN. Τραβήγετε το φίς ρεύματος από την πρίζα.
- Αφήστε το γκριλ να κρυώσει πριν την χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΚΛΕΤ

- Το ρακλέτ είναι είδος ελβετικού τυριού που έχει επίσης δονιάσιει το ίδιο του σε αυτή την παραδοσιακή ελβετική κουζίνα. Το τυρί αφήνεται να ζεσταθεί και στη συνέχεια σερβίρεται σε πιάτο με διάφορα συνδετικό – πατάτες, ψωμιά, αγγουράκια τουριά, κρεμμύδια τουριά, μανιτάρια, αποξηραμένο ή καπνιστό κρέας, ζαμπόν, πιπερές κ.λπ.
- Πλύνετε καλά τις πατάτες και μαγειρέψτε με τη φλούδα μέχρι να μαλακώσουν. Βάλτε τις σε μπολ. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μικρές στρογγυλές πατάτες. Μαγειρέψτε τις αμέσως πριν ανέψετε το γκριλ. Οι πατάτες σερβίρονται παραδοσιακά ζεστές και ξεφλουδίζονται με βάση την προτίμων.
- Βάλτε τα αγγουράκια και τα κρεμμύδια τουριά σε μπολ.
- Κόψτε ως λεπτές φέτες τα μανιτάρια, την πιπεριά κ.λπ.
- Τοποθετήστε το αποξηραμένο ή καπνιστό κρέας και το ζαμπόν σε δίσκο.
- Αφήστε το τυρί να ζεσταθεί, ώστε να είναι εύκολο να το έχεστε από το τηγάνι. Μην αφήνετε το τυρί πολλή ώρα στο τηγάνι, για να μην καιεί.



ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΚΡΙΛ

- Η ραβδώτη πλάκα γκριλ του γκριλ σας διαθέτει ειδική αντικολλητική επίστρωση στην επιφάνειά της. Αυτή την επίστρωση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε υγιεινά γεύματα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά μαγειρικά σκεύες και μπν κούβετα στα τρόφιμα απευθείας επάνω στην πλάκα γκριλ. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στην επιφανειακό στρώμα που προκύπτουν από τη χρήση του γκριλ σε αντίθεση με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

- Τυχόν αλλαγή στο χρώμα της επιφάνειας της πλάκας γκρι δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. που θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπλήξια, μη βιθύζετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

Πλάκες γκρι

- Καθαρίζετε την επιφάνεια των πλακών γκρι μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε το σχηματισμό στρωμάτων από καρβουνιασμένα υπόλειμματα τροφίμων.
- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε νωπό, μαλακό πανί. Σε περίπτωση που καμίανα υπολείμματα τροφίμων κολλήσουν στην επιφάνεια της πλάκας γκρι, ρίξτε στα σημεία αυτά διαλύμα νερού και ωθέστε τους απορρυπαντικού πιάτων. Αφού χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό πιάτων, σκουπίστε την πλάκα γκρι άλλα με καθαρό, βρεγμένο πανί.

Συμβουλή:

Θα είναι πιο έγκολο να καθαρίσετε τις πλάκες γκρι, όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

Τηγύνια γκρι

- Πλύνετε τη τηγάνια τυριού με χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και ςυζίνας χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι. Επιλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε σκουπίζοντας με απαλό πανί. Βάλτε στο γκριλ.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην πλύνετε τη τηγάνια χρησιμοποιώντας χοντρό καθαριστικό ή ατσαλόσυρμα. Αυτό κινδυνεύει να γρατσουνίσει την επιφάνεια και να την καταστρέψει.

Μονάδα γκρι

- Σκουπίστε τη μονάδα γκρι με καθαρό σφουγγάρι ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Σκουπίστε με στεγνό απορροφητικό πανί.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμμωση με τις παραπάνω οδηγίες.
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγχετε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1.200-1.400 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέστων και ανακύκλωσην, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλέπομένα σημεία αυλογοής.

Έναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος αυμβάλλεται στην εξουκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή το προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu